

Microsoft Windows XP Media Center Édition 2005 Guide des logiciels



Les garanties des produits et services Hewlett-Packard sont exclusivement présentées dans les déclarations expresses de garantie accompagnant ces produits et services. Aucun élément de ce document ne saurait être considéré comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations exclusives protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
États-Unis

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Ce produit inclut une technologie de protection de copyright protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à l'usage des particuliers ou d'autres utilisations de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie (« reverse engineering ») et le désassemblage du produit sont interdits. Sous couvert des brevets déposés aux États-Unis, numéros 4 631 603, 4 577 216, 4 819 098, et 4 907 093. Produit autorisé uniquement pour une utilisation de visualisation limitée.

Microsoft et Windows sont des marques déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.

Apple, iTunes, FireWire, le symbole FireWire et iPod sont des marques de commerce d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Table des matières

Bienvenue..... 1

Découvrez l'univers du divertissement numérique.....	1
Regardez et enregistrez des émissions de télévision en direct.....	1
La musique d'ambiance idéale.....	1
Partagez vos souvenirs numériques.....	2
Transformez votre intérieur en cinéma.....	2
Utilisation des fonctions Media Center.....	2

Utilisation de Media Center5

Configuration de Media Center.....	5
Configuration par étapes avec l'assistant de configuration.....	5
Menu Démarrer Media Center.....	7
Galerie en ligne.....	8
Navigation dans Media Center.....	8
Barres de menus de Media Center.....	9
Menu de contrôle de Media Center.....	10
Utilisation de la messagerie instantanée dans Media Center.....	10
Connexion avec votre compte Messenger.....	11
Modification des paramètres Media Center.....	11
Catégories de paramètres Media Center.....	12
Modification des paramètres audio et vidéo, de la résolution d'affichage et d'autres paramètres.....	13
Modification de la résolution d'affichage.....	14
Contactez l'assistance technique HP à partir de Media Center.....	15
En savoir plus sur Media Center.....	15

Utilisation de la télécommande 17

Présentation des boutons de la télécommande.....	18
Boutons télétexte.....	20

Regarder et enregistrer des programmes de télévision 21

Navigation dans Ma TV.....	21
Regarder la télévision.....	22
Regarder la télévision en direct.....	23
Contrôle de la lecture TV.....	23
Utilisation de la télécommande dans Ma TV.....	24
Utilisation du Guide des programmes TV.....	26
Utilisation de Media Center sans guide.....	26
Erreurs du Guide des programmes TV.....	27
Affichage du Guide des programmes TV.....	28
Configuration du téléchargement du Guide par Media Center.....	29
Téléchargement manuel du guide.....	30
Changement de code postal pour obtenir le guide correspondant.....	30
Ajout de canaux manquants au guide.....	31
Modification des canaux du guide.....	31
Suppression de canaux du guide.....	32
Recherche de programmes TV.....	32
Recherche de programmes TV à l'aide de catégories.....	33
Enregistrement de programmes TV.....	34
Enregistrement de programmes TV à partir du guide.....	35
Enregistrement manuel avec ou sans guide.....	36
Espace de stockage sur le disque dur et qualité d'enregistrement.....	37
Copie de programmes télévisés enregistrés sur DVD ou CD.....	38
Lecture de programmes TV enregistrés.....	39

Écouter de la musique 41

HP Tunes	41
Ma musique.....	42
Utilisation d'iTunes avec Media Center.....	42
Utilisation de l'assistant d'installation d'iTunes.....	43
Délais dans HP Tunes.....	43
Choix d'un lecteur audio par défaut.....	44
Ajout de musique à la bibliothèque d'iTunes	44
Ajout de musique dans iTunes à partir d'un CD.....	44
Ajout de musique à partir d'Internet	45
Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur.....	45
Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge.....	46
Modification du titre, du genre, du nom de l'artiste ou de l'album d'un morceau dans iTunes.....	46
Écouter des CD avec HP Tunes.....	47
Création d'une liste de lecture avec iTunes	47
Création et modification d'une file d'attente dans HP Tunes	48
Création de CD audio avec iTunes	49
Utilisation de Ma musique avec Media Center.....	50
Ajout de musique à Ma bibliothèque musicale	51
Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur.....	51
Ajout de musique à partir d'un CD	52
Suppression de fichiers musicaux dans Ma bibliothèque musicale.....	53
Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge	53
Lecture de fichiers musicaux dans Ma musique.....	54
Lecture d'un album dans Ma musique.....	55
Lecture d'un morceau dans Ma musique	55
Création d'une file d'attente dans Ma musique.....	56

Recherche et écoute d'un album dans Ma musique.....	56
Création d'une liste de lecture (sélection) dans Ma musique.....	57
Copie de fichiers musicaux sur CD dans Ma musique.....	58

Travailler avec des images59

HP Image Zone Plus	59
Mes images	59
Travail avec des images numériques	60
Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center.....	60
Création d'un catalogue d'images dans HP Image Zone Plus	60
Création d'albums	62
Modification de la date affectée aux images	62
Attribution d'un mot-clé aux images.....	63
Attribution d'un endroit aux images.....	63
Recherche d'images dans HP Image Zone Plus.....	64
Affichage d'images dans HP Image Zone Plus	65
Affichage d'un diaporama dans HP Image Zone Plus.....	65
Affichage d'un diaporama avec une musique de fond dans HP Image Zone Plus	65
Modification des images dans HP Image Zone Plus	66
Utilisation des types d'images pris en charge par HP Image Zone Plus	66
Impression d'images dans HP Image Zone Plus	67
Création d'un disque de sauvegarde de vos photos.....	68

Gravure d'une étiquette sur un disque LightScribe.....	69
Création d'une étiquette de sauvegarde simple avec HP Image Zone Plus	69
Création d'une étiquette personnalisée avec HP Image Zone Plus	70
Utilisation de Mes images dans Media Center.....	71
Ajout d'images à Mes images.....	72
Ajout d'images à partir de fichiers du disque dur.....	72
Affichage d'images dans Mes images.....	72
Affichage d'images sous forme de diaporama.....	73
Affichage d'un diaporama avec de la musique dans Mes images.....	74
Utilisation des types d'images pris en charge dans Mes images	74
Édition d'images dans Mes images.....	75
Correction des yeux rouges et du contraste.....	75
Recadrage d'images dans Mes images	76
Rotation des images.....	76
Impression d'images dans Mes images	77
Copie d'images sur CD ou DVD	78

Regarder des vidéos79

Regarder des vidéos numériques dans Media Center.....	80
Utilisation des types de fichiers vidéo pris en charge.....	81
Transfert et enregistrement de fichiers vidéo.....	81
Création d'un CD ou d'un DVD à partir de fichiers vidéo	82

Regarder des DVD83

Regarder des films sur DVD dans Media Center.....	83
Modification de la langue d'un film sur DVD.....	84
Modification des paramètres audio du DVD.....	84

Écouter des stations de radio FM 85

Écouter des stations de radio FM	86
Organisation des stations de radio préréglées.....	87
Utilisation de la radio FM et du signal TV simultanément.....	88

Création (gravure) de CD et de DVD 89

Créer (graver) des CD et des DVD avec RecordNow!	89
Vérification des résultats de la gravure	90
Effacement de disques réinscriptibles avant l'enregistrement	90
Création de CD audio avec RecordNow!.....	90
Création de CD pour une chaîne hi-fi ou un lecteur de CD de voiture à l'aide de RecordNow!	91
Création de CD pour votre platine HP Digital Entertainment Center	92
Création d'un CD audio	93
Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD	93
Enregistrement sur disque de fichiers de données	95
Copie d'un CD ou d'un DVD.....	95
Archivage de fichiers sur CD ou DVD.....	96
Création d'un fichier image	96
Enregistrement d'une image	97
Gravure d'une image	97
Enregistrement de fichiers vidéo	97
Utilisation d'étiquettes de disque.....	98
Création d'étiquettes de disque avec LightScribe	98
Configuration nécessaire pour l'utilisation de LightScribe	99
Gravure d'une étiquette sur un disque LightScribe	99
Création d'une étiquette avec Sonic Express Labeler	100

Création d'une étiquette après la gravure d'un disque avec iTunes	101
Utilisation des informations de compatibilité.....	102
Caractéristiques et compatibilité des disques	103
Utilisation du lecteur optique Tableau de référence rapide.....	105
Utilisation du tableau de référence rapide des logiciels.....	106

Création de films à l'aide de WinDVD Creator 109

Utilisation de WinDVD Creator	109
Introduction.....	110
Conditions préalables à la capture de vidéo.....	110
Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique.....	111
Capture de vidéo en provenance d'une webcam	111
Capture de vidéo analogique	112
Capture d'une image fixe	112
Utilisation de la fenêtre de prévisualisation	112
Utilisation de la Bibliothèque multimédia	113
Utilisation de la table de montage	113
Édition de fichiers vidéo	113
Ajout d'images.....	114
Ajout d'effets sonores.....	115
Ajout d'effets de transition	115
Ajout d'effets de titre.....	115
Ajout de filtres vidéo	116
Conception d'un DVD personnel.....	116
Création d'un film.....	116
Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD	118
Conversion d'émissions télévisées enregistrées vers le format MPEG-2.....	118

Création de films à l'aide de muvee autoProducer 119

Utilisation de muvee autoProducer	119
Mise en route	120
Capture de vidéo à partir d'un caméscope numérique.....	120
Capture de vidéo en direct à partir d'un caméscope numérique.....	121
Capture de vidéo préenregistrée à partir d'un caméscope numérique.....	121
Sélection de vidéos et d'images.....	122
Sélection de musique.....	123
Choix du style	124
Insertion de texte	124
Création du film.....	125
Aperçu du film.....	126
Enregistrement du projet de film.....	126
Sélection de scènes vidéo à l'aide de magicMoments.....	126
Utilisation de magicMoments pour la sélection de scènes vidéo.....	127
Gravure d'un film muvee autoProducer avec WinDVD Creator	128

Utilisation du disque HP Personal Media Drive 129

Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center	130
Accès au disque après l'installation	130
Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive	131
Affichage et enregistrement de fichiers	131
Lecture de fichiers multimédias	132
Lecture de fichiers musicaux	132
Affichage de fichiers d'images	132
Lecture de fichiers vidéo	133
Regarder des émissions TV enregistrées sur le disque HP Personal Media Drive	133

À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive.....	134
Enregistrement de programmes TV sur le disque HP Personal Media Drive.....	135
Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque HP Personal Media Drive.....	136
Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque dur local	136
Déconnexion du disque HP Personal Media Drive en toute sécurité	137
Modification de l'allocation du disque	138
Mise à jour de la liste des enregistrements après déconnexion du disque HP Personal Media Drive.....	138
Configuration nécessaire pour regarder les émissions TV enregistrées sur d'autres ordinateurs	139

Index.....	141
-------------------	------------

Bienvenue

Découvrez l'univers du divertissement numérique

Microsoft® Windows® XP Édition Media Center 2005 vous permet de faire des choses étonnantes avec votre platine HP Digital Entertainment Center. Ses nombreuses fonctions, d'une grande facilité d'utilisation, vous ouvrent grand les portes du divertissement numérique : télévision, films, musique et photos prennent une tout autre ampleur.

Media Center est facile à utiliser. Vous trouvez et vous choisissez facilement vos médias. Vous pouvez regarder des films, écouter de la musique, afficher des photos, et regarder la télévision, à partir d'une seule télécommande. Et en associant toutes les fonctions de votre platine HP Digital Entertainment Center à un équipement de home cinéma, vous découvrirez tout le potentiel et toute la richesse du divertissement numérique.



Regardez et enregistrez des émissions de télévision en direct

Media Center vous permet de mettre la pause, d'avancer image par image dans la lecture, de faire une avance rapide, ou d'utiliser la fonction de relecture instantanée pour saisir les moindres moments des émissions en direct. Vous pouvez utiliser la fonction d'avance rapide pour passer sur les moments qui ne vous intéressent pas. Et lorsque vous ne pouvez pas regarder un épisode de votre série préférée, vous pouvez utiliser Media Center pour l'enregistrer.

Le guide des programmes télévisés vous permet de choisir et d'enregistrer facilement les émissions que vous souhaitez. Vous pouvez choisir d'enregistrer un ou plusieurs épisodes, et les regarder plus tard, lorsque vous le désirez. Vous ne perdrez aucun instant de vos émissions préférées.

La musique d'ambiance idéale

Parcourez l'intégralité de votre collection musicale, triée par artiste, genre ou chanson. Choisissez une liste de lecture ou un album particulier, ou laissez la platine choisir un ordre aléatoire de lecture. Vous pouvez même écouter des chansons de votre bibliothèque musicale iTunes.

Partagez vos souvenirs numériques

Créez des diaporamas personnalisés affichables sur votre téléviseur, avec une musique de fond de votre choix. Créez et éditez facilement des vidéos familiales d'allure professionnelle depuis le confort de votre canapé, avec la télécommande.

Transformez votre intérieur en cinéma

Que vous regardiez un film sur DVD ou vos propres vidéos amateur, Media Center vous assure une grande richesse d'affichage alliée à un son numérique de qualité supérieur. Vous n'avez plus qu'à vous installer confortablement et à admirer le résultat!

Utilisation des fonctions Media Center

Vous pouvez utiliser les fonctions Media Center et vous déplacer entre les différents écrans à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la boule de commande. Il suffit pour passer d'un écran à l'autre de déplacer la boule de commande, ou d'appuyer sur un bouton de la télécommande ou sur une touche du clavier.



Si votre platine HP Digital Entertainment Center est équipée d'un lecteur/enregistreur de DVD, celui-ci peut lire et graver les disques DVD+R/+RW et les disques DVD-R/-RW.



Certaines des fonctions de Media Center présentées ci-dessous ne sont disponibles que sur certains modèles.

Certains des composants mentionnés dans la documentation de la platine HP Digital Entertainment Center, les haut-parleurs par exemple, sont vendus séparément.

Lorsque vous utilisez la télécommande avec Media Center, vous pouvez :

- Regarder et enregistrer des émissions de télévision sur n'importe quelle télévision de la maison.
- Mettre la pause, revenir en arrière ou effectuer une avance rapide dans les émissions.
- Utiliser la fonction de relecture instantanée.
- Regarder vos vidéos numériques.
- Afficher vos images numériques ou les lire sous forme de diaporama avec de la musique. Imprimer facilement vos photos.
- Parcourir, sélectionner et écouter de la musique sur CD avec des effets visuels plein écran.
- Enregistrer des CD dans votre collection multimédia.
- Regarder des films sur DVD. Continuer la lecture des DVD là où vous l'aviez interrompue.
- Écouter des stations de radio FM.
- Utiliser des services de services de diffusion de musique et de vidéo en temps réel. Certains des services de vidéo et de musique à la demande peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions.
- Enregistrer vos émissions de télévision automatiquement lorsque vous êtes occupé.
- Ouvrir des fenêtre particulières de Media Center à l'aide des boutons de raccourci de la télécommande.
- Communiquer avec vos amis et avec votre famille par messagerie instantanée. Il se peut que la messagerie instantanée ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.
- Commander Media Center à distance grâce à la télécommande (certains modèles uniquement).
- Sauvegarder rapidement vos fichiers multimédias sur CD, DVD ou sur un autre disque dur, tel que le disque HP Personal Media Drive.



Le guide des programmes peut ne pas être disponible dans tous les pays ou régions.

Utilisation de Media Center

Configuration de Media Center




L'affiche d'installation contient les informations les plus récentes pour l'installation de votre platine HP Digital Entertainment Center.

Lors du premier démarrage de la platine HP Digital Entertainment Center, l'assistant d'installation Media Center apparaît. Il est recommandé d'exécuter les diverses étapes de l'assistant Installation Media Center pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de Media Center.

L'exécution de l'Assistant Installation Media Center prend environ 10 à 40 minutes. S'il vous reste des étapes à accomplir, vous pouvez accéder au menu Paramètres en suivant la procédure ci-dessous.

Configuration par étapes avec l'assistant de configuration

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**. Il est possible que vous deviez utiliser les boutons fléchés de la télécommande pour faire défiler la liste et voir tous les articles de menu.
- 3 Cliquez sur **Général, Configuration de Media Center**, puis sur **Répéter la configuration de Media Center**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration à l'aide de l'assistant.



Voici quelques exemples d'étapes dans la configuration grâce à l'assistant :

- **Vérification de la présence d'une connexion Internet.** Une connexion Internet permet à Media Center de télécharger et de mettre à jour le guide des programmes, et d'afficher des informations sur vos CD audio et autres médias.



Vous devez disposer d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) afin de pouvoir vous connecter à Internet.


- **Configuration du syntoniseur et du signal TV, ainsi que du guide des programmes.** Vous devez fournir des informations concernant la source et l'équipement utilisés pour le signal TV (décodeur, câbles, etc.). Cette étape permet de s'assurer que la platine HP Digital Entertainment Center reçoit le signal TV correct et les informations du Guide des programmes TV. Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, l'assistant de configuration programme votre télécommande de façon à ce qu'elle fonctionne avec les boîtiers correspondants.



Les paramètres de Media Center peuvent être modifiés à partir du menu Paramètres.

- **Optimisation de l'affichage de Media Center sur votre écran.** Vous pouvez modifier certains paramètres d'affichage, tels que la luminosité, le contraste, les couleurs RVB et le centrage.
- **Configuration des haut-parleurs.** Vous sélectionnez le nombre de haut-parleurs dont vous disposez et les testez.

Menu Démarrer Media Center

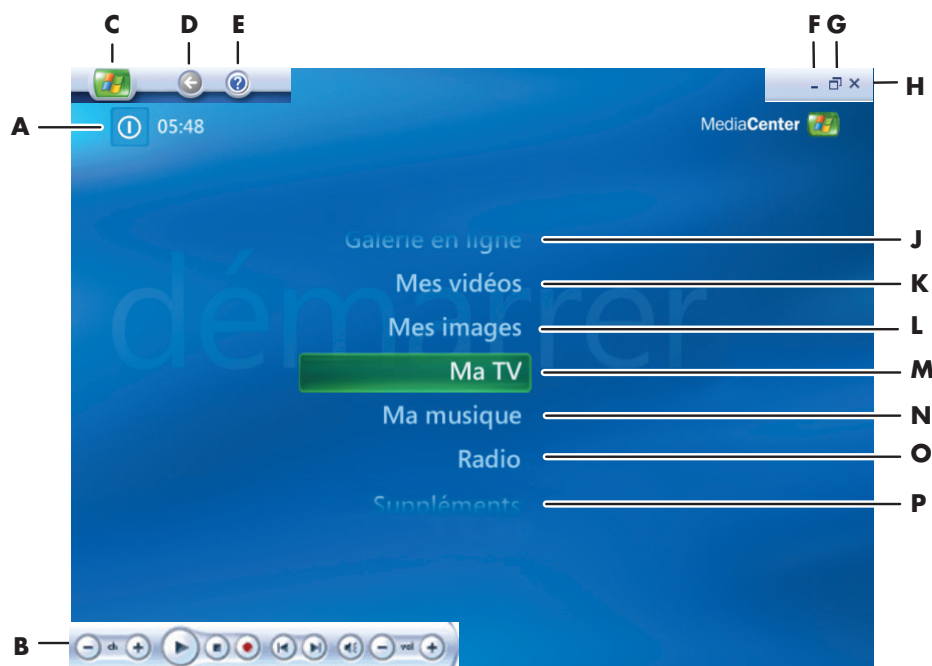

- | | |
|--|--|
| <p>A Affiche un menu permettant de quitter Media Center, d'éteindre ou de redémarrer la platine HP Digital Entertainment Center, de vous déconnecter pour terminer votre session Media Center, de mettre la platine en mode veille ou de passer d'un utilisateur à un autre</p> <p>B Utilise les commandes de lecture multimédia : Lecture, Arrêt, Pause, Piste suivante, Avance rapide, Retour rapide, Enregistrement, réglage du volume et de la chaîne</p> <p>C Ouvre le menu Démarrer Media Center</p> <p>D Retourne à l'écran précédent</p> <p>E Ouvre l'aide de Media Center</p> <p>F Minimise la fenêtre de Media Center</p> <p>G Redimensionne la fenêtre de Media Center</p> | <p>H Ferme la fenêtre de Media Center</p> <p>J Affiche le site Web de Media Center, vous donnant accès aux informations les plus récentes sur Media Center</p> <p>K Donne accès à vos vidéos personnelles</p> <p>L Permet d'afficher des images numériques ou de regarder un diaporama, ainsi que d'imprimer des photos</p> <p>M Permet de regarder et d'enregistrer des émissions de télévision en direct</p> <p>N Permet d'écouter des fichiers musicaux ou des CD, de créer et de modifier des listes de lecture, et d'enregistrer des fichiers sur CD</p> <p>O Permet d'écouter des stations de radio FM</p> <p>P Donne accès à des utilitaires et logiciels variés : messagerie instantanée, montage vidéo, création de CD ou DVD</p> |
|--|--|



Certaines des fonctionnalités de Media Center indiquées ne sont disponibles que sur certains modèles.

Autres menus non affichés :

- **HP Image Zone** — Pour afficher des photos numériques, lire un diaporama ou imprimer des photos.
- **HP Tunes** — Pour écouter de la musique à partir de votre bibliothèque musicale iTunes ou d'un CD audio.
- **Lire le DVD** — Pour regarder des films sur DVD.
- **Paramètres** — Pour modifier les paramètres de Media Center.

Galerie en ligne

Galerie en ligne est un lien vers le site Web de Microsoft où vous trouverez les plus récents renseignements relatifs à Media Center et aux offres et services multimédias. Ce site est mis à jour régulièrement par Microsoft. Certains des services listés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions.

Votre platine HP Digital Entertainment Center doit être connectée à Internet pour accéder au site Web de la Galerie en ligne.

Navigation dans Media Center

Dans les fenêtres Media Center, tout élément sélectionné (dossier, fichier ou élément de menu) est mis en évidence au moyen d'une bordure verte.

Vous pouvez utiliser les fonctions Media Center et vous déplacer entre les différents écrans à l'aide de la télécommande, du clavier ou de la boule de commande.

Pour sélectionner des éléments dans Media Center, utilisez les flèches de défilement de la télécommande, puis le bouton OK pour valider votre sélection.

Si vous êtes déjà en train d'écouter de la musique ou de regarder la télévision, votre nouvelle sélection apparaît dans une fenêtre d'incrustation dans l'angle inférieur gauche. Pour l'afficher en mode plein écran, sélectionnez-la au moyen des flèches de la télécommande, puis appuyez sur OK.




Barres de menus de Media Center

Les barres de menus Media Center s'affichent lorsque vous déplacez la boule de commande. Ces barres de menus vous donnent accès aux commandes de navigation dans le média, à l'aide Media Center, à la flèche de retour vers l'écran précédent, aux icônes de contrôle de fenêtre et à l'icône Media Center, qui vous amène au menu Media Center principal. Elles disparaissent si vous utilisez la télécommande ou si vous cessez d'utiliser la boule de commande (au bout de 5 secondes).







Vous pouvez utiliser les boutons Réduire et Redimensionner pour afficher le bureau ou exécuter Media Center parallèlement à un autre logiciel.

Menu de contrôle de Media Center

 Pour afficher le menu de contrôle dans Media Center, déplacez la boule de commande de manière à afficher les barres des menus. Sélectionnez l'icône **Arrêter** de la fenêtre Media Center principale.

Les icônes de ce menu vous permettent d'effectuer diverses opérations.




Icône	Action
	Met fin à votre session Media Center, déconnecte l'utilisateur et permet de passer à un autre utilisateur
	Éteint la platine HP Digital Entertainment Center
	Redémarre la platine HP Digital Entertainment Center
	Place l'ordinateur dans un mode de consommation réduite d'électricité (mode veille)

Utilisation de la messagerie instantanée dans Media Center

Il se peut que la messagerie instantanée ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.

Media Center prend en charge la fonction de messagerie instantanée, ce qui vous permet de communiquer avec vos amis et votre famille tout en travaillant dans Media Center. Vous disposez toujours de la possibilité d'activer ou de désactiver cette fonction.


Vous pouvez utiliser votre télécommande pour vous connecter et composer des messages. Vous pouvez même avoir plusieurs conversations à la fois.



Dans la majorité des écrans de Media Center, vous avez la possibilité d'appuyer sur **Ctrl+D** sur le clavier ou de cliquer sur le bouton **Informations de la télécommande** pour faire apparaître l'écran de connexion Messenger.

Connexion avec votre compte Messenger

1 Il vous faut tout d'abord vous rendre sur **http://www.msn.com** pour configurer votre compte Messenger. Il vous faut un « passeport .NET » pour utiliser la messagerie. Un passeport .NET correspond à une adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Assurez-vous de bien créer et tester le compte avec MSN avant d'essayer de vous connecter à partir de Media Center.

2 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande pour ouvrir Media Center.

3 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**, puis cliquez sur l'icône **Messenger**.

4 Sélectionnez **Se connecter**.



5 Saisissez les identifiants correspondant à votre passeport .NET, puis sélectionnez **Se connecter**.




Modification des paramètres Media Center

Dans la fenêtre Paramètres de Media Center, vous pouvez modifier les paramètres permettant de regarder la télévision, de visualiser vos photos et vos présentations de diapositives, et de contrôler le son et l'affichage de toutes les fenêtres du Media Center.



Pour changer les paramètres de Media Center :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Choisissez une catégorie.
- 4 Sélectionnez l'un des paramètres indiqués. Utilisez ensuite les flèches de direction pour sélectionner une option ou suivez les instructions affichées.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.

Catégories de paramètres Media Center

- **TV** permet de configurer le signal télévisé, audio et le sous-titrage codé. Vous pouvez télécharger ou modifier le Guide des programmes TV, afficher ou effacer l'historique d'enregistrement, configurer l'espace de stockage du disque dur, modifier les options d'affichage et définir les paramètres d'enregistrement par défaut.
- **Images** permet de définir les paramètres des diaporamas.
- **Musique** permet de sélectionner les effets de visualisation et les informations à afficher pendant la lecture d'une chanson.
- **DVD** permet de choisir la langue des sous-titres, des pistes audio et des menus du DVD, de programmer les boutons de la télécommande pour la lecture de DVD et d'activer le sous-titrage. Vous avez également accès aux paramètres de son pour les haut-parleurs. Vous devez utiliser la boule de commande ou le clavier pour définir les paramètres de son.
- **Messenger et identité de l'appelant** permet d'activer la messagerie instantanée dans Media Center et de définir des notifications pour l'identification de l'appelant. Il est possible que la messagerie instantanée ne soit pas disponible dans tous les pays ou régions.
- **Radio** permet de classer ou de supprimer des stations de radio prééglées.




Certains paramètres, comme les clés de contrôle parental et l'affichage des sous-titres des programmes TV et DVD, ne sont disponibles que sur certains modèles. Les sous-titres ne sont pas pris en charge par toutes les chaînes.

- **Général** donne accès aux options suivantes :
 - **Démarrage et comportement de la fenêtre.**
 - **Effets visuels et sonores** permet de définir des animations de transition et des sons lors de la navigation dans Media Center.
 - **Options des programmes supplémentaires** permet de modifier les réglages des autres logiciels de la platine HP Digital Entertainment Center.
 - **Configuration de Media Center** permet de configurer la connexion Internet, le signal TV, les haut-parleurs, la télévision et le moniteur, d'accéder à Windows Update, d'exécuter à nouveau la configuration de Media Center, de configurer le bureau à distance et de rétablir la page de démarrage par défaut.
- **Contrôles parentaux** permet d'empêcher l'accès à certaines chaînes de télévisions et films pour lesquels un contrôle parental peut être souhaitable, et de rétablir les réglages par défaut.
- **Téléchargements automatiques** permet de télécharger des informations sur les CD, DVD et films à partir d'Internet et de choisir le mode de téléchargement du Guide des programmes.
- **Aide** affiche une aide sur l'utilisation de Media Center et de votre ordinateur.

Modification des paramètres audio et vidéo, de la résolution d'affichage et d'autres paramètres

Pour modifier les paramètres audio et vidéo :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Sélectionnez **Paramètres HP**.
- 4 Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **DVD** pour modifier les paramètres audio et vidéo de lecture de DVD avec InterVideo WinDVD Player.
 - **Résolution** pour modifier l'affichage du Bureau Windows sur votre téléviseur.
- **Panneau avant** pour régler la luminosité de l'affichage sur le panneau avant de la platine HP Digital Entertainment Center.
- **HP Media Drive** pour configurer le disque HP Personal Media Drive afin d'avoir accès à la musique, aux images, vidéos et émissions TV qui y sont enregistrées à partir de HP Media Center.
- 5 Utilisez les flèches de direction pour sélectionner une option ou suivez les instructions à l'écran.

Modification de la résolution d'affichage

L'utilitaire de résolution d'affichage du Bureau modifie l'affichage en dehors de Media Center. Utilisez cet utilitaire si vous avez du mal à lire l'affichage des programmes lancés à partir du Bureau Windows. Certains logiciels peuvent ne pas fonctionner avec la résolution inférieure recommandée pour l'affichage sur un téléviseur à définition standard.




Paramètres de résolution :

1024 x 768 recommandé pour les téléviseurs haute définition.

800 x 600 recommandé pour les téléviseurs à définition standard de plus de 32" (81 cm).

640 x 480 recommandé pour les téléviseurs à définition standard de moins de 32" (81 cm).

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**, puis **Paramètres HP**.
- 3 Sélectionnez **Résolution**, puis **OK**.
- 4 Choisissez une résolution adaptée à votre type d'affichage, puis sélectionnez **Appliquer**.


— Ou —

Cliquez sur le bouton **Avancé** pour afficher la fenêtre des propriétés d'affichage. Vous pouvez alors utiliser l'onglet **Paramètres** pour choisir une autre résolution, en déplaçant le curseur sous la rubrique *Résolution de l'écran*. Cliquez sur **OK**.

Contactez l'assistance technique HP à partir de Media Center

Un lien vers l'assistance technique HP est accessible dans Media Center à partir de la télécommande. L'assistance technique HP permet de :

- Enregistrer votre produit avec HP.
- En savoir plus sur votre platine HP Digital Entertainment Center et sur Media Center.
- Tester votre matériel avec des logiciels de diagnostic interactifs.
- Établir une connexion avec l'assistance technique en ligne ou connaître les numéros de téléphone permettant de contacter des représentants de l'assistance technique.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**, **Paramètres HP**, puis **Assistance HP**.
- 3 Choisissez une option puis suivez les instructions à l'écran. Le clavier et la boule de commande sont nécessaires pour utiliser ce site Web.



**L'assistance technique HP est disponible
24h/24, 7j/7, 365 jours par an.**

En savoir plus sur Media Center



Pour davantage d'informations concernant Media Center, reportez-vous aux fichiers d'aide en ligne de Media Center. À l'aide de la boule de commande, cliquez sur l'icône **Aide** de la barre d'outils Media Center.

Vous pouvez choisir **Galerie en ligne** à partir du menu principal de Media Center pour vous connecter à Internet et accéder aux informations les plus récentes et à des astuces concernant Media Center. La Galerie en ligne peut ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Vous pouvez également consulter le *Manuel de référence de Microsoft Windows XP Media Center Édition 2005* en vous rendant sur le site d'assistance technique de HP :

<http://www.hp.com/support>

Pour accéder à la documentation en ligne, effectuez une recherche sur votre numéro de modèle, puis cliquez sur **Manuels**.

Utilisation de la télécommande

La télécommande est conçue pour Media Center. Vous pouvez utiliser votre télécommande avec Media Center pour lire des CD et des DVD, pour afficher des photos et regarder et enregistrer des émissions de télévision.

Cette télécommande vous permet de naviguer dans les fenêtres de Media Center sur votre ordinateur, tout comme la télécommande d'une télévision permet de parcourir les options de télévision par câble ou de contrôler la lecture d'un film dans un magnétoscope ou un lecteur de DVD.

La télécommande vous permet de :

- Parcourir et contrôler toutes les fenêtres Media Center.
- Piloter l'affichage vidéo ou TV en direct.
- Activer ou désactiver le mode Veille pour l'ordinateur.
- Éteindre ou redémarrer la platine HP Digital Entertainment Center.
- Fermer votre session Media Center ou changer d'utilisateur.
- Utiliser les menus télétexte lorsque vous regardez la TV en direct.


La télécommande ne permet pas de :

- Parcourir le bureau Windows ou contrôler les autres programmes informatiques en dehors de Media Center.
- Commander un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un équipement stéréo.
- Allumer ou éteindre un téléviseur connecté à la platine HP Digital Entertainment Center.
- Allumer la platine HP Digital Entertainment Center.




La télécommande fonctionne jusqu'à 7,9 m du télécapteur.


Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le champ entre la télécommande et le télécapteur.

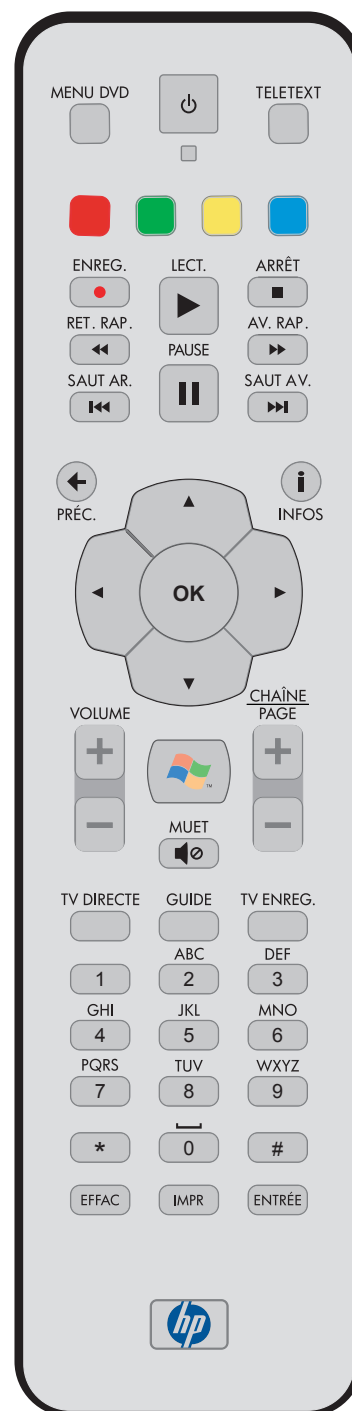

Présentation des boutons de la télécommande

Les fonctions et les emplacements peuvent varier.

- A Veille**  place la platine HP Digital Entertainment Center en mode veille (consommation électrique réduite) ou la réactive si elle est en veille.
- B Menu DVD** (DVD Menu) ouvre la fenêtre de lecture de DVD ou le menu principal du DVD le cas échéant.
- C Le bouton vert** affiche le menu télétexte lorsque vous regardez la télévision en direct.
- D Le bouton rouge** affiche le menu télétexte lorsque vous regardez la télévision en direct.
- E Enreg.** (Record) enregistre le programme TV sélectionné sur le disque dur, en mode TV en direct. Le bouton Enreg. est inactif pour les autres médias.
- F Ret. rap.** (Rew., ou retour rapide) permet un retour en arrière dans la lecture du média, avec deux vitesses possibles.
- G Saut ar.** (Replay) revient en arrière de 7 secondes dans la lecture.
- H Pause** effectue une pause dans la lecture d'une piste audio ou vidéo, ou d'un programme TV en direct ou enregistré.
- J Préc.** (Back) revient à la fenêtre précédente du PC dans Media Center.
- K Les touches fléchées** déplacent le curseur de façon à parcourir toutes les fenêtres de Media Center.
- L Démarrer** ouvre Media Center au niveau du menu Démarrer principal.
- M Volume** permet d'augmenter (+) ou de diminuer (-) le son.
- N TV directe** (Live TV) est un raccourci permettant d'afficher plein écran la TV en direct. Avance un programme TV vers la fin du tampon de pause et reprend la lecture d'un programme de TV en direct.
- O Guide** ouvre le Guide des programmes TV.
- P Effac.** (Clear) efface le dernier caractère entré.

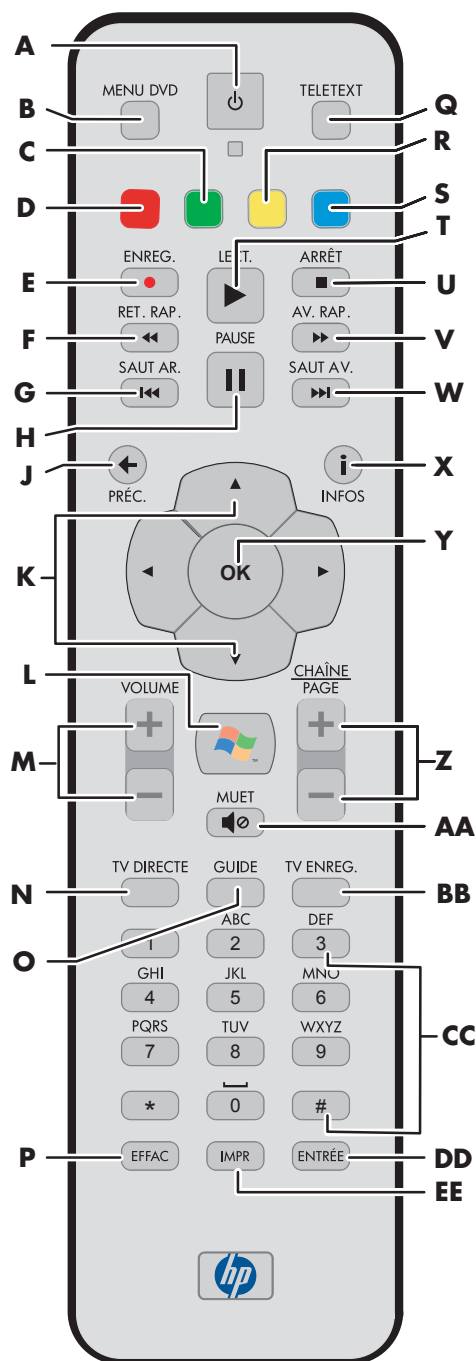

- Q Télétexte** active ou désactive le télétexte lors de l'affichage de la télévision en direct. La page de télétexte remplace l'affichage de la télévision ou est affichée en surimpression. Le son de la télévision est toujours audible.
- R Le bouton jaune** affiche le menu télétexte lorsque vous regardez la télévision en direct.
- S Le bouton bleu** affiche le menu télétexte lorsque vous regardez la télévision en direct.
- T Lect.** (Play) lit le média sélectionné.
- U Arrêt** arrête la lecture du média en cours.
- V Av. rap.** (Fwd, ou avance rapide) permet d'avancer dans la lecture (3 vitesses sont possibles).
- W Saut av.** (Skip) avance dans la lecture du média ; par exemple, de 30 secondes dans une vidéo, un programme de TV en direct ou une piste musicale.
- X Infos (i)** affiche les informations disponibles sur un média sélectionné et affiche d'autres menus.
- Y OK** sélectionne l'option ou la fenêtre souhaitées et se comporte comme la touche Entrée.
- Z Chaîne/page (CH/PG)** permet grâce aux touches haut (+) et bas (-) de passer à la chaîne TV ou à la page précédente ou suivante, en fonction des options disponibles. Permet également d'avancer jusqu'au chapitre de DVD suivant.
- AA Muet** (Mute) désactive le son de l'ordinateur. Le mot **Muet** est affiché à l'écran lorsque le mode Muet est activé.
- BB TV enreg.** (Recorded TV) ouvre la fenêtre Enregistrement(s), où les émissions de TV enregistrées sont affichées.
- CC 0 à 9, #, *** sont les boutons du pavé numérique permettant de changer de chaîne ou de saisir du texte dans un champ de texte, lors d'une recherche par exemple. À chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique, vous affichez un caractère différent. Appuyez sur Entrée pour sélectionner un caractère.

DD Entrée sélectionne l'action, le menu ou la fenêtre souhaités.

EE Impr. imprime les images sélectionnées dans la fenêtre Mes images de Media Center.



Si vous éteignez la platine HP Digital Entertainment Center, Media Center ne peut pas effectuer d'enregistrement TV programmé. La platine HP Digital Entertainment Center doit être allumée ou en mode Veille pour pouvoir enregistrer les programmes TV.



Veillez à bien arrêter le moniteur et à baisser ou arrêter le volume (muet), si, par exemple, vous avez programmé un enregistrement au milieu de la nuit et que vous ne voulez pas être dérangé(e).

La platine HP Digital Entertainment Center ne passe pas automatiquement en mode veille si Media Center est ouvert. Il est recommandé de fermer Media Center avant de passer manuellement la platine HP Digital Entertainment Center en mode Veille.

Boutons télétexte


(Certains modèles uniquement)

Bien que les menus télétexte soient diffusés gratuitement, votre téléviseur doit être équipé d'un décodeur télétexte pour y avoir accès. L'accès aux fonctions télétexte est possible à partir de la télécommande du téléviseur et de celle de Media Center.

Les instructions qui suivent s'appliquent au fonctionnement des menus télétexte sur la majorité des téléviseurs, mais les fonctions particulières peuvent varier d'un fabricant ou d'un modèle à l'autre. Pour plus de renseignements sur votre modèle de téléviseur en particulier, reportez-vous à sa documentation.

Les menus télétexte sont constitués de pages d'informations gratuites (actualités, résultats sportifs, informations financières, recettes, événements, musique et critiques de films, informations sur certains programmes TV et musiques de film), accessibles avec les téléviseurs compatibles.

Les pages télétexte sont diffusées en même temps que le signal TV et décodées par le téléviseur. Les pages télétexte sont accessibles par un numéro à trois chiffres. Sur la plupart des chaînes, la page d'accueil est la page 100.

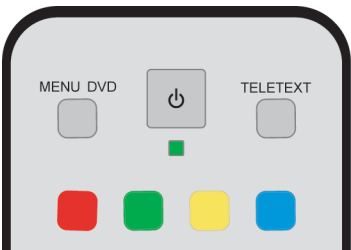

Les boutons télétexte présentés ci-dessous ouvrent les principales pages télétexte. Chaque page télétexte est identifiable par un numéro à 3 chiffres unique. Les pages peuvent être affichées en entrant leur numéro à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

Utilisez les flèches haut et bas pour passer d'une page télétexte à une autre.

Bouton	Fonction
Télétexte (Texte)	Active ou désactive les menus télétexte. Ce bouton ouvre la page 100, ou la page d'accueil. La page télétexte remplace entièrement l'écran de la télévision ou de Media Center ; le son reste audible. Pour retourner à l'écran de la télévision ou de Media Center, appuyez à nouveau sur le bouton. Sur certains écrans, les menus télétexte peuvent être affichés en surimpression.
Rouge	Ouvre le raccourci Fasttext rouge lorsque l'écran est mode télétexte.
Vert	Ouvre le raccourci Fasttext vert lorsque l'écran est mode télétexte.
Jaune	Ouvre le raccourci Fasttext jaune lorsque l'écran est mode télétexte.
Bleu	Ouvre le raccourci Fasttext bleu lorsque l'écran est mode télétexte.

Regarder et enregistrer des programmes de télévision

Regardez la télévision en direct ou enregistrez vos émissions préférées pour les regarder plus tard. Utilisez le Guide des programmes TV pour trouver l'émission que vous souhaitez regarder ou enregistrer. Vous pouvez même enregistrer une émission tout en regardant une autre émission déjà enregistrée.



Les fonctions d'enregistrement de vidéo numérique et le Guide des programmes TV s'appliquent à certains modèles uniquement.

Navigation dans Ma TV

La fenêtre Ma TV vous permet de rechercher et de regarder vos émissions TV préférées. Utilisez les options de menu suivantes selon ce que vous désirez faire :

- **TV en directe** : Permet de regarder vos émissions préférées, de mettre la pause, d'avancer et de revenir en arrière dans la lecture. Vous pouvez regarder des émissions TV enregistrées tout en enregistrant une autre émission. Utilisez le bouton Infos de la télécommande pour afficher les informations concernant l'émission TV.
- **Enregistrement(s)** : Affiche la liste des émissions enregistrées triée par date ou titre, la liste des émissions dont l'enregistrement a été programmé, la raison pour laquelle certaines émissions n'ont pas été enregistrées, et permet d'ajouter un enregistrement TV manuel.
- **Rechercher** : Permet de localiser rapidement une émission ou une série télévisée à regarder ou à enregistrer en effectuant une recherche par mot-clé, par titre ou par catégorie.
- **Guide** : (Option non disponible dans tous les pays ou régions) Affiche le Guide des programmes TV pour que vous puissiez choisir les émissions à regarder et à enregistrer. Vous pouvez enregistrer des émissions TV particulières ou toute une série d'épisodes sur votre disque dur ou sur un disque HP Personal Media Drive.
- **Films** : Permet de chercher des films en ligne à regarder maintenant ou ultérieurement. Vous pouvez également consulter les toutes dernières informations concernant les films TV : critiques, liste des acteurs, heures de diffusion, affichage de la jaquette du DVD, films similaires, films où jouent les mêmes acteurs.



Regarder et enregistrer des programmes de télévision



La fonction d'informations en ligne sur les films n'est disponible que pour certains pays/régions.

Regarder la télévision

Avant de pouvoir regarder la télévision en utilisant Media Center, vérifiez que :

- L'ordinateur est configuré correctement pour recevoir votre source de signal télévisé. Reportez-vous à *l'affiche d'installation* et au *Manuel de l'utilisateur* de la platine HP Digital Entertainment Center pour plus de détails.
- Vous avez terminé toutes les étapes de l'assistant d'installation Media Center. Si vous n'avez pas terminé l'assistant d'installation, reportez-vous à *Configuration par étapes avec l'assistant de configuration* à la page 5.



Vous pouvez changer de canal en utilisant la télécommande lorsque vous êtes en mode plein écran ou lorsque la fenêtre d'insertion est sélectionnée.

Vous pouvez passer à un programme en direct à partir de n'importe quelle fonction de Windows Media Center en appuyant sur TV directe sur la télécommande.

Lorsque le Guide est affiché, vous pouvez choisir une chaîne et afficher les émissions correspondantes en appuyant sur les boutons fléchés de la télécommande.

Regarder la télévision en direct

- 1 Appuyez sur le bouton TV de la télécommande ou sélectionnez **Ma TV** dans le menu principal. Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner **TV en direct**, puis appuyez sur OK. La dernière chaîne sélectionnée ou la première chaîne disponible s'affiche.
- 2 Sélectionnez un canal en utilisant les boutons Chaîne/Page (+) ou (-) ou le pavé numérique de la télécommande, puis appuyez sur le bouton OK. Le numéro de canal et les informations de programmes apparaissent dans la fenêtre.
- 3 Appuyez sur le bouton Infos (More) de la télécommande pour ouvrir un autre menu contenant les options et informations suivantes :
 - Option de zoom.
 - Accès aux fenêtres Messenger et Paramètres.
 - Informations sur l'émission, telles que le numéro de canal et le nom de la chaîne, le titre et la durée de l'émission, la durée effective et un bref résumé de l'émission et sa classification si ces informations sont disponibles. Les options d'enregistrement apparaissent également.
- 4 Pour quitter le mode plein écran et revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Précédent de la télécommande.



Contrôle de la lecture TV

La fonction d'enregistreur TV personnel vous permet d'enregistrer des émissions individuelles ou toute une série d'épisodes pour une lecture ultérieure.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Ma TV et que vous commencez à regarder la télévision en direct, Media Center commence automatiquement à enregistrer l'émission sélectionnée à l'arrière-plan pendant un maximum de 30 minutes. Lorsque vous effectuez une pause dans une émission télévisée en direct et que vous êtes en mode plein écran, la fenêtre de décalage horaire apparaît. Pour enregistrer une émission pour une durée supérieure à ces 30 minutes, vous devez utiliser la fonction d'enregistrement de programme.

Vous pouvez retourner à la diffusion en direct en appuyant sur le bouton TV directe de la télécommande.

Lorsque vous changez de canal, Media Center supprime la portion préalablement enregistrée et commence à enregistrer à nouveau après un court délai.



La mémoire d'enregistrement de 30 minutes ne concerne que la pause, le retour en arrière et l'avance rapide dans la TV en direct. Media Center permet d'enregistrer une émission de plus de 30 minutes en utilisant la fonction d'enregistrement pour cette émission.







Vous ne pouvez pas suspendre d'émission télévisée en direct puis rembobiner au début du délai de pause et commencer à enregistrer. Vous ne pouvez enregistrer d'émission télévisée qu'à partir de la télévision en direct.







Les fonctionnalités d'enregistrement numérique de vidéos ne s'appliquent qu'à certains modèles.



Utilisation de la télécommande dans Ma TV

Bouton	Action
	Pour figer l'image d'émission télévisée en direct, appuyez sur PAUSE. Pendant que l'émission est ainsi suspendue, Ma TV continue à enregistrer une mémoire tampon d'un maximum de 30 minutes. Pour reprendre l'émission là où vous l'aviez laissée, appuyez sur LECT.
	Pour arrêter un programme télévisé en direct ou un programme enregistré, appuyez une fois sur ARRÊT. Pour reprendre, appuyez sur LECT.
	Pour avancer rapidement dans le programme télévisé en direct qui a été suspendu ou dans un programme enregistré, appuyez sur Avance rapide (Av. rap., ou Fwd). Pour accélérer l'avancement accéléré plus encore, appuyez à nouveau sur AV. RAP. deux ou trois fois. AV. RAP. vous permet d'avancer de 3 heures dans le Guide des programmes TV.
	Pour regarder une émission TV enregistrée ou pour reprendre la lecture après avoir appuyé sur les boutons Pause, Avance rapide (Fwd), Retour rapide (Rew), Saut arrière (Replay) ou Saut avant (Skip), appuyez sur Lecture.

Bouton	Action
	Pour avancer de 30 secondes dans un programme télévisé en direct ou un programme enregistré, appuyez une fois sur Saut. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur Saut, mais seulement jusqu'à la fin du délai de pause de l'émission enregistrée. Vous permet d'avancer de 12 heures dans le Guide des programmes.
	Pour revenir en arrière dans une émission télévisée en direct ou un programme enregistré, appuyez sur Ret. rap. (Retour rapide). Pour accélérer le rembobinage, appuyez sur Ret. rap. trois fois. Pour reprendre, appuyez sur Lect. Le bouton Ret. rap. vous permet de reculer de 3 heures dans le Guide des programmes.
	Pour revenir en arrière dans une émission télévisée en direct de 7 secondes, appuyez sur Saut ar. Vous pouvez rembobiner plusieurs fois avec l'option de relecture instantanée, mais seulement jusqu'au début du délai de pause de l'émission enregistrée. Vous permet de reculer de 12 heures dans le Guide des programmes.
TV directe (TV)	Pour agrandir la fenêtre d'affichage TV au mode plein écran, appuyez sur TV directe (Live TV). Par ailleurs, pour avancer jusqu'à la fin du délai de pause et reprendre au point réel de l'émission télévisée en direct, appuyez aussi sur TV directe.
Infos 	Pour afficher le numéro de canal, le nom de la chaîne ainsi que le titre, la plage horaire et la catégorie de l'émission, appuyez sur le bouton Infos (More) en mode plein écran. Si vous sélectionnez une émission enregistrée et que vous appuyez sur le bouton Infos, vous pouvez afficher plus d'informations sur un programme, arrêter ou supprimer un programme, enregistrer une série d'épisodes, modifier le réglage « Conserver », copier un programme sélectionné sur CD ou DVD, afficher la fenêtre de messagerie instantanée et accéder aux réglages de la télévision.
Chaîne/ Page (CH/PG)	Pour passer au canal suivant ou à la page suivante dans le Guide des programmes TV, appuyez sur les boutons CHAÎNE/PAGE (+) et (-).
Guide	Pour ouvrir le Guide des programmes TV, appuyez sur GUIDE. Lorsque vous vous trouvez dans la fenêtre Guide, appuyez à nouveau sur GUIDE pour afficher le menu de catégories. Pour filtrer les données du Guide et n'afficher que les émissions appartenant à une catégorie, vous pouvez sélectionner une catégorie comme par exemple Téléfilm.

Utilisation du Guide des programmes TV

Le guide des programmes TV est un service sous-traité par Microsoft et qui fournit des renseignements relatifs aux programmes de télévision, tels que canal, réseau, titre du programme, résumé et heures de diffusion programmées. Ce service n'est actuellement pas disponible dans certains pays ou régions.



La platine HP Digital Entertainment Center doit être connectée à Internet pour pouvoir recevoir les données du Guide.

Dans les pays ou régions pour lesquels le Guide n'est pas disponible, reportez-vous à *Utilisation de Media Center sans guide* à la page 26 et à *Enregistrement manuel avec ou sans guide* à la page 36 pour en savoir plus sur l'enregistrement d'émissions télévisées.


Vous pouvez dans ce guide faire défiler la liste des émissions télévisées et canaux actuellement disponibles auprès de votre fournisseur de service télévisé. Ce guide affiche le canal et le réseau, ainsi que le titre de l'émission, le bloc horaire programmé et une courte description de l'émission. Le nombre de jours affichés dépend du fournisseur de services de télévision ; la plupart des fournisseurs affichent jusqu'à 14 jours. En sélectionnant un titre d'émission, une description détaillée de l'émission apparaît au bas de la fenêtre.

Utilisation de Media Center sans guide

Avant d'utiliser Media Center, il est important de suivre jusqu'au bout la procédure de l'Assistant d'installation de Media Center. Celui-ci vous fera passer par les étapes permettant d'identifier votre source de signal TV et recherchera les canaux qui vous sont fournies par votre fournisseur TV. En recherchant les canaux, vous pouvez sélectionner manuellement les programmes TV que vous souhaitez regarder et enregistrer, même si votre pays ou votre région ne peut pas télécharger les informations du guide concernant les programmes TV.

Le Guide des programmes TV peut ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions. Vous pouvez enregistrer des programmes TV sans utiliser le Guide ; voir *Enregistrement manuel avec ou sans guide* à la page 36.

Si vous avez déjà effectué toutes les étapes de l'assistant mais que vous souhaitez modifier vos paramètres ou rechercher à nouveau les canaux disponibles :


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Cliquez sur **Paramètres, Général, Configuration de Media Center**, puis sur **Répéter la configuration de Media Center**.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour rechercher les canaux.

Erreurs du Guide des programmes TV

Si aucune donnée n'est disponible lors de la tentative de téléchargement ou de recherche des informations du Guide des programmes, les messages suivants peuvent s'afficher :


- *Téléchargement incomplet : Nous n'avons pas réussi à localiser les données du Guide des programmes TV pour la raison suivante : Les informations du Guide ne sont pas disponibles pour le pays ou la région sélectionné dans les paramètres du Panneau de configuration.*
- *La recherche dans Ma TV n'est pas disponible en raison de l'absence d'informations du Guide.*
- *La programmation et/ou l'emplacement actuels sélectionnés pour le Guide ne sont pas pris en charge.*
- *Les informations du Guide sont peut-être absentes ou endommagées.*
- *Aucune donnée disponible.*
- *Informations sur le canal actuellement indisponibles.*

Si vous recevez l'un de ces messages, les données du Guide ne sont pas disponibles pour votre pays ou votre région, et vous ne pouvez utiliser les fonctionnalités du Guide des programmes TV. Contrôlez régulièrement pour vérifier si des données sont disponibles pour le Guide.

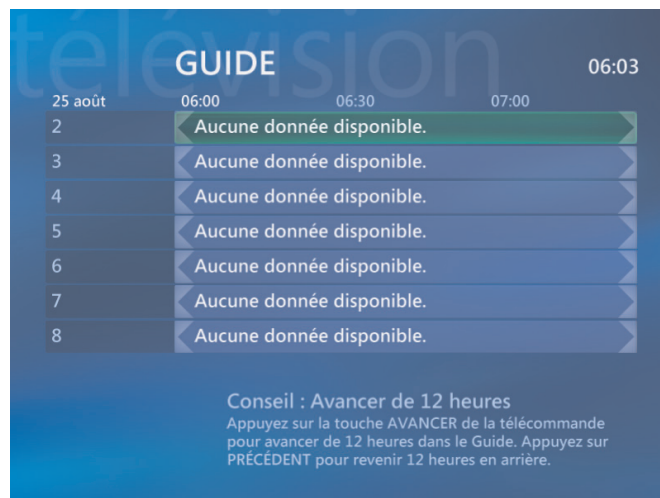

Le Guide des programmes TV peut ne pas être disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Affichage du Guide des programmes TV

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Ma TV**, puis **Guide**.
- 3 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un canal, puis pour naviguer dans le programme (jusqu'à deux semaines) pour ce canal.
- 4 Sélectionnez un programme, puis appuyez sur OK pour le regarder. Appuyez sur le bouton ENREG. de la télécommande pour enregistrer le programme.



Vérifiez que la platine HP Digital Entertainment Center est connectée à Internet et que Media Center est configuré correctement avant de modifier les paramètres du Guide.



Lorsque vous sélectionnez un canal puis que vous appuyez sur OK sur la télécommande, vous pouvez afficher jusqu'à deux semaines de programmation. Utilisez les flèches de défilement au bas de l'écran.

Si vous appuyez sur le bouton Guide de la télécommande alors que le Guide est déjà affiché, vous pouvez sélectionner une catégorie, telle que Films, pour filtrer le contenu du Guide.


Appuyez sur le bouton Infos (More) de la télécommande pour afficher un autre menu contenant des options de recherche dans le Guide supplémentaires.



Configuration du téléchargement du Guide par Media Center


La platine HP Digital Entertainment Center doit être connectée à Internet, et un fournisseur de grille des programmes TV doit être sélectionné dans l'assistant d'installation Media Center avant que le Guide puisse

être téléchargé et utilisé. Vous pouvez configurer Media Center pour que ce dernier télécharge le Guide lorsque vous vous connectez à Internet, ou vous pouvez choisir de télécharger manuellement le Guide.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, Général, Téléchargements automatiques**, puis au choix :
 - **Téléchargement automatique** : Vous vous connectez à Internet et Media Center téléchargera automatiquement le guide.
 - Ou —
 - **Téléchargement manuel** : Vous vous connectez à Internet et téléchargez manuellement le guide par le biais du menu Paramètres TV de Media Center.
- 3 Suivez les instructions données à l'écran. Le téléchargement du Guide des programmes TV peut prendre jusqu'à 30 minutes, suivant la quantité de données à récupérer et la vitesse de votre connexion Internet.




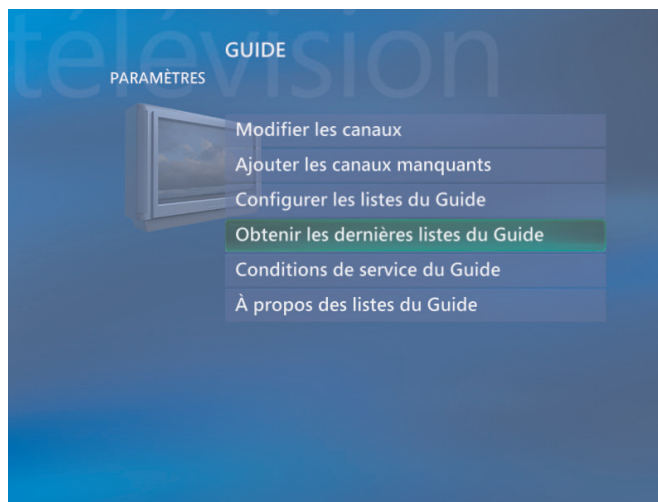
Aucune donnée disponible apparaît pour chaque canal si le Guide n'a pas été téléchargé. Ceci se produit si la platine HP Digital Entertainment Center ne dispose pas d'une connexion Internet ou si aucun service n'est disponible dans votre pays ou région.

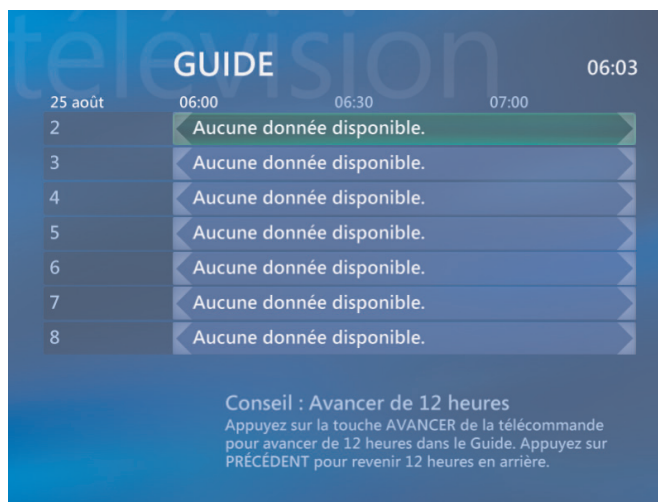


Si votre platine HP Digital Entertainment Center dispose d'une connexion Internet par DSL, elle est connectée en permanence à Internet. Le Guide est téléchargé à une heure donnée tous les deux ou trois jours. L'intervalle de téléchargement dépend du fournisseur.

Téléchargement manuel du guide

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande. 
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Guide**, puis **Obtenir les dernières listes du Guide**.
- 3 Suivez les instructions données à l'écran. Le téléchargement peut durer jusqu'à 30 minutes, selon la quantité de données à télécharger et la vitesse de votre connexion Internet.




Changement de code postal pour obtenir le guide correspondant

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande. 
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Guide**, puis **Obtenir les dernières listes du Guide**.
- 3 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 4 Entrez votre code postal, puis sélectionnez **Suivant** pour que Media Center détermine les grilles de programmes TV disponibles pour votre pays ou région.
- 5 Suivez les instructions données à l'écran.


Ajout de canaux manquants au guide

Certains canaux peuvent être absents du guide. Pour ajouter des noms et des numéros de canaux de télévision qui vous manquent ou pour changer l'association entre les numéros de canaux et leur programmation :


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Cliquez sur **Paramètres, TV, Guide**, puis sur **Ajouter les canaux manquants** pour ajouter les noms et les numéros des canaux qui vous manquent.
- 3 Cliquez sur **Ajouter un canal**.
- 4 Utilisez le pavé numérique de votre clavier pour entrer le nom du canal manquant, puis sélectionnez **Suivant**.
- 5 Entrez le numéro correct de canal, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter des canaux supplémentaires.
- 7 Cliquez sur **Terminé** lorsque vous avez ajouté tous les canaux.

Modification des canaux du guide

Les numéros de certaines chaînes peuvent ne pas apparaître correctement dans le Guide. Pour modifier les numéros de canaux incorrects pour votre opérateur TV :


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Guide**, puis **Modifier les canaux** pour modifier les numéros de chaînes attribués par Media Center.
- 3 Sélectionner **Modifier les numéros**.
- 4 Utilisez le pavé numérique de votre clavier pour entrer le nom du canal manquant, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Sélectionnez **Affecter canal** pour affecter un nouveau numéro de canal.
— Ou —
Sélectionner **Partager canal** pour partager le canal avec un autre canal.
- 6 Cliquez sur **Terminé** lorsque vous avez terminé les modifications.
- 7 Si vous souhaitez rétablir les numéros affectés automatiquement par Media Center, sélectionnez **Restaurer les paramètres par défaut**.

Suppression de canaux du guide

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Guide**, puis **Modifier les canaux** pour modifier les numéros de chaînes attribués par Media Center.
 - 3 Cochez les chaînes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour supprimer la chaîne de la grille des programmes.
 - 4 Sélectionnez **Enregistrer** lorsque vous avez sélectionné tous les canaux à supprimer du Guide.
-

Recherche de programmes TV

Pour rechercher une émission télévisée, vous pouvez entrer un titre, un mot-clé ou sélectionner une catégorie de votre guide en utilisant votre télécommande.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez **Titre**. Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou de votre clavier pour entrer un mot du titre du programme, puis appuyez sur OK sur la télécommande.

— Ou —

Sélectionnez **Mot-clé**. Utilisez le pavé numérique de votre télécommande ou de votre clavier pour entrer un mot descriptif qui doit apparaître dans le titre du programme ou sa description, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 3 Pour faire défiler les résultats de recherche, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner un programme, puis appuyez sur OK. Si plusieurs heures apparaissent pour ce programme, sélectionnez-en une, puis appuyez sur OK.
- 4 Pour commencer à regarder le programme en mode plein écran, sélectionnez-le et appuyez sur OK. Si le programme n'est pas en cours de lecture, sélectionnez **Enregistrer** ou **Enregistrer la série**, puis appuyez sur OK.



- **Utiliser les catégories** pourra vous aider à rechercher, par exemple, tous les matchs de football. Une recherche par titre ou par mot-clé affichera chaque programme qui contient par exemple le mot "football" dans son titre ou sa description.
- **Les résultats de recherche TV ne comprennent pas les émissions télévisées préalablement enregistrées.**



Les fonctionnalités de filtrage du guide, telles qu'une recherche par mot-clé ou catégorie, ne sont disponibles que sur certains modèles.

Recherche de programmes TV à l'aide de catégories

Vous pouvez lancer une recherche dans le guide pour trouver un programme TV en sélectionnant une catégorie à l'aide de votre télécommande. Certaines catégories peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou régions.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Rechercher**.
- 2 Sélectionnez **Catégories**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de programmes, **Films** par exemple.
- 4 Sélectionnez une option, **Genres** ou **Meilleur classement** par exemple.
- 5 Sélectionnez une option de tri, telle que **Par titre de film**.
- 6 Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler les résultats de recherche et sélectionner un programme. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 7 Sélectionnez les options de votre choix, pour en savoir plus sur le programme, le regarder, programmer un enregistrement ou afficher d'autres heures de diffusion, par exemple.




Enregistrement de programmes TV

Media Center vous permet d'enregistrer des programmes TV de sorte que vous puissiez les regarder quand cela vous convient. Vous pouvez enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder ou enregistrer un programme ou une série diffusés plus tard en utilisant le Guide, la Recherche ou la fenêtre Enregistrement(s) dans Ma TV. Vous pouvez enregistrer deux émissions en même temps si votre platine HP Digital Entertainment Center est équipée de deux syntoniseurs recevant le même type de signal TV en entrée (certains modèles uniquement).

Si une erreur d'enregistrement se produit, le programme ne sera pas enregistré à moins que le conflit ne soit résolu. Si vous essayez de programmer un enregistrement et qu'une autre émission est déjà programmée pour être enregistrée à la même heure, une fenêtre de conflit apparaîtra et vous proposera d'enregistrer la nouvelle émission ou d'enregistrer l'émission préalablement programmée.

Pour vous assurer que le programme est bien enregistré, sélectionnez **Ma TV, Enregistrement(s)**, puis **Programmation**. L'icône d'enregistrement apparaît aussi dans le guide vis-à-vis du programme qui est en cours d'enregistrement. Cette icône disparaît lorsque l'enregistrement est achevé.

Enregistrer la série signifie que vous choisissez d'enregistrer chaque épisode d'un programme sur un canal. Media Center n'enregistrera pas d'épisodes doublons. Media Center cherchera également d'autres horaires d'enregistrement si un conflit d'enregistrement se présente.

Icône d'enregistrement	
	L'icône d'enregistrement apparaît dans le Guide des programmes TV, en regard du programme que vous prévoyez d'enregistrer.
	L'icône Enregistrer la série apparaît dans le Guide des programmes TV en regard de chaque occurrence de programme d'une série que vous avez prévu d'enregistrer.
	L'icône de conflit/erreur d'enregistrement apparaît dans le Guide des programmes TV et dans la barre des tâches si vous avez déjà programmé l'enregistrement d'un autre programme au même moment.



Si vous éteignez la platine HP Digital Entertainment Center, Media Center ne peut pas effectuer d'enregistrement TV programmé. La platine HP Digital Entertainment Center doit être allumée ou en mode Veille pour pouvoir enregistrer un programme TV. La platine HP Digital Entertainment Center ne passe pas automatiquement en mode veille si Media Center est ouvert.


Veillez à bien arrêter le moniteur et à baisser ou arrêter le volume (option « muet »), si par exemple vous avez programmé un enregistrement pendant la nuit et que vous ne voulez pas être dérangé(e).




Pour plus d'informations sur l'enregistrement vers un disque HP Personal Media Drive, reportez-vous à À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive à la page 134.

Enregistrement de programmes TV à partir du guide

Pour enregistrer une émission ou une série en cours de diffusion ou diffusée plus tard :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Guide**.
- 2 Pour trouver l'émission que vous voulez enregistrer, utilisez les boutons fléchés de la télécommande, puis sélectionnez l'émission. Vous pouvez aussi appuyer sur le pavé numérique de la télécommande pour choisir directement un numéro de chaîne. Appuyez le bouton flèche droit du guide pour sélectionner une émission qui sera diffusée plus tard.
- 3 Appuyez sur le bouton Enreg. de la télécommande.

L'icône Enregistrer  apparaît vis-à-vis de cette émission dans le guide. Appuyez sur Enregistrer deux fois pour enregistrer une série.

L'icône Enregistrer la série  apparaît pour indiquer l'enregistrement d'une série. Appuyez à nouveau sur Enregistrer pour annuler l'enregistrement.


- 4 Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande.
- 5 S'il existe un conflit d'enregistrement, Media Center affiche un message et vous permet de sélectionner laquelle des deux émissions vous souhaitez enregistrer.

Enregistrement manuel avec ou sans guide

Le Guide des programmes TV n'est pas requis pour enregistrer des programmes. Vous pouvez enregistrer un programme TV en appuyant sur le bouton Enregistrer de la télécommande lorsque vous regardez la télévision en direct, ou choisir une date, chaîne et heure d'enregistrement particulières dans Media Center

Pour certaines émissions, vous voudrez peut-être commencer à enregistrer avant le début de l'émission et continuer l'enregistrement après que l'émission se termine.

Pour enregistrer une émission sans le Guide :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande, puis sur le bouton TV directe et sur Enregistrer pour commencer l'enregistrement du programme. 

— Ou —

Cliquez sur **démarrer** puis sur **Media Center**, ou appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande, sélectionnez **Ma TV, TV enregistrée**, puis **Ajouter un enregistrement**.

- 2 Sélectionnez **Canal et heure**.



- Les émissions télévisées enregistrées qui ont été copiées sur DVD peuvent être regardées sur votre platine HP Digital Entertainment Center et sur certains lecteurs DVD.
- Les émissions télévisées enregistrées peuvent être sauvegardées lors d'une sauvegarde complète du système puis restaurées sur la même platine HP Digital Entertainment Center, mais pas sur d'autres ordinateurs.

- 3 Entrez le numéro de canal à l'aide du pavé numérique de la télécommande dans le champ correspondant.
- 4 Sélectionnez les boutons (+) ou (-), appuyez sur la touche Entrée du clavier ou le bouton OK de la télécommande pour faire défiler les choix, puis entrez la fréquence d'enregistrement, la date, l'heure de démarrage et d'arrêt et les options d'enregistrement et de qualité.
- 5 Pour configurer l'enregistrement et revenir à la fenêtre Enregistrement(s), sélectionnez **Enregistrer** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 6 Pour retourner à la fenêtre précédente, appuyez sur la touche Retour du clavier ou de la télécommande.



Espace de stockage sur le disque dur et qualité d'enregistrement

L'espace disque disponible pour l'enregistrement d'émissions dépend de la taille de votre disque dur, du pourcentage du disque dur alloué au dossier Enregistrement(s) et des paramètres de qualité d'enregistrement.

Pour obtenir des durées d'enregistrement maximales, changez la qualité d'enregistrement sur Correcte au lieu du paramètre par défaut Optimale.



Consultez l'aide de Media Center pour obtenir des informations supplémentaires sur les erreurs d'enregistrement, les fonctionnalités d'enregistrement avancées et les paramètres Ma TV.

Qualité d'enregistrement	Espace utilisé sur le disque dur *
Optimale	2,7 Go/heure
Meilleure	2,1 Go/heure
Bonne	1,4 Go/heure
Correcte	1,2 Go/heure

*Ce tableau indique les tailles approximatives des fichiers d'émissions télévisées enregistrées. Certains fichiers seront plus ou moins volumineux.

1 Go = un milliard d'octets, en référence à la capacité du disque dur. La capacité effective après formatage est inférieure.

Copie de programmes télévisés enregistrés sur DVD ou CD

Vous pouvez enregistrer des programmes TV sur DVD dans Media Center afin de créer une copie de sauvegarde ou d'économiser de l'espace sur votre disque dur, en suivant la procédure ci-dessous. Ces DVD peuvent être lus sur une platine HP Digital Entertainment Center ou sur certains lecteurs de DVD de salon.

La platine HP Digital Entertainment Center contient plusieurs autres logiciels d'enregistrement qui vous permettent de créer des CD et des DVD. Vous pouvez utiliser InterVideo WinDVD Creator pour enregistrer l'émission TV enregistrée à un format pouvant être lu sur une platine HP Digital Entertainment Center et sur certains lecteurs de DVD de salon. Voir *Utilisation de WinDVD Creator* à la page 109.


Pour plus de détails sur l'enregistrement de CD et de DVD, reportez-vous au site Web d'assistance technique de HP à l'adresse suivante :

<http://www.hp.com/support>



Les programmes TV codés (protégés) par la société de diffusion ne peuvent être copiés et lus sur un lecteur autre que la platine HP Digital Entertainment Center sur laquelle ils ont été enregistrés.

Pour copier une émission TV enregistrée sur CD ou DVD :


- 1** Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2** Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3** Insérez un disque vierge de type DVD+RW, DVD+R, CD-RW ou CD-R.
- 4** Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5** Sélectionnez le type de CD ou DVD souhaité (**Musique** ou **Données**).
- 6** Entrez un titre pour le DVD à l'aide du pavé numérique de la télécommande, puis sélectionnez **OK**.
- 7** Sélectionnez **Enregistrement(s)**.
- 8** Sélectionnez les programmes TV enregistrés à copier sur CD ou DVD.
- 9** Sélectionnez **Afficher le CD** ou **Afficher le DVD**.
- 10** Sélectionnez **Créer un CD** ou **Créer un DVD**.
- 11** Sélectionnez **Oui**.
- 12** Pour terminer la gravure de votre programme TV sur DVD, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Consultez l'aide de Media Center pour obtenir des informations supplémentaires sur les erreurs d'enregistrement, les fonctionnalités d'enregistrement avancées et les paramètres Ma TV.

Lecture de programmes TV enregistrés

Le dossier Enregistrement(s) est le lieu d'enregistrement de toutes vos émissions enregistrées. Dans la fenêtre Enregistrement(s), vous pouvez trier vos programmes par nom, date ou catégorie. Vous pouvez également supprimer une émission enregistrée ou une série de programmes et vérifier toute erreur d'enregistrement.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, sélectionnez **Ma TV**, puis **Enregistrement(s)**.
- 2 Pour classer vos enregistrements précédents, sélectionnez **Trier par date** ou **Trier par titre**.
- 3 Pour commencer à regarder l'émission, sélectionnez-la, puis appuyez sur OK sur la télécommande.

Media Center place les émissions TV enregistrées dans le dossier Enregistrement(s) situés dans le dossier Documents partagés du disque dur.

Écouter de la musique

HP Tunes et le menu Ma musique de Media Center constituent un excellent moyen d'écouter, d'organiser et de sauvegarder votre collection musicale. HP Tunes est conçu pour fonctionner avec le logiciel iTunes d'Apple, situé dans le menu Tous les programmes, et Ma musique fonctionne avec le logiciel Lecteur Windows Media.

HP Tunes


Avec HP Tunes, vous pouvez écouter votre musique préférée, après l'avoir ajoutée à la bibliothèque musicale iTunes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Tunes, voir *Utilisation d'iTunes avec Media Center* à la page 42.



Lorsqu'un CD est présent dans le lecteur, le lancement de HP Tunes prend plus de temps. D'autre part, vous devez être dans HP Tunes pour écouter de la musique d'iTunes à partir de Media Center.




Si vous quittez la zone HP Tunes, la musique s'arrêtera.

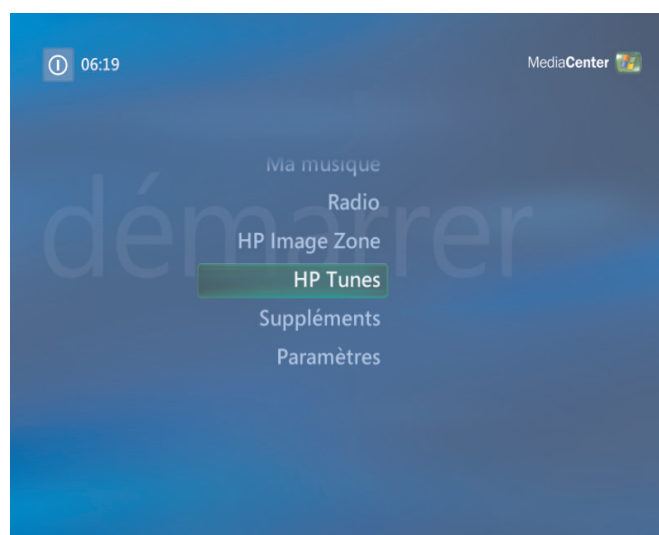

HP Tunes est conçu pour fonctionner avec Apple iTunes.

Ma musique

Avec Ma musique, vous pouvez écouter vos fichiers musicaux et CD préférés, après les avoir ajoutés à la bibliothèque du Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Ma musique, voir *Utilisation de Ma musique avec Media Center* à la page 50.

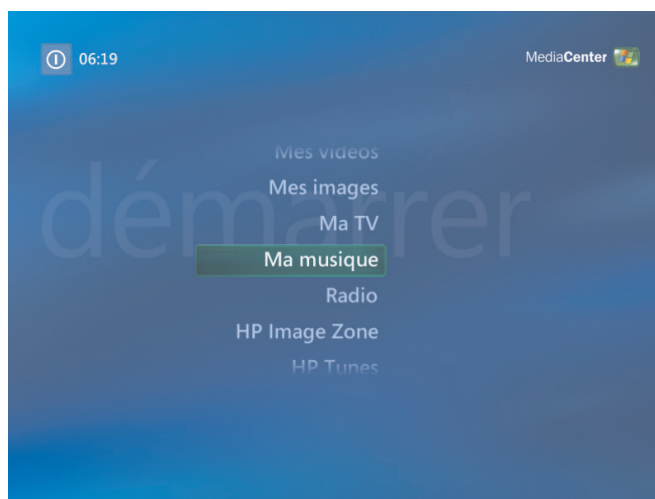

Ma musique fonctionne avec le Lecteur Windows Media.

Utilisation d'iTunes avec Media Center

iTunes est un logiciel d'Apple, qui se trouve dans le menu Tous les programmes et qui fonctionne avec la zone HP Tunes de Media Center. HP Tunes est relié à votre bibliothèque musicale iTunes. Ces deux programmes fonctionnent de concert pour vous permettre d'organiser et d'écouter votre musique, vos CD et vos listes de lecture (ou sélections) préférés.

Certaines tâches doivent être effectuées dans le logiciel iTunes à l'aide du clavier et de la boule de commandes, et d'autres peuvent être effectuées à partir de Media Center avec la télécommande. Par exemple, vous devez d'abord ajouter des fichiers musicaux dans la bibliothèque musicale d'iTunes avant de pouvoir les

utiliser à partir de Media Center. Par ailleurs, vous pouvez graver vos listes de lecture sur CD à partir du logiciel iTunes, mais pas de Media Center.



Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iTunes, reportez-vous au site Web d'assistance technique de HP à l'adresse suivante : <http://www.hp.com/support>

Utilisation de l'assistant d'installation d'iTunes

Pour utiliser HP Tunes et iTunes avec Media Center, vous devez :

- 1 Préparer iTunes à l'aide d'un assistant d'installation.
- 2 Ajouter des morceaux à la bibliothèque d'iTunes et créer des listes de lecture. HP Tunes n'affiche que les morceaux et les listes de lecture présents dans iTunes.



Si vous ne suivez pas ces étapes, un message d'erreur s'affiche lors du lancement de HP Tunes, indiquant qu'un problème empêche l'utilisation d'iTunes.

Pour configurer iTunes avec l'assistant d'installation :

- 1 Fermez Media Center si celui-ci est ouvert.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du raccourci **iTunes** sur le Bureau.
- 3 Lorsque l'assistant d'installation d'iTunes apparaît, suivez les instructions à l'écran.
- 4 Fermez iTunes.
- 5 Ouvrez Media Center, puis HP Tunes.



Délais dans HP Tunes

Au cours de l'utilisation de HP Tunes, des délais peuvent se produire ou HP Tunes peut ne pas fonctionner correctement. Ces délais peuvent se produire pour les raisons suivantes :

- Un CD audio est présent dans le lecteur, et HP Tunes essaie de se connecter à une base de données Internet pour chercher les informations musicales, telles que les titres des morceaux.
- Votre bibliothèque musicale contient un grand nombre de fichiers.
- Le Lecteur Windows Media ou un autre lecteur audio est sélectionné comme lecteur par défaut. Reportez-vous à la procédure suivante.

Choix d'un lecteur audio par défaut

Si vous avez déjà choisi le Lecteur Windows Media comme lecteur par défaut, un délai peut survenir lors de l'ouverture de HP Tunes. Pour résoudre ce problème :

- 1 Fermez Media Center si celui-ci est ouvert.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du raccourci **iTunes** sur le Bureau.



- 3 Lorsque le message de choix d'iTunes comme lecteur par défaut pour les fichiers audio apparaît, cochez la case **Ne plus afficher ce message** et cliquez sur **Oui** ou **Non**.
- 4 Si vous n'avez pas encore utilisé l'assistant d'installation d'iTunes, suivez les instructions à l'écran.
- 5 Ouvrez Media Center, puis HP Tunes.


Ajout de musique à la bibliothèque d'iTunes

Pour créer votre bibliothèque musicale iTunes, vous pouvez importer de la musique à partir de CD, télécharger des fichiers musicaux sur l'iTunes Music Store ou sur Internet, ou utiliser des fichiers présents sur votre disque dur.



Si vos morceaux n'apparaissent pas dans HP Tunes, vérifiez qu'ils sont bien présents dans la bibliothèque iTunes. Il se peut que vous deviez fermer puis rouvrir Media Center pour que l'affichage soit mis à jour. Pour plus d'informations sur l'ajout de morceaux et la création de listes de lecture dans iTunes, reportez-vous au menu Aide d'iTunes.

Ajout de musique dans iTunes à partir d'un CD

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches Windows, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Insérez un CD audio.
- 3 Sélectionnez votre CD dans le menu Source.
- 4 Vérifiez que les morceaux que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque sont sélectionnés. Une coche apparaît à côté des morceaux sélectionnés.
- 5 Cliquez sur l'icône **Importer** de la barre d'outils pour faire apparaître les morceaux dans la bibliothèque.



Ajout de musique à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur le téléchargement de musique à partir de l'iTunes Music Store, reportez-vous au menu Aide d'iTunes.


- 1** Connectez-vous à Internet.
- 2** Suivez les instructions en ligne pour le téléchargement de morceaux. Les morceaux téléchargés à partir de l'iTunes Music Store apparaissent directement dans la bibliothèque musicale iTunes.
- 3** Si vous téléchargez des morceaux sur le Bureau, faites-les glisser vers la bibliothèque musicale iTunes. Les fichiers enregistrés au format non protégé .wma sont encodés au format .aac par défaut (ou tout autre format d'importation sélectionné dans le menu Préférences) et placés dans la bibliothèque.
- 4** Pour modifier le format d'importation :
 - a** Cliquez sur le menu **Édition** et sélectionnez **Préférences**.
 - b** Cliquez sur l'onglet **Importation**.
 - c** Cliquez sur le menu déroulant **Importer avec**, puis choisissez un format d'importation.
- 5** Cliquez sur **Bibliothèque**. Les morceaux apparaissent par ordre alphabétique ; vous pouvez également définir un autre ordre de tri en cliquant sur le nom de la colonne suivant laquelle vous souhaitez que le tri s'effectue.



Si les numéros de piste apparaissent au lieu des titres des morceaux, vérifiez que la platine HP Digital Entertainment Center est connectée à Internet afin qu'elle puisse récupérer les titres des albums et des morceaux.

Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur

Si les fichiers musicaux sont enregistrés dans un autre format, iTunes convertira la majorité de ces fichiers au format .aac avant de les ajouter à votre bibliothèque musicale.

- 1** Cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches, puis sur **Tous les programmes**, **iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2** Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Ajouter le fichier à la bibliothèque**. Cliquez sur la flèche vers le bas pour parcourir le disque à la recherche de fichiers musicaux. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge

iTunes permet d'écouter les formats de fichiers musicaux suivants. Par défaut, iTunes convertit certains types de fichiers au format .aac lorsque vous les importez dans la bibliothèque musicale.

Certains types de fichiers, tels que le fichier protégé .wma et d'autres types de fichiers propriétaires, ne peuvent être lus dans iTunes.

Media Center ne peut pas lire les fichiers .aac à partir de Ma musique.

Avec iTunes, vous pouvez partager des fichiers .mp3, .aiff, .wav et .aac avec d'autres ordinateurs sur un réseau local.

Extension de fichier	Type de fichier
.aac	Encodeur Apple sans perte
.aiff	Encodeur Apple avec compression
.wav	Fichier audio Windows
.mp3	Fichiers audio



Le format MP3 est le format de fichier musical offrant le plus de compatibilité avec la majorité des ordinateurs et des autres appareils musicaux.




Vous pouvez sélectionner Media Center comme lecteur par défaut pour n'importe lequel des types de fichiers indiqués. Reportez-vous à l'aide d'iTunes pour plus de détails sur les types de fichiers pris en charge.

Modification du titre, du genre, du nom de l'artiste ou de l'album d'un morceau dans iTunes

Pour plus d'informations sur la modification du titre d'un morceau, du genre, de l'artiste ou de l'album dans iTunes, reportez-vous au menu Aide d'iTunes. Ces changements ne peuvent être effectués à partir de HP Tunes dans Media Center.

Écouter des CD avec HP Tunes

Lorsque vous insérez un CD qui n'a pas déjà été ajouté à la bibliothèque musicale d'iTunes, il sera affiché sous la catégorie « Sélections » ou « Albums ». S'il a déjà été ajouté à la bibliothèque, il sera affiché sous la rubrique Morceaux, Albums, Artistes ou Genres.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **HP Tunes**.
- 2 Insérez un CD.
- 3 Sélectionnez **Sélections** ou **Albums**.
- 4 Faites défiler les listes de lecture (sélections) ou albums, et sélectionnez le titre du CD. Si les morceaux de ce CD n'ont pas déjà été ajoutés à la bibliothèque, la liste de lecture ou l'album disparaîtra lorsque vous éjecterez le CD.




Pour plus d'informations sur les types de fichiers musicaux pris en charge par iTunes, reportez-vous au menu Aide d'iTunes.

Création d'une liste de lecture avec iTunes

Une *liste de lecture*, ou *sélection*, est une liste de morceaux personnalisée que vous avez enregistrés ensemble pour les écouter ou pour les graver sur CD. Les listes de lecture vous permettent de regrouper des fichiers de musique et de déterminer leur ordre d'écoute.

Vous pouvez créer une liste de lecture qui inclut diverses pistes de CD différents, ou même une liste de lecture contenant de la musique de fond pour un diaporama.

Vous pouvez utiliser iTunes ou HP Tunes dans Media Center pour créer des listes de lecture.

- 1 Cliquez sur **démarrer**  dans la barre des tâches, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Nouvelle liste de lecture**.
- 3 Entrez un nom pour la liste de lecture.
- 4 Cliquez sur **Bibliothèque**.
- 5 Faites glisser vos fichiers musicaux de la bibliothèque vers l'icône de la liste de lecture.


- 6 Cliquez sur l'icône de la **liste de lecture** pour vérifier que les morceaux ont bien été ajoutés. La liste de lecture est désormais disponible dans la zone HP Tunes de Media Center.



Si votre liste de lecture n'apparaît pas dans HP Tunes, vérifiez que les morceaux sont bien présents dans la bibliothèque musicale d'iTunes. Il se peut que vous deviez fermer puis rouvrir Media Center pour que l'affichage soit mis à jour.

Création et modification d'une file d'attente dans HP Tunes

Une *file d'attente* (ou liste en cours de lecture) est une liste temporaire de morceaux destinés à être écoutés dans l'ordre sélectionné. Une file d'attente se comporte comme un groupe de morceaux que vous choisissez d'écouter sur un juke-box. Vous pouvez continuer à ajouter des morceaux ou supprimer certains d'entre eux dans la file. Vous pouvez également choisir d'enregistrer la file d'attente en tant que liste de lecture.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **HP Tunes**.
- 2 Sélectionnez **Morceaux**.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un morceau, puis appuyez sur le bouton OK pour cocher le morceau.
- 4 Sélectionnez **Ajouter à la file d'attente**.
- 5 Appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande pour retourner à la file d'attente. Cliquez sur **Afficher la file d'attente** puis sur **Modifier la file d'attente** pour choisir les morceaux à déplacer ou supprimer.

— Ou —

Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter des morceaux supplémentaires à la file d'attente.



Une fois que vous avez créé une file d'attente de morceaux à lire, vous pouvez l'enregistrer comme liste de lecture (ou sélection) que vous pourrez écouter autant de fois que vous le souhaitez.

Création de CD audio avec iTunes

Pour créer un CD audio à l'aide de iTunes :

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches Windows, puis sur **Tous les programmes, iTunes**, et à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur le menu **Édition** et sélectionnez **Préférences**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gravure** et choisissez **CD audio** comme format de disque.
- 4 Cochez la case **Utiliser l'égaliseur de volume** si vous souhaitez que le volume sonore soit uniforme pour tous les morceaux du CD, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur le menu déroulant **Fichier** et choisissez **Nouvelle liste de lecture**.
- 6 Saisissez un nom pour votre nouvelle liste de lecture. Une fenêtre de liste de lecture vide apparaît.
- 7 Faites glisser les morceaux de votre choix de votre source vers votre nouvelle liste de lecture.
- 8 Cliquez sur l'icône **Graver disque** de la barre d'outils. Lorsque la gravure est terminée, l'icône Graver disque disparaît.
- 9 Insérez un CD-R vierge dans le graveur (les disques DVD+R double couche ne sont pas pris en charge).
- 10 Cliquez sur **Graver disque** pour commencer l'enregistrement de la liste de lecture.



Pour plus d'informations sur la création de CD audio avec iTunes, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de iTunes. Vous pouvez obtenir de l'aide sur Internet, en vous rendant sur le site :

<http://www.hp.com/support>



Les fichiers musicaux d'iTunes ne peuvent être enregistrés sur des DVD double couche.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.


Utilisation de Ma musique avec Media Center

Vous pouvez copier des fichiers musicaux et organiser une bibliothèque musicale en utilisant Ma musique dans Media Center ou en utilisant le programme Lecteur Windows Media.

Les fichiers musicaux ajoutés à partir de la zone Ma musique de Media Center sont copiés dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et sont ensuite accessibles à partir de Media Center.

Dans Ma musique, vous pouvez :

- Écouter des CD ou des pistes musicales sélectionnées dans la bibliothèque Lecteur Windows Media que vous aurez créé et à laquelle vous pouvez accéder à partir de Media Center.
- Sélectionner et modifier une file d'attente de morceaux personnalisée à partir de la bibliothèque.
- Supprimer des morceaux d'une bibliothèque musicale ou d'une file d'attente.
- Graver vos morceaux préférés sur CD.
- Sauvegarder des pistes musicales sur un DVD ou sur un disque HP Personal Media Drive.

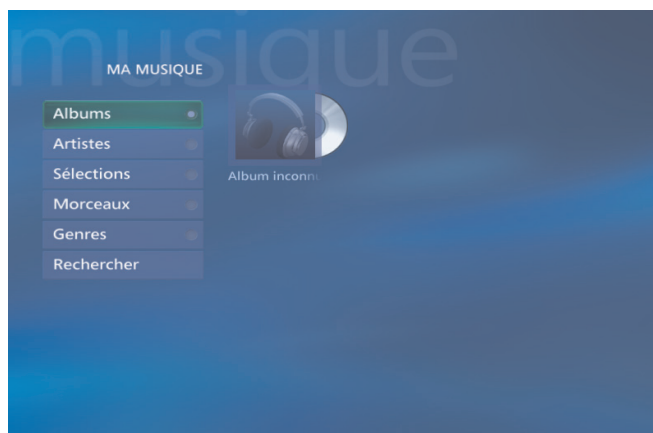

Menu Ma musique dans Media Center



Vous pouvez stocker vos fichiers musicaux dans le dossier Ma musique ou dans d'autres dossiers de votre disque dur, mais vous devez les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media pour que Media Center puisse les détecter et les lire.


Ajout de musique à Ma bibliothèque musicale

Lorsque vous ajoutez des fichiers à la bibliothèque musicale, ceux-ci sont placés dans la bibliothèque musicale du Lecteur Windows Media. Vous pouvez utiliser la fenêtre Ma musique de Media Center pour rechercher et lire immédiatement les fichiers musicaux que vous avez ajoutés.

Vous pouvez également ajouter des fichiers musicaux à la bibliothèque musicale à partir du programme Lecteur Windows Media. Pour plus d'informations sur l'ajout et la suppression de fichiers musicaux dans la bibliothèque, utilisez le menu Aide du Lecteur Windows Media.

Ajout de musique à partir de fichiers du disque dur

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Ajouter de musique**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter des dossiers**, puis **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter des dossiers sur cet ordinateur**, puis **Suivant**.
- 5 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour développer un dossier. Lorsque vous trouvez le dossier contenant le dossier de musique recherché, sélectionnez-le en vous assurant qu'une flèche apparaît bien à côté du nom du dossier. Répétez cette étape pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Suivant** et enfin **Terminer**.

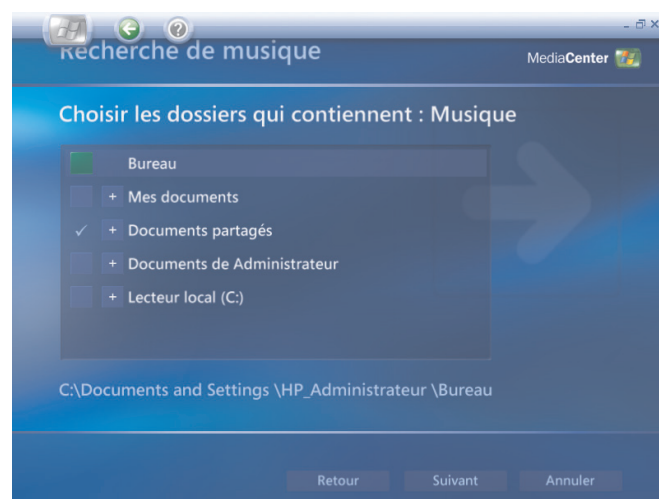


Ajout de musique à partir d'un CD

Pour ajouter les pistes de CD dans la bibliothèque musicale de Media Center :


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Placez un CD dans le lecteur.
- 3 Sélectionnez **Albums**.
- 4 Sélectionnez l'album à ajouter à la bibliothèque.
- 5 Sélectionnez **Copier un CD**. Lorsque vous copiez un CD musical pour la première fois, vous devez sélectionner l'option appropriée de protection contre la copie, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 6 Sélectionnez **Oui** pour commencer la copie des pistes souhaitées dans votre bibliothèque musicale. Cette opération peut prendre plusieurs minutes, suivant la longueur de vos pistes musicales.
- 7 Cliquez sur **OK**.



Si vous ajoutez des fichiers musicaux en dehors du Lecteur Windows Media, vous devez utiliser le menu Outils pour les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media, faute de quoi Media Center ne pourra pas les trouver.

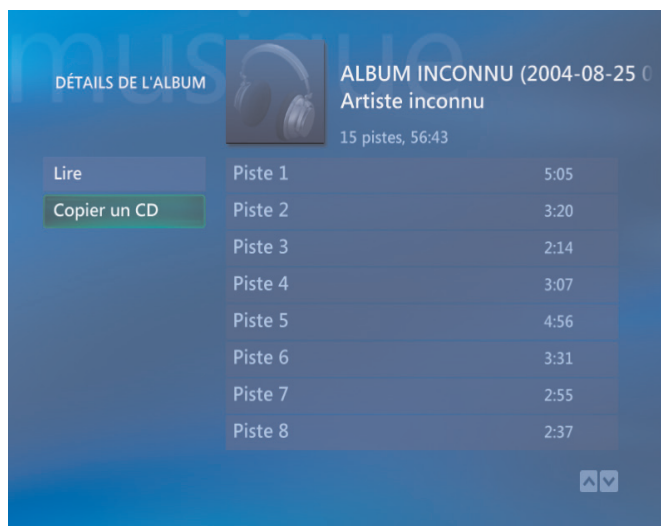

Suppression de fichiers musicaux dans Ma bibliothèque musicale

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Ma musique**.
- 2 Sélectionnez **Morceaux**.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour vous déplacer dans la liste de morceaux. Sélectionnez le morceau à supprimer, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 4 Sélectionner **Supprimer**, puis **Oui**.

Utilisation des types de fichiers musicaux pris en charge

Dans Ma musique, vous pouvez écouter les formats de fichiers musicaux suivants. Consultez l'aide du Lecteur Windows Media pour plus d'informations sur les types de fichiers pris en charge.

Extension de fichier	Type de fichier
.cda	CD audio
.wav	Fichier audio Windows
.mp3, .m3u	MP3
.asx, .wm, .wma, .wmv, .wmp, .wmx	Fichiers audio Windows Media



Pour plus d'informations sur les formats de fichiers musicaux, consultez l'aide du Lecteur Windows Media et l'aide de Media Center.


Seuls les types de fichiers audio pris en charge sont affichés dans la fenêtre Ma musique. La lecture des fichiers non pris en charge est impossible.

Lecture de fichiers musicaux dans Ma musique

Lorsque vous ouvrez d'abord Media Center, puis la fenêtre Ma musique, aucun fichier musical ne sera indiqué, sauf si un CD musical est placé dans le lecteur de CD-ROM ou si vous avez déjà ajouté des fichiers audio dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.

Lorsque vous copiez des fichiers musicaux au moyen du Lecteur Windows Media alors que vous avez établi une connexion à Internet, les informations du CD sont copiées et affichées dans Media Center et dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.

Si vous placez un CD musical alors que Media Center n'est pas ouvert, un message s'affiche pour vous demander ce que vous voulez faire. Vous pouvez sélectionner le Lecteur Windows Media en tant que lecteur audio par défaut. Si vous avez défini un autre programme en tant que lecteur audio par défaut, Windows ouvre ce programme et lance la lecture du CD.

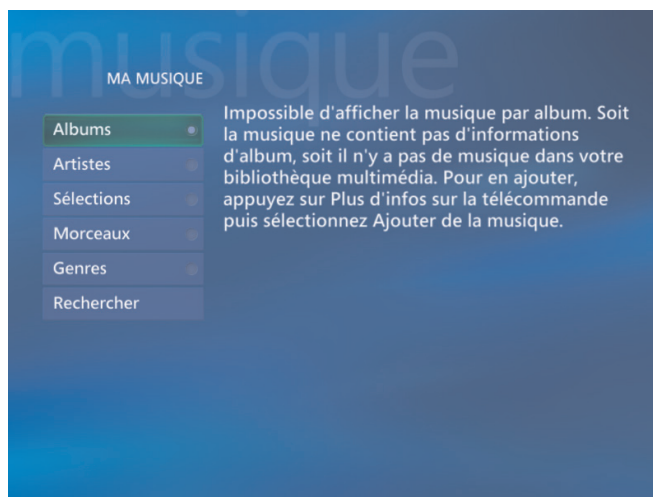

Vous pouvez placer tous vos fichiers musicaux dans le dossier Ma musique ou dans d'autres dossiers de votre disque dur, mais vous devez les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media pour que Media Center puisse les détecter et les lire.

Lecture d'un album dans Ma musique

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Ma musique**.
- 3 Placez un CD audio dans le lecteur.
- 4 Sélectionnez **Albums**.
- 5 Sélectionnez l'album que vous souhaitez écouter.
- 6 Sélectionnez **Lire**.



Lecture d'un morceau dans Ma musique

Vous pouvez lire un morceau à partir de tout emplacement de Ma musique. Vous pouvez le choisir dans la liste Afficher le morceau ou bien à partir des listes Album, Artiste et Genre. Vous pouvez aussi lire un morceau unique à partir d'une sélection :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Ma musique**.
- 3 Sélectionnez **Morceaux**. La liste affiche tous les morceaux de votre bibliothèque.
- 4 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le morceau voulu, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour le lire.



Vous pouvez sélectionner Visualiser dans la fenêtre Lecture en cours pour afficher une visualisation pendant la lecture d'une piste musicale.

Création d'une file d'attente dans Ma musique

Une *file d'attente* est une liste temporaire de morceaux créée dans Ma musique au fur et à mesure que vous sélectionnez des morceaux, albums ou listes de lecture (sélections) à écouter. Vous pouvez continuer à ajouter des morceaux ou supprimer certains d'entre eux dans la file.

Vous pouvez créer une file d'attente et l'enregistrer comme liste de lecture (sélection) accessible dans Media Center.

1 À partir de la fenêtre Ma musique :

- Sélectionnez **Morceaux**, utilisez les touches fléchées pour sélectionner le morceau désiré, puis choisissez **Ajouter à la file d'attente**.
— Ou —
- Sélectionnez **Albums** ou **Sélections**, choisissez un album ou une liste de lecture, puis sélectionnez **Ajouter à la file d'attente** pour ajouter l'album entier ou la liste de lecture à la file d'attente.

2 Utilisez le bouton Préc. de la télécommande pour retourner au menu Morceaux, Albums ou Sélections si vous souhaitez sélectionner des morceaux supplémentaires à ajouter à la file d'attente. Répétez l'étape 1.

3 Une fois le dernier morceau ajouté à la file d'attente, sélectionnez **Lire**. Tous les morceaux de la file d'attente sont alors lus dans l'ordre où ils ont été sélectionnés.

Recherche et écoute d'un album dans Ma musique

1 Dans le menu Démarrer de Media Center, sélectionnez **Ma musique**, puis **Albums**.

2 Sélectionnez un album au moyen des touches fléchées, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Lect. de la télécommande pour écouter l'album. La fenêtre Lecture en cours s'ouvre et la lecture de l'album commence.

3 Dans la fenêtre de lecture, vous pouvez également sélectionner :

- **Afficher la jaquette** pour afficher la jaquette et écouter une piste.
- **Afficher la file d'attente** pour afficher une liste des pistes de l'album dans l'ordre où elles seront écoutées.

- **Lecture aléatoire** pour réorganiser l'ordre de lecture.
 - **Répéter** pour lire une nouvelle fois l'album.
 - **Copier un CD** pour copier un album dans la Bibliothèque multimédia.
 - **Acheter de la musique** pour établir une connexion à Internet, rechercher des informations sur des CD audio et en acheter. Pour revenir à Media Center, appuyez sur le bouton Démarrer de la télécommande.
 - **Visualiser** pour afficher une image tout en écoutant un morceau.
- 4 Pour revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Préc. de la télécommande.

Création d'une liste de lecture (sélection) dans Ma musique

Une *liste de lecture*, ou *sélection*, est une liste de morceaux personnalisée que vous avez enregistrés ensemble pour les écouter ou pour les graver sur CD. Les listes de lecture vous permettent de regrouper des fichiers de musique et de déterminer leur ordre d'écoute.

Vous pouvez créer une liste de lecture qui inclut diverses pistes de CD différents, ou même une liste de lecture contenant de la musique de fond pour un diaporama.

Les listes de lecture (sélections) peuvent être écoutées à partir du Lecteur Windows Media ou de Media Center.

Pour créer une sélection (liste de lecture) :

- 1 Sélectionnez **Ma musique**, puis **Albums**, **Artistes**, **Sélections**, **Morceaux** ou **Genres**.
- 2 Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la musique à ajouter à la sélection.
- 3 Appuyez sur OK pour sélectionner un morceau.

- 4 Sélectionnez **Ajouter à la file d'attente**. Un message de confirmation apparaît, indiquant que la musique a bien été ajoutée à la file d'attente.
- 5 Sélectionnez la fenêtre d'incrustation du coin inférieur gauche pour ouvrir la file d'attente.
- 6 Dans l'écran de la file d'attente, sélectionnez **Modifier la file d'attente**, puis **Enregistrer comme sélection**.
- 7 Utilisez le pavé numérique pour donner un nom à la sélection, puis sélectionnez **Enregistrer**.



Si la platine HP Digital Entertainment Center est connectée à Internet, les titres des pistes et la pochette du CD sont affichés dans Media Center.

Copie de fichiers musicaux sur CD dans Ma musique

Pour copier vos fichiers musicaux sur CD :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande, puis sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 2 Insérez un CD-R vierge.
- 3 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 4 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le champ Sans titre.
- 5 Utilisez les touches du pavé numérique de la télécommande pour donner un nom au CD, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Ma musique**.
- 7 Sélectionnez les fichiers musicaux à enregistrer. Une coche apparaît à côté des morceaux sélectionnés. Utilisez le bouton Retour de la télécommande pour sélectionner d'autres chansons dans d'autres menus.
- 8 Lorsque vous avez fini d'ajouter des morceaux, sélectionnez **Afficher le CD** pour voir les morceaux sélectionnés. Si vous souhaitez supprimer des morceaux, utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner le X à côté du morceau à supprimer. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour supprimer le morceau de la liste à enregistrer sur le CD. Ceci ne supprime pas le morceau de la bibliothèque.
- 9 Sélectionnez **Créer un CD**.
- 10 Sélectionnez **Oui**.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Travailler avec des images

Utilisez les zones HP Image Zone Plus et Mes Images de Media Center pour afficher et imprimer vos images.

HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus est un logiciel se trouvant dans le menu Tous les programmes et qui fonctionne de concert avec la zone HP Image Zone Plus de Media Center. Les deux logiciels fonctionnent ensemble pour vous permettre de classer, rechercher et afficher vos photos numériques. Vos photos, images scannées et clips vidéo peuvent être classés par date, mot-clé ou endroit. Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de HP Image Zone Plus, consultez *Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center* à la page 60.



Mes images

Avec Mes images, vous pouvez afficher et imprimer les images se trouvant dans les sous-dossiers que vous créez dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows. Pour plus de détails sur l'utilisation de Mes images, consultez *Utilisation de Mes images dans Media Center* à la page 71.



Travail avec des images numériques

Vous pouvez connecter une source d'images numériques, telle qu'un appareil photo ou une caméra numériques, directement à la platine HP Digital Entertainment Center par l'intermédiaire d'une station d'accueil. La majorité des images que vous copiez ou téléchargez à partir du périphérique apparaissent dans le dossier Mes images.

Vous pouvez copier des fichiers d'images numériques à partir des cartes de mémoires des appareils photo numériques et d'autres appareils d'imagerie numérique en utilisant le lecteur de carte de mémoire (certains modèles uniquement).

Utilisation de HP Image Zone Plus dans Media Center

Certaines tâches doivent être effectuées dans le logiciel HP Image Zone Plus à l'aide du clavier et de la boule de commande, et d'autres peuvent être effectuées à partir de Media Center avec la télécommande. Par exemple, vous

devez ajouter des images au programme HP Image Zone Plus sur le Bureau avant de pouvoir accéder à ces images à partir de la zone HP Image Plus de Media Center.



Pour plus de détails sur l'utilisation du logiciel HP Image Zone Plus, cliquez sur le lien Aide dans la zone de contrôle de la fenêtre du programme.

Création d'un catalogue d'images dans HP Image Zone Plus

Lors du lancement initial du programme HP Image Zone Plus, un message apparaît vous demandant si vous voulez créer un catalogue en indexant les images du dossier Mes images et de ses sous-dossiers. Ce catalogue vous permet de rechercher vos images par date, mot-clé ou emplacement en utilisant HP Image Zone Plus.

- 1 À l'aide de la boule de commande, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.




— Ou —

Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes, HP**, puis cliquez sur **HP Image Zone Plus**. La fenêtre HP Image Zone Plus s'ouvre.

- 2 Lorsque le message relatif au catalogue apparaît, cliquez sur **OK** pour indexer les images de l'ordinateur et les placer dans le catalogue HP Image Zone Plus.

- 3 En haut de la fenêtre de la galerie, cliquez sur l'onglet **Mes images (A)**, puis sur la case à cocher **Tout sélectionner** située sous cet onglet pour afficher toutes les images du catalogue. Vous pouvez également sélectionner un lecteur dans le menu **Dossiers (B)** pour rechercher des images.

- 4 Cliquez sur **Aide** au bas de la fenêtre pour plus de détails sur la création d'un catalogue d'images dans HP Image Zone Plus.

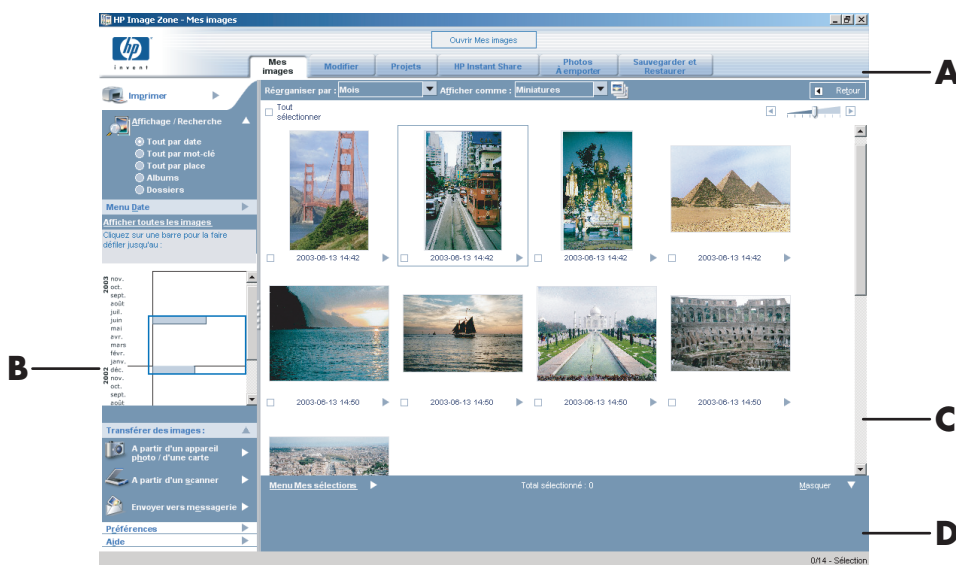

- A** Les onglets de mode permettent de choisir une zone de travail.
- B** Cliquez sur le bouton **Préférences** pour personnaliser HP Image Zone Plus et modifier certains réglages.
- C** Galerie d'images.
- D** Plateau de sélection affichant les images sélectionnées.



Vous pouvez cliquer sur le lien *Ouvrir Mes images* en haut de la fenêtre HP Image Zone Plus pour ouvrir le dossier Mes images dans l'Explorateur Windows.

Création d'albums

Vous pouvez organiser vos images en albums en utilisant le programme HP Image Zone Plus. Une fois les albums de photos créés dans HP Image Zone Plus, vous pouvez les visualiser dans Media Center.

Pour créer un album :

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**.
- 3 Sélectionnez les images que vous souhaitez placer dans un album.
- 4 Cliquez sur **Albums** dans la zone Affichage/Recherche.
- 5 Cliquez sur **Albums**, puis sélectionnez **Nouvel album**.
- 6 Pour modifier le titre d'un album, sélectionnez-le tout simplement et entrez un titre. Vous pouvez maintenant visualiser vos albums dans Media Center.



Une fois les albums de photos créés dans le programme HP Image Zone Plus, vous pouvez les visualiser dans Media Center.

Modification de la date affectée aux images

Les appareils photo numériques et les scanners attribuent une date de création aux images numériques. HP Image Zone Plus reconnaît automatiquement cette date de création et organise vos images par date.

Pour modifier la date :

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout, par date** dans la zone Affichage/Recherche.
- 3 Sélectionnez l'image dont vous voulez modifier la date.
- 4 Sélectionnez une date, puis cliquez sur **Modifier**.

Attribution d'un mot-clé aux images

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout par mot-clé**.
- 3 Sélectionnez votre image en cliquant dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs images, le cas échéant.
- 4 Cliquez sur **Menu Mes sélections** au bas de la fenêtre, choisissez **Mots-clés**, puis cliquez sur **Affecter à tout (nouveau mot-clé)**.
- 5 Sélectionnez un mot-clé dans la liste des mots-clés disponibles, et utilisez ensuite le bouton fléché pour ajouter le mot-clé dans la zone *Attribuer à tous*. Cliquez sur **Attribuer**, puis sur **OK**.

— Ou —

Cliquez sur **Nouveau**, entrez un mot-clé, puis cliquez sur **OK**. Le nouveau mot-clé est ajouté à la liste des mots-clés. Utilisez le bouton fléché pour ajouter le mot-clé dans la zone *Attribuer à tous*.



Vous pouvez attribuer plus d'un mot-clé. Vous pouvez également modifier ou supprimer les mots-clés attribués.

Attribution d'un endroit aux images

- 1 À l'aide de la souris, double-cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** du bureau.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Mes images**, puis sur **Tout par place** dans la zone Affichage/Recherche.
- 3 Sélectionnez votre image en cliquant dessus. Vous pouvez sélectionner plusieurs images, le cas échéant.
- 4 Cliquez sur **Affecter**, puis à nouveau sur **Affecter**.
- 5 Cliquez sur la carte pour rechercher votre emplacement. Chaque fois que vous cliquez sur la carte, celle-ci s'agrandit. Utilisez les boutons fléchés autour de la carte pour naviguer dans celle-ci. Lorsque le réticule se trouve sur votre emplacement, cliquez sur **Attribuer**.

6 Cliquez sur **OK**.


7 Cliquez sur **Fermer**.



Il existe plusieurs méthodes pour naviguer dans la carte HP Image Zone Plus : vous pouvez cliquer et faire glisser ou pointer et cliquer sur le petit globe terrestre.

Recherche d'images dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez rechercher des images par date, mot-clé et emplacement en utilisant la télécommande ou la boule de commande dans Media Center. HP Image Zone Plus organise automatiquement vos images par date, en fonction de la date attribuée par l'appareil photo au moment où la photo est prise ou de la date de numérisation de l'image.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3 Sélectionnez **Rechercher**.
- 4 Sélectionnez **Par date**. Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour entrer les dates de début et de fin. La plage de dates des images que vous sélectionnez est affichée dans cette fenêtre.

— Ou —

Sélectionnez **Par mot-clé**. Sélectionnez un mot-clé, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.

— Ou —

Sélectionnez **Par place**. Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour faire pivoter le globe et les numéros 1 à 5 pour effectuer des zooms avant et arrière. Lorsque vous avez choisi un emplacement, cliquez sur OK. Les emplacements auxquels des images sont attribuées sont dotés d'un point de couleur sur la carte.




Vous devez ouvrir le programme HP Image Zone Plus à partir du Bureau pour attribuer des dates, des mots-clés et des emplacements à vos images.

Affichage d'images dans HP Image Zone Plus

Affichage d'un diaporama dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez afficher un diaporama de toutes vos images, des albums individuels ou des images sélectionnées suite à une recherche.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3 Sélectionnez le dossier d'images que vous voulez visualiser dans un diaporama, puis appuyez sur OK. Si vous ne sélectionnez aucune image pour le diaporama, Media Center affiche toutes les images.
- 4 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 5 Pour contrôler la lecture de votre diaporama, utilisez les touches de lecture de la télécommande ou les contrôles qui apparaissent en haut de la fenêtre.

Affichage d'un diaporama avec une musique de fond dans HP Image Zone Plus

- 1 Sélectionnez **Ma musique** dans le menu Démarrer de Media Center.
- 2 Sélectionnez la musique voulue, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Si la musique ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche Lecture de la télécommande.
- 3 Pour revenir au menu Démarrer de Media Center, appuyez sur la touche Démarrer de la télécommande.
- 4 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 5 Sélectionnez les images, puis appuyez sur OK.
- 6 Sélectionnez **Lire diaporama**, puis appuyez sur OK. Lorsque Media Center passe en mode plein écran, la fenêtre d'incrustation disparaît, mais la lecture de la musique se poursuit.

Modification des images dans HP Image Zone Plus

Vous pouvez modifier vos images et clips vidéo dans HP Image Zone Plus. Les fonctions de modification disponibles comprennent notamment la suppression des yeux rouges, le recadrage, le redimensionnement et la rotation des images, ainsi que les réglages de couleur, de luminosité et de netteté.

Pour de plus amples informations sur les outils d'édition, consultez le menu Aide du programme HP Image Zone Plus.

Utilisation des types d'images pris en charge par HP Image Zone Plus

HP Image Zone Plus prend en charge les types de fichiers d'images, vidéo et audio suivants.

Extension de fichier	Type de fichier
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.fpx	FlashPix Bitmap
.pcx	Images bitmap (point à point)
.pdf	Portable Document Format
.png	Portable Network Graphics


- Les types de fichiers image endommagés ou non pris en charge affichent une image d'icône générique, mais vous ne pouvez pas les ouvrir dans Media Center.
- Certains types de fichiers sont uniquement pris en charge si les filtres et les applications appropriés sont installés.



Si le message *Impossible d'afficher l'image* s'affiche, cela signifie que le fichier est endommagé ou que ce type de fichier n'est pas pris en charge. Vous devrez peut-être modifier votre image dans un logiciel de retouche photo et l'enregistrer dans un format de fichier pris en charge.

- Seuls les types de fichiers image pris en charge sont affichés dans Mes images. Les fichiers non pris en charge sont ignorés et inclus dans un diaporama.

Impression d'images dans HP Image Zone Plus

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **HP Image Zone Plus**.
- 3 Sélectionnez le groupe d'images à partir duquel vous voulez imprimer.
- 4 Sélectionnez **Imprimer images**.
- 5 Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer.
- 6 Sélectionnez **Imprimer**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous devrez peut-être configurer votre imprimante avant de pouvoir l'utiliser avec Media Center.



Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Imprimer de la télécommande dans HP Image Zone Plus.



Création d'un disque de sauvegarde de vos photos



Les images que vous n'avez pas classées et modifiées dans HP Image Zone Plus ne seront pas sauvegardées.

Vous pouvez créer une sauvegarde incrémentale sur disque des images que vous avez utilisées dans HP Image Zone Plus.

- 1 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, HP, HP Image Zone Plus**, puis à nouveau sur **HP Image Zone Plus**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Sauvegarder et restaurer** puis cliquez sur Sauvegarder, dans la partie gauche de la fenêtre.
- 3 Cliquez sur **démarrer la sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez **Sauvegarde complète** ou **Sauvegarde incrémentale** puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Sélectionnez le type de média puis le graveur dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Insérez un disque vierge, puis cliquez sur **Graver le disque**.
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Gravure d'une étiquette sur un disque LightScribe

La création d'une étiquette LightScribe est un processus différent de l'enregistrement de données, de musique ou de photos sur un disque. Suivant le logiciel LightScribe que vous utilisez, vous pouvez créer une étiquette avant ou après la gravure des fichiers sur disque. Les étiquettes peuvent se résumer à un simple titre et une liste de fichiers, ou être plus originales et inclure des fonds et des images.

Il existe deux manières de créer une étiquette de disque LightScribe avec HP Image Zone Plus. Vous pouvez créer une étiquette de sauvegarde simple ou une étiquette personnalisée. Le titre du disque, le nom de l'utilisateur connecté et la date et l'heure d'enregistrement sont automatiquement insérés sur l'étiquette de sauvegarde. L'impression de celle-ci prend environ 3 à 7 minutes. Une étiquette personnalisée peut contenir une mise en forme

différente et des images, et l'impression peut prendre jusqu'à 40 minutes suivant le niveau de complexité de l'étiquette. Vous pouvez continuer à utiliser la platine HP Digital Entertainment Center pendant la gravure de l'étiquette LightScribe. Les deux techniques permettent de créer une image en nuances de gris, similaire à une photographie noir et blanc.



Vous devez utiliser des disques LightScribe spécialement conçus pour le logiciel de gravure LightScribe (vendus séparément).

Création d'une étiquette de sauvegarde simple avec HP Image Zone Plus

- 1 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, HP, HP Image Zone Plus**, puis à nouveau sur **HP Image Zone Plus**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Sauvegarder et restaurer** puis cliquez sur **Sauvegarder**, dans la partie gauche de la fenêtre.
- 3 Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez **Sauvegarde complète** ou **Sauvegarde incrémentale** puis cliquez sur **Suivant**.
- 5 Choisissez le type de support, vérifiez que la case Utiliser un support LightScribe est cochée, puis cliquez sur **Suivant**.
- 6 Sélectionnez le graveur LightScribe dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Suivant**.
- 7 Insérez un disque vierge, puis cliquez sur **Graver le disque**. Si vous souhaitez créer une étiquette LightScribe pour le disque de sauvegarde, insérez un disque LightScribe avec le côté de l'étiquette orienté vers le haut.
- 8 Une fois la sauvegarde terminée, retournez le disque de façon à ce que l'étiquette soit orientée vers le bas, puis cliquez sur **Imprimer une étiquette**.
- 9 Lorsque l'étiquette est terminée, cliquez sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.

Création d'une étiquette personnalisée avec HP Image Zone Plus

- 1 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, HP, HP Image Zone Plus**, puis à nouveau sur **HP Image Zone Plus**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Sauvegarder et restaurer** puis cliquez sur **Sauvegarder**, dans la partie gauche de la fenêtre.
- 3 Cliquez sur **Imprimer une étiquette LightScribe**.
- 4 Insérez le disque, puis cliquez sur **OK**. Le logiciel Sonic Express Labeler s'ouvre.
- 5 Cliquez sur **Texte**, puis tapez un titre et un sous-titre.
- 6 Pour chaque ligne du contenu du disque, cliquez sur **Nouveau** et saisissez les informations que vous souhaitez inclure, puis cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez à nouveau sur **OK** lorsque vous avez fini d'ajouter le contenu souhaité.
- 8 Sélectionnez un modèle d'étiquette en cliquant sur **Présentation** et en choisissant un type de présentation.
- 9 Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une image d'arrière-plan en cliquant sur **Arrière-plan**. Choisissez l'une des images d'arrière-plan proposées ou cliquez sur **Plus** pour utiliser l'une de vos propres images.

- 10 Lorsque vous êtes satisfait de votre étiquette, insérez le disque LightScribe dans le graveur (côté étiquette vers le bas), puis cliquez sur **Imprimer**.



Si un message indiquant que le disque n'est pas reconnu s'affiche, il est possible que vous n'ayez pas inséré un support correct, ou que vous deviez retourner le disque pour enregistrer votre étiquette. Pour imprimer une étiquette, le disque doit être placé avec le côté de l'étiquette vers le bas sur le plateau de disque.

- 11 Dans le menu Étiquette de disque, sélectionnez **Disque LightScribe 12 cm**.
- 12 Choisissez un niveau de contraste, puis cliquez sur **OK** pour commencer la gravure de l'étiquette. Le disque est éjecté à la fin de l'impression de l'étiquette.




Si la platine HP Digital Entertainment Center est exposée à un choc soudain ou à des vibrations pendant la gravure de l'étiquette, la qualité de celle-ci peut s'en trouver altérée.

Utilisation de Mes images dans Media Center

Mes images est un dossier situé dans le répertoire Mes documents de votre disque dur, et est également un élément de menu de Media Center vous permettant d'afficher et de rechercher vos images numériques en utilisant la télécommande ou le clavier et la boule de commande.


Il fournit tous les outils dont vous avez besoin pour afficher, organiser, transformer, imprimer, partager et protéger vos images numériques.

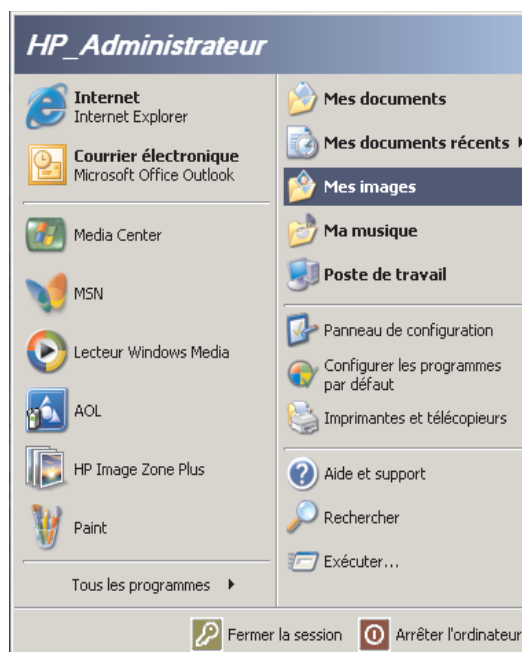


Dossier Mes images dans l'Explorateur Windows

Ajout d'images à Mes images


Ajout d'images à partir de fichiers du disque dur

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande, puis sélectionnez **Mes images**.
- 2 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Ajouter des images**.
- 3 Sélectionnez **Ajouter des dossiers**, puis **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter des dossiers sur cet ordinateur**, puis **Suivant**.
- 5 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner un emplacement. Appuyez sur le bouton OK pour développer un dossier. Lorsque vous trouvez le dossier contenant le dossier d'images recherché, sélectionnez-le en vous assurant qu'une flèche apparaît bien à côté du nom du dossier. Répétez l'opération pour ajouter des dossiers supplémentaires, puis sélectionnez **Suivant**.
- 6 Sélectionnez **Terminer**.

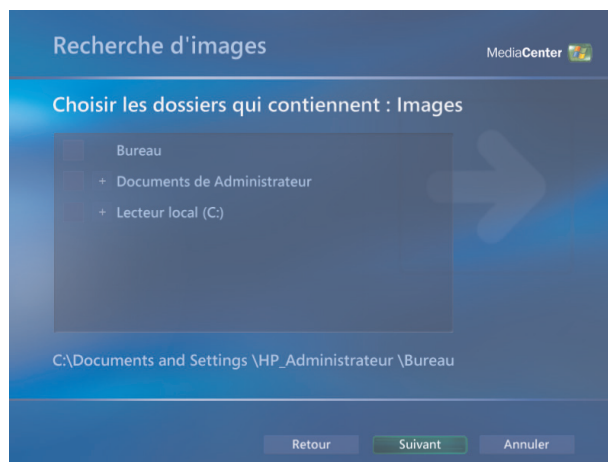

Affichage d'images dans Mes images

Une fois que vous avez organisé vos images dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows, ouvrez Media Center pour les afficher :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**. Le côté droit de la fenêtre affiche une petite image (miniature) et, si vous avez organisé vos images en dossiers, des icônes de dossier. L'affichage de vos images reflète la façon dont vous les avez organisées dans le dossier Mes images de l'Explorateur Windows.
- 3 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour parcourir les fichiers image et les fichiers de dossier, afin de sélectionner l'image voulue.
- 4 Appuyez sur OK pour sélectionner l'image ou le dossier à afficher. L'image sélectionnée s'ouvre en mode plein écran.



- 5 Appuyez de nouveau sur OK pour effectuer un zoom à 150 % ; appuyez encore une fois sur OK pour effectuer un zoom à 225 %. Appuyez sur les touches fléchées pour effectuer un panoramique sur l'image. Pour rétablir la taille initiale de l'image, appuyez une troisième fois sur OK.



Dans le menu Mes images, sélectionnez Paramètres pour :

- Sélectionner une transition, un délai entre les images ou une couleur de fond.
- Inclure les dossiers d'images que vous avez créés.
- Afficher les légendes.
- Afficher les images de manière aléatoire.
- Afficher les informations sur le morceau de musique/chanson pendant une présentation de diapositives.


Affichage d'images sous forme de diaporama

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez le dossier d'images que vous voulez visualiser dans un diaporama, puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.  Le nom de l'image, son emplacement sur l'ordinateur ainsi que la date de dernière modification et sa résolution apparaissent, si ces informations sont disponibles.

- 6 Utilisez le bouton Précédent pour revenir à l'image précédente. Utilisez les touches fléchées pour afficher les images suivantes ou précédentes.

Si vous n'avez sélectionné aucune image pour le diaporama, Media Center commence par utiliser le premier dossier. Si certaines de vos images ne sont pas stockées dans les dossiers que vous avez créés, Media Center lit tous les fichiers placés dans le dossier Mes images.

Affichage d'un diaporama avec de la musique dans Mes images

- 1 Sélectionnez **Ma musique** dans le menu Démarrer de Media Center.
- 2 Sélectionnez la musique voulue, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande. Si la musique ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche Lecture de la télécommande.
- 3 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande pour retourner au menu Démarrer de Media Center.
- 4 Sélectionnez **Mes images**.
- 5 Sélectionnez le dossier d'images, puis appuyez sur OK.
- 6 Sélectionnez **Lire le diaporama**, puis appuyez sur OK. Lorsque Media Center passe en mode plein écran, la fenêtre d'incrustation disparaît, mais la lecture de la musique se poursuit.

Utilisation des types d'images pris en charge dans Mes images

Vous pouvez afficher les types de fichiers images suivants dans Media Center.

Extension de fichier	Type de fichier
.jpg, .jpeg	Joint Photographic Experts Group
.tif, .tiff	Tagged Image File Format
.gif	Graphics Interchange Format
.bmp	Bitmap
.wmf	Métafichier Windows
.png	Portable Network Graphics

- Seuls les types de fichiers image pris en charge sont affichés dans Mes images. Les fichiers non pris en charge sont ignorés et inclus dans un diaporama.

- Les icônes de dossier apparaissent, même s'il est impossible d'afficher les images qu'elles contiennent.
- Les types de fichiers image endommagés ou non pris en charge affichent une image d'icône générique, mais vous ne pouvez pas les ouvrir dans Media Center.
- Certains types de fichiers sont uniquement pris en charge si les filtres et les applications appropriés sont installés.



Si le message *L'image ne peut être affichée* s'affiche, cela signifie que le fichier est endommagé ou que son type n'est pas pris en charge. Vous devrez peut-être modifier votre image dans un logiciel de retouche photo et l'enregistrer dans un format de fichier pris en charge.

Édition d'images dans Mes images


Correction des yeux rouges et du contraste

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez modifier.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Retoucher**.
- 6 Sélectionnez **Yeux rouges** ou **Contraste**, puis appuyez sur OK.
- 7 Sélectionnez les options à corriger, puis choisissez **Enregistrer**. L'image s'affiche ; elle utilise les nouveaux paramètres.
- 8 Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier original.



Recadrage d'images dans Mes images

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande, puis sélectionnez **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez modifier.
- 3 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 4 Sélectionnez **Retoucher**, puis **Rogner**.
- 5 Sélectionnez les flèches sous l'image pour déplacer le bord de l'image. Sélectionnez la loupe pour déplacer l'outil de recadrage à l'intérieur ou l'extérieur. Sélectionnez l'outil de rotation pour déplacer l'outil de recadrage en position horizontale ou verticale.
- 6 Sélectionnez les options à corriger, puis choisissez **Enregistrer**. L'image s'affiche ; elle utilise les nouveaux paramètres.

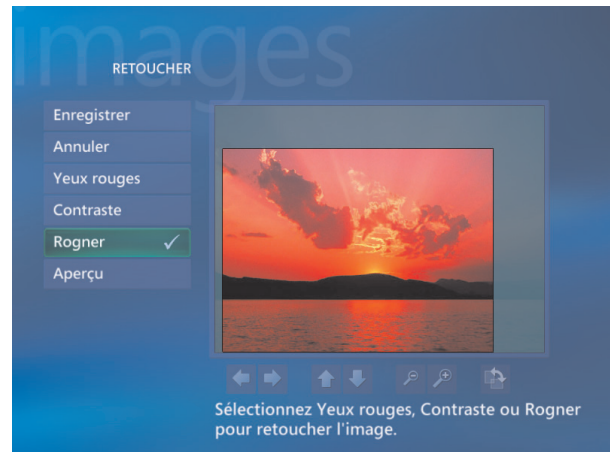


- 7 Sélectionnez **Oui** pour enregistrer les modifications et remplacer le fichier original.

Rotation des images

Si vous voulez changer l'orientation de votre image, qui s'affiche horizontalement ou verticalement, vous pouvez le faire dans Media Center.


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez faire pivoter.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Faire pivoter**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.

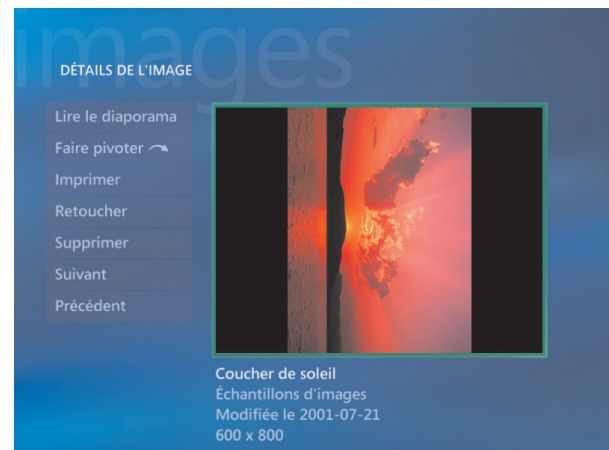

Impression d'images dans Mes images


- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image que vous voulez imprimer.
- 4 Appuyez sur le bouton Infos de la télécommande, puis sélectionnez **Détails de l'image**.
- 5 Sélectionnez **Imprimer**, deux fois de suite.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Vous devrez peut-être configurer votre imprimante pour pouvoir l'utiliser avec Media Center.

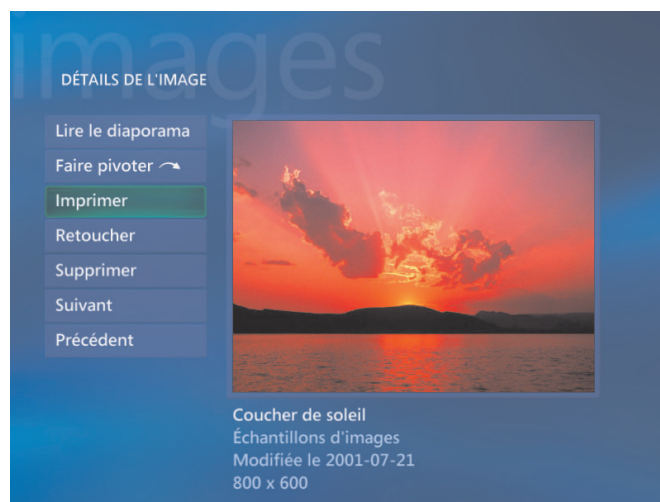

Copie d'images sur CD ou DVD

Vous pouvez copier vos images sur CD ou DVD dans Media Center à l'aide du logiciel RecordNow!. Reportez-vous à *Créer (graver) des CD et des DVD avec RecordNow!* à la page 89. Vous pouvez également créer une étiquette LightScribe pour le CD ou le DVD si vous disposez d'un graveur LightScribe et de disques LightScribe. Voir *Création d'étiquettes de disque avec LightScribe* à la page 98.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R, ou DVD+RW) dans le graveur.
- 4 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5 Sélectionnez la zone Sans titre, entrez le nom du disque à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis sélectionnez **OK**. Utilisez le bouton Effacer pour effacer des lettres.
- 6 Sélectionnez **Images**.

- 7 Sélectionnez les images que vous souhaitez copier. Une coche apparaît à côté des images sélectionnées.
- 8 Sélectionnez **Afficher le CD/Afficher le DVD**. Vous pouvez à partir de cet écran supprimer une image, ajouter des images supplémentaires ou modifier le nom du disque.
- 9 Une fois toutes les images souhaitées sélectionnées, sélectionnez **Créer un CD/Créer un DVD**.
- 10 Sélectionnez **Oui**. Media Center affiche un message lorsque la création du disque est terminée.



Dans Media Center, toutes les images sont copiées sur CD en tant que fichiers .jpg.

Regarder des vidéos


La fenêtre Mes vidéos de Media Center permet de lire aisément les fichiers vidéos amateurs que vous avez créés ou les fichiers vidéo que vous avez téléchargés depuis Internet.

Dans Mes vidéos, vous pouvez :

- Regarder des vidéos enregistrées n'importe où sur votre disque dur.
- Créer un CD ou un DVD contenant vos fichiers vidéos.
- Afficher des vidéos en mode plein écran ou à partir d'une fenêtre d'incrustation dans Media Center.
- Afficher les détails de vos vidéos, tels que le nom et la date de modification du fichier vidéo.
- Afficher une petite image (miniature) et le titre d'un fichier vidéo.




Chaque utilisateur dispose d'un dossier Mes vidéos spécifique que lui seul peut ouvrir. Si vous voulez partager des vidéos, vous pouvez les placer dans le dossier Vidéos partagées.

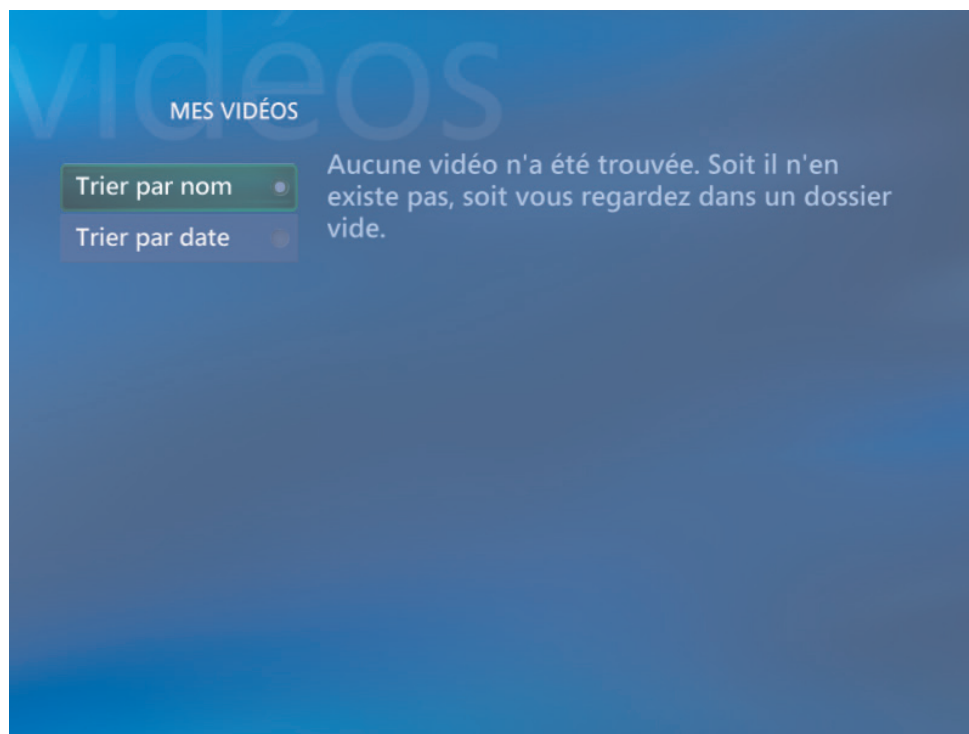

Regarder des vidéos numériques dans Media Center

Une fois que vous avez organisé vos vidéos dans le dossier Mes vidéos ou Vidéos partagées de l'Explorateur Windows, ouvrez Media Center pour les afficher.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez le dossier de vidéos souhaité, puis appuyez sur OK. Le dossier de vidéos s'ouvre, affichant une liste de fichiers vidéo. Vous devrez peut-être utiliser les flèches de défilement placées au bas de la fenêtre pour afficher toutes les vidéos.
- 4 Sélectionnez le fichier vidéo et appuyez une nouvelle fois sur OK. La lecture de la vidéo s'affiche en mode plein écran. Utilisez la boule de commande pour redimensionner la fenêtre si vous voulez regarder votre vidéo tout en exécutant d'autres opérations sur le bureau.
- 5 Pour quitter le mode plein écran et revenir à la fenêtre précédente, appuyez sur le bouton Précédent de la télécommande. La lecture de la vidéo continue dans la fenêtre d'incrustation.
- 6 Lorsque la vidéo est terminée, sélectionnez **Redémarrer**, puis appuyez sur OK pour la regarder à nouveau ; vous pouvez également sélectionner **Terminé** et appuyer sur Terminé pour fermer le fichier et revenir à la fenêtre Mes vidéos.

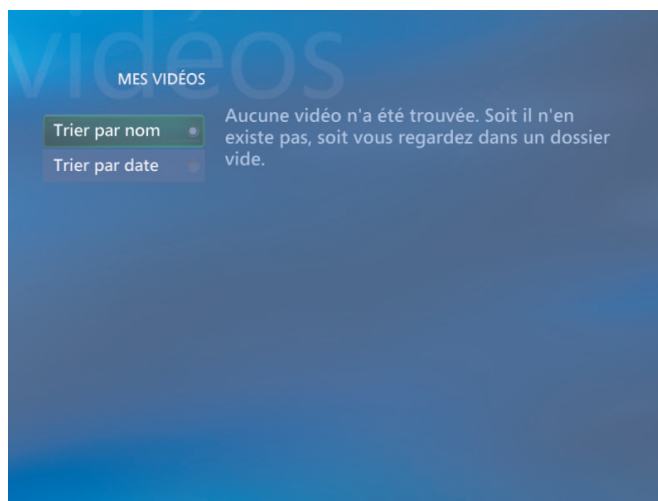

- Utilisez la boule de commande afin de sélectionner la flèche haut ou bas, placée au bas de la fenêtre, pour passer à d'autres pages des fichiers et dossiers vidéos.
- Pour optimiser la lecture des médias dans la fenêtre d'incrustation, utilisez les touches fléchées pour sélectionner la fenêtre d'incrustation, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Utilisation des types de fichiers vidéo pris en charge

Vous pouvez afficher les types de fichiers vidéo suivants dans Media Center. D'autres types de fichiers sont pris en charge si les logiciels appropriés sont installés sur la platine HP Digital Entertainment Center.

Extension de fichier	Type de fichier
.avi	Fichier vidéo
.mpeg, .mpg, .mpe, .mlv, .mp2, .mpv2	Fichier de film
.wm, .asf	Fichier Windows Media
.wmv	Fichier Windows Media A/V



Pour obtenir des informations supplémentaires sur les types de fichiers vidéo pris en charge, consultez le menu Aide de Media Center.

Transfert et enregistrement de fichiers vidéo

Après avoir capturé de la vidéo à l'aide d'un logiciel de capture et de retouche vidéo, vous pouvez utiliser Media Center pour trouver le fichier vidéo et l'ajouter à la zone Mes vidéos.

Enregistrement d'un fichier de vidéo analogique


Consultez la section *Capture de vidéo analogique* à la page 112 pour de plus amples informations sur l'enregistrement de vidéos sur CD ou DVD à partir d'un caméscope analogique.

Enregistrement d'un fichier de vidéo numérique

Consultez *Conditions préalables à la capture de vidéo* à la page 110 et *Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique* à la page 111 pour de plus amples informations sur l'enregistrement de vidéos sur DVD ou CD à partir d'une caméra vidéo numérique.

Création d'un CD ou d'un DVD à partir de fichiers vidéo


Pour créer un CD ou un DVD à partir de vidéos :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**.
- 3 Insérez un support inscriptible (CD-R, CD-RW, DVD+R, ou DVD+RW) dans le graveur, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Créer un CD/DVD**.
- 5 Sélectionnez la zone Sans titre, entrez le nom du disque à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis sélectionnez **OK**. Utilisez le bouton Effacer pour effacer des lettres.
- 6 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner **Vidéo**, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez le fichier vidéo à copier, puis **Afficher le CD/Afficher le DVD**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** si vous souhaitez ajouter d'autres fichiers vidéo au disque.
- 9 Sélectionnez **Afficher le CD/Afficher le DVD** pour vérifier le contenu du disque avant de le graver.
- 10 Sélectionnez **Créer le CD/Créer le DVD** pour commencer l'enregistrement du disque, puis **Oui**.


Regarder des DVD

Dans Media Center, vous pouvez contrôler la lecture d'un DVD à l'aide de la télécommande. Si vous regardez le DVD à l'aide d'un autre programme en dehors de Media Center, vous ne pourrez pas utiliser la télécommande.

Regarder des films sur DVD dans Media Center

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Insérez le DVD dans le lecteur. Si un autre média est en cours de lecture, Media Center vous demande si vous voulez lire le DVD. Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous ne sélectionnez pas d'option, le DVD démarrera automatiquement en mode plein écran au bout de quelques secondes.

— Ou —

Si le DVD est déjà dans le lecteur, sélectionnez **Lire le DVD** à partir du menu Démarrer principal. Le film DVD commence en mode plein écran.
- 3 Si un menu DVD apparaît, utilisez la télécommande ou la boule de commande pour sélectionner les éléments du menu DVD et contrôler la lecture du film DVD.
- 4 Pour arrêter de lire le DVD, appuyez sur le bouton Arrêt de la télécommande.
- 5 Pour modifier la taille de la fenêtre pendant la lecture du film sur DVD, déplacez la boule de commande pour que l'icône Redimensionner apparaisse.
- 6 Cliquez sur l'icône **Redimensionner** de la barre des tâches afin de pouvoir ajuster manuellement la taille de la fenêtre. 




Pour afficher des informations concernant le DVD que vous êtes en train de regarder, telles que le titre du DVD et du chapitre, le genre, la classification, la durée et la position actuelle, appuyez sur le bouton Infos de la télécommande.

Modification de la langue d'un film sur DVD


Pour sélectionner les paramètres de langue pour les sous-titres, le sous-titrage codé et la bande son du DVD :

- 1 Dans le menu Démarrer de Media Center, sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez **DVD**.
- 3 Dans la fenêtre Paramètres DVD, sélectionnez **Langue**.
- 4 Utilisez les touches fléchées de la télécommande pour sélectionner (+) or (-). Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour faire défiler les langues disponibles.
- 5 Lorsque vous avez trouvé la langue souhaitée, utilisez les flèches de direction pour sélectionner **Enregistrer** dans la fenêtre, puis appuyez sur OK sur la télécommande.
- 6 Pour revenir à la fenêtre principale de Paramètres, appuyez sur le bouton Préc.

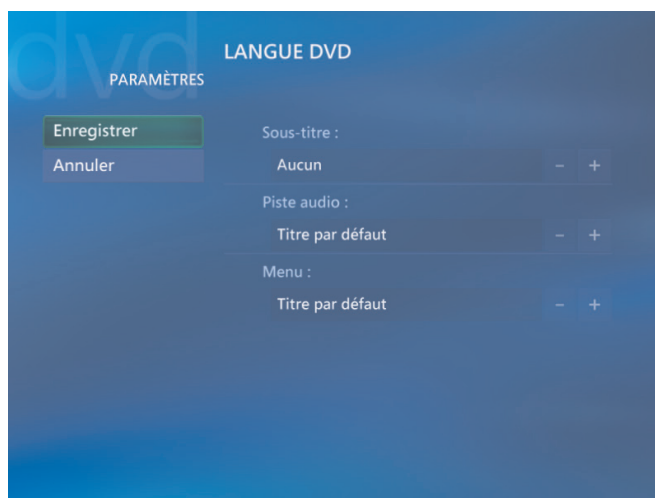

Modification des paramètres audio du DVD

Pour sélectionner les paramètres audio du DVD à utiliser lors de sa lecture :

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez **DVD**.
- 4 Sélectionnez **Audio**. La fenêtre des propriétés audio apparaît.
- 5 Sélectionnez les options de haut-parleur et de son à l'aide de la boule de commande ou du clavier, puis cliquez sur **OK**.

Écouter des stations de radio FM

Si votre platine HP Digital Entertainment Center est équipée d'une carte de tuner radio (FM TUNER IN), vous pourrez écouter des stations de radio FM avec Media Center. La fenêtre Radio de Media Center vous permet de vous brancher facilement aux stations de radio FM à l'aide de la télécommande.

Dans Radio, vous pouvez :

- Écouter des stations de radio FM.
- Prérégler vos stations de radio préférées.
- Supprimer ou organiser les stations de radio préréglées.
- Utiliser les fonctions de lecture décalée : pause, retour rapide et avance rapide dans une fenêtre de 30 minutes d'émissions radio.



Veillez à brancher l'antenne radio FM à l'arrière de la platine HP Digital Entertainment Center avant de sélectionner une station FM. Cette antenne n'est disponible que sur certains modèles.



Écouter des stations de radio FM

1 Connectez l'antenne radio à l'arrière de la platine HP Digital Entertainment Center, au connecteur étiqueté FM ANTENNA IN.

2 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande. 

3 Sélectionnez **Radio**.

4 Entrez un numéro de station de radio sur le pavé numérique de la télécommande ou sur votre clavier.

— Ou —

Sélectionnez les boutons **Chercher** (– ou +) de Media Center pour détecter la station captable suivante dans la bande de fréquences.

— Ou —

Sélectionnez les boutons **Régler** (– ou +) pour trouver manuellement une station.

5 Si vous le souhaitez, sélectionnez **Enregistrer** pour la définir comme l'une de vos neuf stations de radio préréglées.

6 Sélectionnez **Démarrer la radio** pour commencer à écouter cette station.



7 Utilisez les touches de commande de la télécommande, telles que Pause, Retour rapide et Avance rapide pour contrôler l'écoute de la station de radio. Si vous appuyez sur le bouton Pause, Media Center continue d'enregistrer l'émission pendant un maximum de 30 minutes. Appuyez sur Lecture pour reprendre l'écoute du programme là où vous l'aviez laissée.

8 Sélectionnez **Retour** pour revenir à la fenêtre précédente.

Organisation des stations de radio préréglées

1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center de la télécommande. 

2 Sélectionnez **Paramètres**.

3 Sélectionnez **Radio**.

4 Utilisez les flèches haut et bas en regard de chaque station préréglée pour la placer dans une position différente.



— Ou —

Sélectionnez l'icône Supprimer (X) pour supprimer une station préréglée.



— Ou —

Sélectionnez **Tri automatique** pour trier les stations préréglées par ordre numérique croissant ou décroissant.

5 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer vos modifications.



6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à la fenêtre précédente.

Utilisation de la radio FM et du signal TV simultanément

Le signal radio FM et le signal d'entrée Ma TV se partagent la même carte tuner. Cela signifie que vous ne pouvez pas regarder ou enregistrer une émission de télévision et écouter une station de radio FM en même temps, à moins que vous ne possédiez deux tuners TV. Lorsque vous avez programmé Media Center pour démarrer un enregistrement, un avertissement vous signalera que la radio FM s'arrêtera lorsque vous démarrerez l'enregistrement à la télévision. Si vous ne sélectionnez pas **Annuler l'enregistrement**, le Media Center arrêtera automatiquement la radio et commencera l'enregistrement sur la télévision.

Création (gravure) de CD et de DVD

Vous pouvez créer vos propres CD audio ou CD de données si votre platine HP Digital Entertainment Center dispose d'un graveur de CD ou de DVD, ou d'un graveur double couche (certains modèles uniquement).

La platine HP Digital Entertainment Center est équipée de quatre logiciels de gravure : iTunes, Lecteur Windows Media, Sonic RecordNow! et Windows XP.

Vous pouvez copier ou télécharger de la musique dans leurs bibliothèques respectives, puis organiser ou copier les fichiers musicaux. Vous pouvez copier des fichiers Windows Media qui ont une extension .wma, des fichiers mp3, ou des fichiers .wav vers un CD en utilisant un graveur de CD-RW ou un graveur de DVD. Vous pouvez également utiliser iTunes ou le Lecteur Windows Media pour copier des fichiers audio vers un appareil portable ou une carte de mémoire.

La compatibilité des disques CD-R avec la plupart des lecteurs est meilleure que celle des disques CD-RW.



Graver est un terme technique utilisé pour décrire l'enregistrement d'informations sur un CD ou sur un DVD. L'enregistrement optique s'effectue avec un faisceau laser qui inscrit les informations sur le disque, d'où l'utilisation du mot **graver**.

Si un enregistrement échoue, essayez à nouveau en utilisant une vitesse de gravure inférieure (si cela est possible). Pour de plus amples informations sur la façon de choisir une vitesse d'enregistrement plus lente, consultez le menu Aide du logiciel utilisé.

Créer (graver) des CD et des DVD avec RecordNow!



RecordNow! permet de graver vos fichiers, vos vidéos et votre collection musicale sur disque en quelques étapes simples. Ouvrez le logiciel

RecordNow!, choisissez l'un des onglets

présentés ci-dessous, puis suivez les instructions à l'écran pour créer un CD ou un DVD avec RecordNow!.

Audio : Pour créer un CD audio pour un lecteur de CD de salon ou de voiture, ou pour un ordinateur.



Données : Pour créer un disque de données ou ajouter des données à un disque inscriptible sur lequel des données sont déjà présentes.



Sauvegarde : Pour créer une copie de sauvegarde de vos fichiers importants.

Vidéo : Pour créer une copie exacte d'un disque vidéo de votre collection.

Pour plus d'informations concernant l'enregistrement de CD et de DVD, consultez le menu Aide du logiciel RecordNow!.

Vérification des résultats de la gravure

Lorsque vous gravez des données sur disque (CD de sauvegarde, par exemple), il est conseillé d'utiliser RecordNow!, qui dispose d'une fonction permettant de vérifier que le disque a été gravé sans erreurs. Cette fonction est activée par défaut dans RecordNow!.

Pour s'assurer que l'option de vérification est activée :

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches de Windows.
- 2 Choisissez **Tous les programmes**.
- 3 Cliquez sur **Sonic RecordNow!**, puis à nouveau sur **RecordNow!**.
- 4 Cliquez sur **Options** (l'icône d'outil).
- 5 Sélectionnez **Données**.
- 6 Vérifiez que l'option de vérification des données après la gravure est cochée.



Effacement de disques réinscriptibles avant l'enregistrement

Les fichiers précédemment enregistrés sur disques CD-RW doivent être effacés avant d'enregistrer des fichiers audio. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

Pour effacer un disque réinscriptible :

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches Windows.
- 2 Choisissez **Tous les programmes**.
- 3 Cliquez sur **Sonic RecordNow!**, puis à nouveau sur **RecordNow!**.
- 4 Si vous avez besoin d'effacer un disque (CD-RW, DVD+RW ou DVD+R) : Insérez le disque, sélectionnez l'onglet de **l'écran d'accueil** (icône de maison), puis l'option **Effacer le disque** sous cet onglet.

Création de CD audio avec RecordNow!

RecordNow! crée des CD audio à *session fermée*, ce qui signifie que vous devez enregistrer tous les fichiers audio en une seule session d'enregistrement. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un CD-RW réinscriptible, mais tous les fichiers se trouvant déjà sur ce disque seront d'abord effacés. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

Les disques CD-R peuvent être écoutés sur la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture. Les disques CD-RW ne peuvent être écoutés que sur certaines chaînes stéréo.

Vous pouvez utiliser RecordNow! pour créer des CD audio et les écouter sur un lecteur de CD de salon ou de voiture, ou sur votre platine HP Digital Entertainment Center.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Création de CD pour une chaîne hi-fi ou un lecteur de CD de voiture à l'aide de RecordNow!

Création (gravure) de CD et de DVD

1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis à nouveau sur **RecordNow!**.

2 Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.

3 Sélectionnez **CD audio pour automobile ou lecteur de CD**.

4 Insérez un CD audio pour en afficher les pistes. Sélectionnez **Afficher** si vous désirez afficher le contenu d'un autre lecteur optique.



— Ou —

Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

5 Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**.

6 Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.



7 Cliquez sur **Oui**.

8 Lorsque cela vous est demandé, insérez un CD-R ou CD-RW réinscriptible. Si vous comptez utiliser le CD audio sur une chaîne de salon ou de voiture, utilisez un CD-R. Les disques CD-RW ne sont pas lus par toutes les chaînes stéréo.

9 Cliquez sur **OK**.

10 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.



Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.

Création de CD pour votre platine HP Digital Entertainment Center

1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis à nouveau sur **RecordNow!**.

2 Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.



3 Sélectionnez **Jukebox CD**.

4 Insérez un CD audio pour en afficher les pistes. Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

5 Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**. Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.

6 Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.



7 Cliquez sur **Oui**.

8 Lorsque le système vous le demande, insérez un disque CD-R ou CD-RW vierge. Si le disque CD-RW n'est pas vierge, RecordNow! vous invite à l'effacer puis commence automatiquement à graver une fois l'effacement terminé. Si vous désirez écouter votre CD audio sur la chaîne stéréo de votre domicile ou de votre voiture, utilisez un disque CD-R. Les disques CD-RW ne sont pas compatibles avec toutes les chaînes stéréo.

9 Cliquez sur **OK**.

10 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.



RecordNow! recherche tous les fichiers audio, même les sons de votre système d'exploitation. Si vous ne souhaitez pas afficher certains de ces sons, sélectionnez l'icône Options (représentant un outil), puis cliquez sur Audio. Choisissez Masquer les fichiers audio de moins de (en secondes), puis saisissez le nombre de secondes et cliquez sur OK.

Création d'un CD audio

Lorsque vous enregistrez des fichiers audio, vous devez savoir que :


- Pour écouter votre CD audio sur un lecteur de CD de salon ou d'automobile, il doit être enregistré en format CDA (CD audio) et non sous forme de CD de données.
- Vous devez enregistrer tous les fichiers audio en une seule session car RecordNow ferme le CD lorsque l'enregistrement est terminé. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un disque réinscriptible (CD-RW), mais tous les fichiers musicaux se trouvant déjà sur ce disque doivent d'abord être effacés.
- À mesure que vous ajoutez des fichiers audio durant votre session d'enregistrement, RecordNow calcule et affiche la durée d'enregistrement disponible pour d'autres fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les titres des chansons à moins de réaliser une copie exacte d'un CD musical de votre collection.
- Si vous tentez d'enregistrer au-delà de la capacité d'un CD standard, RecordNow vous prévient que toutes les pistes ne tiendront peut-être pas sur le disque.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD

Contrairement aux CD audio, les DVD et CD de données peuvent être enregistrés en plusieurs sessions.

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.
- 3 Insérez un disque CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW ou DVD+R double couche (certains modèles uniquement) vierge ou inscriptible dans le lecteur, puis cliquez sur **Disque de données**.
 - Si le disque est vierge, suivez les instructions à l'écran.


— Ou —

- Si le disque est plein, insérez un autre disque vierge ou inscriptible.
- Ou —
- Si vous ajoutez des fichiers à un disque, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

4 Pour nommer votre disque, choisissez **Label du volume** et saisissez le nom de votre choix. Si vous ne saisissez aucun nom, RecordNow! attribue un nom basé sur la date de l'enregistrement.

5 Ajoutez vos fichiers de données à la fenêtre de sélection de fichiers :

- Cliquez sur le bouton **Ajouter des fichiers et des dossiers**, localisez et sélectionnez les fichiers et dossiers à ajouter, puis cliquez sur **Ajouter**. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers désirés.
- Ou —
- Faites glisser un fichier de votre Bureau Windows ou d'une fenêtre de l'Explorateur Windows vers la fenêtre de sélection de fichiers. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers désirés.

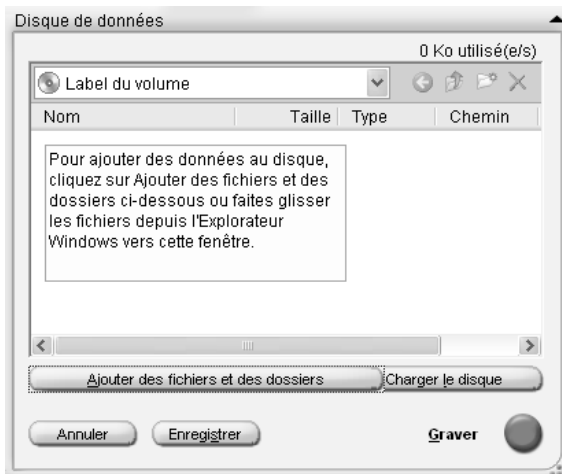

6 Cliquez sur l'icône **Graver** lorsque tous les fichiers souhaités ont été ajoutés.



7 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez **Terminé**.

Cliquez sur l'icône **Aide** et sélectionnez **Aide RecordNow!** pour obtenir plus de renseignements sur l'enregistrement de CD audio avec RecordNow!.




Un disque inscriptible est un disque sur lequel des fichiers supplémentaires peuvent être gravés, car il y a de l'espace disponible et la session n'a pas été fermée. Les CD audio enregistrés sont des disques à session fermée, donc non inscriptibles.



Dans la fenêtre de sélection de fichiers, vous pouvez renommer un fichier en le sélectionnant puis en saisissant un nouveau nom sur l'ancien. Cette opération n'affecte pas le fichier original sur votre disque dur.

Enregistrement sur disque de fichiers de données

Lorsque vous stockez des fichiers de données sur un disque, vous devez savoir que :

- Sur un CD-R ou un DVD+R, vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de données lors d'une session ultérieure s'il reste suffisamment d'espace libre. Dans le cas de disques DVD+R, vous devez sélectionner les paramètres appropriés de RecordNow! pour enregistrer dans une session ultérieure. Pour ce faire, insérez le DVD que vous avez gravé, ouvrez RecordNow!, cliquez sur l'icône **Options** (représentant un outil), puis sur **Données**. Choisissez l'option d'enregistrement désirée, puis cliquez sur **OK**.
- Si vous enregistrez un fichier avec le même nom qu'un fichier se trouvant déjà sur le disque, RecordNow! fait la mise à jour du fichier et l'ancienne version est effacée.
- RecordNow! vous permet de modifier les noms des fichiers que vous souhaitez enregistrer, ainsi que ceux des fichiers déjà enregistrés.
- À mesure que vous sélectionnez des fichiers de données pour les enregistrer sur le disque, RecordNow! calcule et affiche l'espace utilisé sur le disque.

Copie d'un CD ou d'un DVD

RecordNow! vous permet de copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection.

Pour copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection :

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.
- 3 Sélectionnez **Copie exacte**.
- 4 Insérez le CD ou le DVD que vous désirez copier.
- 5 Cliquez sur l'icône **Copier**.
- 6 Insérez un DVD ou un CD vierge dans le lecteur, puis cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur **Terminé** lorsque l'enregistrement est achevé.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Archivage de fichiers sur CD ou DVD

1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, **Sonic RecordNow!**, puis cliquez à nouveau sur **RecordNow!**.

2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.

3 Sélectionnez **Archivage de fichiers**.

4 Insérez un CD ou DVD vierge dans le lecteur.

5 Cochez la case **Modifié depuis** pour limiter la recherche aux fichiers modifiés depuis la dernière fois que vous avez archivé des fichiers.

6 Ajoutez vos fichiers à la fenêtre d'archivage.

- Sélectionnez une ou plusieurs catégories de la liste de gauche, puis cliquez sur **Rechercher**. RecordNow! recherche sur votre disque dur les

fichiers correspondant à la catégorie choisie et les déplace vers la fenêtre Archiver à droite de l'écran.

— Ou —

- Faites glisser des fichiers vers la fenêtre d'archivage à partir de l'Explorateur Windows.

7 Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers désirés, cliquez sur **Graver**.



Si les fichiers ne tiennent pas tous sur un seul disque, il vous sera demandé d'insérer des disques supplémentaires.

8 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Création d'un fichier image

RecordNow! peut regrouper tous les fichiers d'un CD ou d'un DVD et convertir le disque en un seul fichier appelé *fichier image*. Vous pouvez utiliser le fichier image pour reproduire le disque original. Cette méthode est souvent utilisée lorsque vous avez besoin d'effectuer plusieurs copies du même disque.

Enregistrement d'une image

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer une image**.
- 4 Insérez le disque original dans le lecteur.
- 5 Cliquez sur **Parcourir** pour définir l'emplacement de destination et le nom du fichier image.
- 6 Cliquez sur l'icône **Enregistrer** pour créer le fichier image.

Gravure d'une image

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Sonic RecordNow**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer une image**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour localiser le fichier image enregistré.
- 5 Cliquez sur l'icône **Graver**.
- 6 Insérez un CD ou DVD vierge et inscriptible dans le lecteur.
- 7 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.



Enregistrement de fichiers vidéo

La qualité des documents vidéo dépend de la qualité des fichiers source, de la vitesse de l'ordinateur et de ses capacités de traitement d'images graphiques. Pour plus d'informations sur l'enregistrement de fichiers VHS sur DVD, reportez-vous à la section *Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD* à la page 118.



Votre graveur de CD ou de DVD ne peut pas copier les films DVD vendus dans le commerce. La plupart des DVD commerciaux sont codés pour empêcher les reproductions interdites.

Utilisation d'étiquettes de disque



Lorsque vous étiquetez vos DVD, n'utilisez pas d'étiquettes autocollantes. Elles peuvent nuire au bon fonctionnement du DVD. Il vaut mieux écrire le texte de l'étiquette directement sur le DVD avec un stylo feutre.

Vous pouvez également créer une étiquette LightScribe pour le disque si vous disposez d'un graveur LightScribe et de disques LightScribe. Reportez-vous à *Création d'étiquettes de disque avec LightScribe* à la page 98.

Création d'étiquettes de disque avec LightScribe

LightScribe (certains modèles uniquement) est une technologie d'étiquetage permettant de graver de manière simple et précise des étiquettes sérigraphiques de qualité directement sur le disque. Cette technologie utilise le graveur de DVD compatible LightScribe de votre platine HP Digital Entertainment Center, des CD ou DVD possédant une couche spéciale (vendus séparément) et un logiciel d'étiquetage de disque amélioré.

Un graveur de CD ou de DVD LightScribe utilise un laser optique interne pour graver une étiquette sur la fine couche de pigments du côté étiquette d'un disque LightScribe. Fini l'encre qui coule et les étiquettes autocollantes qui se décollent !

Les disques LightScribe sont identifiables par la présence du logo LightScribe sur leur emballage et sur l'anneau central du disque lui-même. Votre platine HP Digital Entertainment Center peut utiliser de nombreuses versions des disques LightScribe. Cependant, au fur et à mesure de l'introduction de nouvelles versions de disques, il vous faudra mettre à jour le logiciel de votre graveur de CD ou de DVD compatible LightScribe. Les mises à jour du pilote peuvent être obtenues sur le site de l'assistance technique HP.

Configuration nécessaire pour l'utilisation de LightScribe

La gravure d'une étiquette LightScribe nécessite trois éléments :

- Un graveur de DVD compatible LightScribe.
- Des disques LightScribe (vendus séparément).
- Un logiciel LightScribe.

Gravure d'une étiquette sur un disque LightScribe

L'étiquette peut être gravée avant ou après la gravure des données, de la musique ou des images sur le disque. Les étiquettes peuvent consister en un simple titre associé à une liste de fichiers, ou être plus créatives et comporter des images et un arrière-plan.

Vous pouvez créer et graver des étiquettes avec InterVideo Disc Label ou Sonic Express Labeler.

- 1 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, InterVideo DiscLabel**, puis à nouveau sur **InterVideo DiscLabel**.
- 2 Choisissez un style dans le menu **Modèle**, puis cliquez sur **Appliquer**.
- 3 Double-cliquez sur la zone de texte du titre, ou si aucun titre n'apparaît, cliquez sur **Ajouter du texte**.
- 4 Saisissez le texte dans la fenêtre d'édition de texte, puis cliquez sur **OK**.
- 5 La zone de texte étant sélectionnée (il vous suffit pour ce faire de cliquer une fois dessus), utilisez la barre d'outils de texte pour modifier la police de caractères, la couleur et les autres propriétés du texte.
- 6 Double-cliquez sur la zone de texte de la liste des fichiers, ou si aucune zone de liste n'apparaît, cliquez sur **Ajouter une liste** pour ajouter une liste à l'étiquette.

- 7 Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une ligne à la liste.
- 8 Amenez le curseur sur l'une des informations d'une ligne (titre, artiste ou durée), puis double-cliquez pour modifier cette information.
- 9 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé la liste.
- 10 Cliquez sur **Modifier l'arrière-plan**, puis sur **Changer d'arrière-plan**, pour ajouter une image d'arrière-plan à l'étiquette.



À l'heure actuelle, la technologie LightScribe permet de créer une image en nuances de gris, similaire à une photographie noir et blanc.

- 11 Cliquez sur **Ajouter une image**, puis suivez les instructions à l'écran pour rechercher et sélectionner une image. InterVideo Disc Label peut ouvrir les images en format .jpg, .bmp et .png.
- 12 Cliquez sur l'image et faites-la glisser vers la position souhaitée sur l'étiquette. Vous pouvez redimensionner l'image en cliquant et en faisant glisser les côtés ou les coins de l'image.



Pour supprimer une image de l'étiquette, cliquez sur l'image et appuyez sur la touche Suppr du clavier.

- 13** Lorsque l'aspect de l'étiquette vous convient, cliquez sur **Impression LightScribe**. Cliquez sur **Imprimer**, insérez le disque LightScribe dans le graveur (côté étiquette vers le bas), puis cliquez sur **OK**.

Création d'une étiquette avec Sonic Express Labeler

- 1** Cliquez sur **démarrer**, **Tous les programmes**, **Sonic RecordNow!**, puis sur **Express Labeler**.



Vous pouvez ouvrir Express Labeler à partir de RecordNow! en cliquant sur Étiqueter le disque.

- 2** Choisissez votre **projet**, vérifiez que l'option **Étiquette du disque** est sélectionnée.
- 3** Cliquez sur **Texte**, puis saisissez un titre et un sous-titre.
- 4** Pour chaque ligne du contenu du disque, cliquez sur **Nouveau** et saisissez les informations que vous souhaitez inclure, puis cliquez sur **OK**.
- 5** Sélectionnez un modèle d'étiquette en cliquant sur **Présentation** et en choisissant un type de présentation.

- 6** Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une image d'arrière-plan en cliquant sur **Arrière-plan**. Choisissez l'une des images d'arrière-plan proposées ou cliquez sur **Plus** pour utiliser l'une de vos propres images.



À l'heure actuelle, la technologie LightScribe permet de créer une image en nuances de gris, similaire à une photographie noir et blanc.

- 7** Lorsque vous êtes satisfait de votre étiquette, insérez le disque LightScribe dans le graveur (côté étiquette vers le bas), puis cliquez sur **Imprimer**.
- 8** Dans le menu **Étiquette de disque**, sélectionnez **Disque LightScribe 12 cm**.
- 9** Choisissez un niveau de contraste, puis cliquez sur **OK** pour commencer la gravure de l'étiquette.

Création d'une étiquette après la gravure d'un disque avec iTunes

iTunes fonctionne avec Sonic Express Labeler pour vous permettre de graver des étiquettes sur un CD de données ou sur un CD audio. La liste de lecture que vous créez dans iTunes pour graver un disque est automatiquement importée dans Express Labeler, afin que vous puissiez utiliser les informations qu'elle contient sur l'étiquette LightScribe. Pour utiliser Express Labeler à partir d'iTunes, les pistes musicales ou les pistes de données de la liste de lecture que vous créez doivent tenir sur un seul CD.

- 1 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, iTunes**, puis à nouveau sur **iTunes**.
- 2 Gravez un CD audio ou un CD de données avec iTunes. Lorsque la procédure d'enregistrement est terminée, cliquez sur **Oui** dans la fenêtre *Créer une étiquette LightScribe*.
- 3 Dans l'étape 1, Choisissez votre projet, et vérifiez que l'option **Étiquette du disque** est sélectionnée.
- 4 Sélectionnez un modèle d'étiquette en cliquant sur **Présentation** et en choisissant un type de présentation. Les présentations proposées contiennent différentes informations de la liste de lecture. Certaines n'affichent que le titre de la liste de lecture, d'autres affichent également le nom des pistes. Vous pouvez modifier les informations concernant la liste de lecture en cliquant sur **Texte** pour ouvrir la fenêtre d'édition de texte.
- 5 Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une image d'arrière-plan en cliquant sur **Arrière-plan**. Choisissez l'une des images d'arrière-plan proposées ou cliquez sur **Plus** pour utiliser l'une de vos propres images.



À l'heure actuelle, la technologie LightScribe permet de créer une image en nuances de gris, similaire à une photographie noir et blanc.

- 6 Lorsque vous êtes satisfait de votre étiquette, insérez le disque LightScribe dans le graveur (côté étiquette vers le bas), puis cliquez sur **Imprimer**.
- 7 Dans le menu *Étiquette de disque*, sélectionnez **Disque LightScribe 12 cm**.
- 8 Choisissez un niveau de contraste, puis cliquez sur **OK** pour commencer la gravure de l'étiquette.

La durée approximative restante pour terminer l'étiquette apparaît, ainsi qu'un indicateur de progression affichant le temps restant. Vous pouvez continuer à utiliser la platine HP Digital Entertainment Center pendant la gravure de l'étiquette LightScribe.

Utilisation des informations de compatibilité

L'un des principaux avantages d'un graveur de DVD ou de CD est sa grande compatibilité avec d'autres lecteurs optiques et avec les lecteurs de CD/DVD.

- Les CD qu'il crée peuvent être lus par la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture, ainsi que dans la plupart des lecteurs de CD-ROM et DVD-ROM d'ordinateur.
- Les DVD qu'il crée sont compatibles avec certains lecteurs DVD de salon et avec la plupart des lecteurs DVD-ROM d'ordinateur.
- La compatibilité des disques CD-R avec les chaînes stéréo de salon ou de voiture est meilleure que celle des disques CD-RW.

Votre graveur DVD Writer/CD Writer peut enregistrer et lire sur presque tous les types de disques optiques. Le graveur DVD Writer/CD Writer est rapide et réalise vos enregistrements en peu de temps.

Relation entre durée d'enregistrement vidéo et réglages de qualité

Réglage de qualité vidéo	Go/heure	Minutes* sur un DVD de 4,7 Go	Minutes* sur un DVD de 8,5 Go
Correcte	1.2	170 minutes	300 minutes
Bonne	1.4	145 minutes	260 minutes
Meilleure	2.0	100 minutes	185 minutes
Optimale	2.7	80 minutes	144 minutes

* Les durées indiquées sont approximatives.



Les CD-R ont une meilleure compatibilité avec les chaînes stéréo de salon et de voiture que les CD-RW.

Caractéristiques et compatibilité des disques

Disque	Type de fichier	Inscriptible	Lecture sur un ordinateur	Lecture sur une chaîne stéréo de salon ou de voiture	Lecture sur un lecteur de DVD de salon
CD-ROM	Données	Non	Oui	Non	Non
	Musique	Non	Oui	Oui	Selon le modèle
CD-R	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
CD-RW	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
DVD-ROM	Données	Non	Oui	Non	Non
	Film DVD	Non	Oui	Non	Oui
DVD+R	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
DVD+R double couche	Données	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
	Film DVD	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
DVD+RW	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
VCD	Film DVD	Non	Oui	Non	Selon le modèle

REMARQUE : La platine HP Digital Entertainment Center est équipée d'un graveur de DVD double couche. Il peut utiliser les DVD simple couche et double couche. La technologie double couche offre une capacité de stockage plus importante, et vous permet d'enregistrer jusqu'à 8,5 Go* de données sur un DVD+R double couche.

La technologie double couche est encore récente. La compatibilité des lecteurs de DVD de salon et des lecteurs de DVD-ROM avec les disques double couche varient grandement d'un lecteur à l'autre.

*1 Go défini comme un milliard d'octets. 1 Go = un milliard d'octets, en référence à la capacité du disque dur. La capacité effective après formatage est inférieure.

Pour prendre connaissance des informations les plus récentes en matière de compatibilité des disques pour votre platine HP Digital Entertainment Center, rendez-vous sur le site Web d'assistance HP, à l'adresse suivante :

<http://www.hp.com/support>



La technologie de DVD double couche n'est prise en charge que sur certains modèles.



Les programmes d'enregistrement InterVideo WinDVD Creator et RecordNow! prennent en charge la technologie double couche.

Utilisation du lecteur optique

Tableau de référence rapide




Possibilités du lecteur optique	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R	Double couche	Mixte CD-RW/DVD
Lire des CD, CD-R et CD-RW	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Lire des DVD	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Lire des données sur un CD	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Écouter de la musique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enregistrer ou archiver des données ou de la musique	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Regarder des films sur DVD	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Enregistrer des films sur DVD	Non	Non	Non	Oui	Oui	Non
Jouer à des jeux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui




Création (gravure) de CD et de DVD



Utilisation du tableau de référence rapide des logiciels

Pour afficher les logiciels que vous pouvez utiliser avec un lecteur optique et les supports divers, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes**, sélectionnez le dossier du logiciel souhaité, puis cliquez sur le logiciel pour l'ouvrir. Pour connaître les logiciels les mieux adaptés à des tâches données, consultez le tableau ci-dessous.

Votre platine HP Digital Entertainment Center est livrée avec les logiciels suivants. Cette liste n'est pas une liste complète des logiciels fournis. Utilisez ce tableau pour connaître les logiciels permettant d'enregistrer et d'écouter des CD, d'enregistrer des CD de données et d'importer, éditer et enregistrer des CD et DVD vidéo. Certains des logiciels indiqués ci-dessous peuvent ne pas être inclus avec votre modèle.

Logiciels	Ce logiciel permet de
iTunes 	<ul style="list-style-type: none">■ Lire des CD audio, des fichiers MP3 et divers autres fichiers audio.■ Enregistrer des fichiers de musique.■ Enregistrer une copie d'un CD musical ou de données en vue de l'utiliser sur une platine HP Digital Entertainment Center.■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.
Lecteur Windows Media 	<ul style="list-style-type: none">■ Écouter des CD audio, des fichiers MP3 et d'autres types de fichiers audio.■ Regarder des films sur DVD (le lecteur Windows Media peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, notamment InterVideo WinDVD, est installé).■ Lire des fichiers Windows Movie Maker.■ Enregistrer des fichiers de musique.■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.
RealPlayer 	<ul style="list-style-type: none">■ Lire des CD audio, des fichiers MP3 et divers autres fichiers audio.■ Regarder des films sur DVD (RealOne Player peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, comme InterVideo WinDVD, est installé).■ Regarder des CD vidéo (VCD).■ Enregistrer des fichiers de musique.■ Classer des fichiers dans une bibliothèque afin de les écouter ou de les graver.

Logiciels	Ce logiciel permet de
<p>Windows Movie Maker 2.0</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Importer des fichiers audio, vidéo ou autres depuis une cassette vidéo ou audio, une caméra Web ou un programme télévisé. ■ Enregistrer des fichiers audio et vidéo pour créer un projet vidéo devant ensuite un fichier source Windows Media avec suffixe .wmv. ■ Modifier des fichiers et en afficher un aperçu. ■ Envoyer un film par courrier électronique ou le charger sur serveur Web. ■ Ajouter des fichiers musicaux (MP3). ■ Importer des fichiers audio (notamment .mp3, .asf ou .wma), des fichiers vidéo (notamment .wmv, .asf, .avi ou .mpg) et des fichiers d'image (notamment .jpg ou .gif). ■ Créer des fichiers AVI et WMV (Windows Media Video).
<p>InterVideo WinDVD</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lire des films sur DVD et des CD vidéo (VCD).
<p>RecordNow!</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Enregistrer des fichiers de musique et de données. ■ Enregistrer une copie d'un CD musical ou de données en vue de l'utiliser sur une platine HP Digital Entertainment Center. ■ Créer des CD audio personnalisés à partir de CD de votre collection, ou à partir de fichiers .wav, .mp3, ou .wma. Ces CD peuvent être lus par une chaîne stéréo de salon ou d'automobile. ■ Copier et partager des fichiers de données. ■ Capturer (copier) de petits fichiers vidéo.

Logiciels	Ce logiciel permet de
InterVideo WinDVD Creator 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capturer des fichiers vidéo numériques ou analogiques directement d'un caméscope numérique (caméscope DV), d'un magnétoscope ou d'un autre appareil analogique. ■ Monter des films en capturant des séquences vidéo et des scènes dans un projet vidéo. ■ Monter vos films. Couper des scènes, ajouter de la musique et des effets sonores, faire des arrêts sur image, insérer des textes, des doublages et des transitions vidéo. ■ Voir les films en cours de montage avant d'enregistrer la version finale des fichiers. ■ Créer des fichiers vidéo, les exporter sur votre disque dur ou vers votre caméscope numérique, puis les regarder sur votre platine HP Digital Entertainment Center. ■ Créer des fichiers vidéo, les enregistrer sur des DVD ou des CD, puis les lire sur certains lecteurs de DVD. ■ Enregistrer des fichiers vidéo vers 7 formats différents.
muvee autoProducer 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Personnaliser vos vidéos avec de la musique, des images, des titres, des effets de transition et du texte. ■ Éditer vos vidéos personnelles.



Il est possible qu'un CD de mise à jour des logiciels soit inclus avec votre platine HP Digital Entertainment Center. Il est possible que vous deviez installer ce CD avant d'utiliser le graveur de CD ou de DVD. Pour ce faire, suivez les instructions d'installation fournies avec le CD.



Les fichiers vidéo enregistrés avec RecordNow! peuvent être lus par votre HP Digital Entertainment Center, mais pas sur un lecteur de DVD de salon.



Le logiciel de montage vidéo muvee autoProducer n'est disponible que sur certains modèles.

Création de films à l'aide de WinDVD Creator

Votre platine HP Digital Entertainment Center inclut un ou deux logiciels de création de films, selon le modèle. Ils permettent tous deux de capturer des vidéos, de les modifier et de leur ajouter votre touche personnelle. Le logiciel InterVideo WinDVD Creator, situé dans le dossier Tous les programmes du bureau, vous permet de capturer (copier), d'éditer et d'enregistrer vos vidéos personnelles en quelques étapes simples. Vous pouvez également utiliser le logiciel muvee autoProducer (certains modèles uniquement) pour personnaliser vos fichiers vidéo à partir de Media Center, avec la télécommande. Voir *Utilisation de muvee autoProducer* à la page 119.

Les deux logiciels vous permettent de modifier vos vidéos et de les enregistrer sur disque dur. Pour graver le fichier vidéo sur disque, InterVideo WinDVD Creator doit être utilisé. Si vous utilisez muvee autoProducer pour créer un fichier vidéo, vous pouvez utiliser WinDVD Creator pour le graver sur disque.



Vous pouvez utiliser InterVideo WinDVD Creator pour graver vos fichiers vidéo sur disque.

Utilisation de WinDVD Creator



InterVideo WinDVD Creator vous permet de capturer (copier), de modifier et d'enregistrer vos vidéos personnelles en quatre étapes simples.

Capture : Récupérez des vidéos et des photos en provenance de caméscopes numériques, de périphériques analogiques ou de webcams, puis enregistrez-les sur votre disque dur.

Édition : Vous organisez et modifiez vos fichiers. Vous pouvez ajouter des titres, des effets de transition, des images et des sons.

Ajouter menu : Vous ajoutez des chapitres et un menu à votre DVD.

Création du film : Vous finalisez votre projet en gravant le film obtenu sur DVD.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WinDVD Creator, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de WinDVD Creator.

Introduction

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Sélectionnez l'une des options du menu :
 - **Créer un nouveau projet** : Ouvre la partie Modification pour commencer la création d'un nouveau projet.
 - **Ouvrir un projet existant** : Affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez un projet existant.
 - **Assistant Vidéo sur disque** : Ouvre un assistant permettant d'enregistrer directement d'un caméscope vers un DVD ou CD inscriptible, sans passer par le disque dur.
 - **Modifier une vidéo existante** : Ouvre la fenêtre d'importation de fichiers pour que vous sélectionniez un clip vidéo existant.
 - **Enregistrer sur l'ordinateur** : Ouvre la partie Capture pour que vous puissiez récupérer des images ou vidéos.
 - **Étiquetage de CD** : Ouvre le logiciel InterVideo Disc Label pour vous permettre de concevoir et créer vos propres étiquettes de disques.

Conditions préalables à la capture de vidéo

Vous pouvez utiliser le programme WinDVD Creator pour copier (capturer) des fichiers vidéo sur votre disque dur. Celui-ci prend en charge plusieurs types de périphériques, tels que des périphériques de vidéo analogique, des caméscopes numériques ou encore des webcams. Utilisez les entrées vidéo composite ou S-Vidéo pour capturer de la vidéo en provenance d'un magnétoscope ou d'un caméscope analogique.

Pour capturer des fichiers vidéo, vous devez :

- 1 Connecter correctement votre appareil vidéo source.
- 2 Allumer votre appareil et le mettre en mode Lecture.
- 3 Vérifiez que WinDVD Creator peut détecter votre périphérique numérique ou analogique.
- 4 Si plusieurs périphériques vidéo sont branchés à votre platine HP Digital Entertainment Center, ils apparaissent tous dans l'écran de capture. Il ne vous reste qu'à sélectionner la source vidéo que vous souhaitez utiliser :

- a Dans l'écran de capture de WinDVD Creator, cliquez sur la source en entrée.
- b Cliquez sur l'icône d'**outil**.
- c Cliquez sur l'onglet **Contrôle de périphérique**, puis sélectionnez la source utilisée dans le menu déroulant **Source vidéo**.



Il se peut que vous deviez éteindre puis rallumer votre périphérique de vidéo numérique pour que le logiciel le détecte.

Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Enregistrement sur l'ordinateur**.
- 3 Connectez votre caméscope numérique à la platine HP Digital Entertainment Center.
- 4 Assurez-vous que l'affichage en provenance de votre caméscope numérique apparaît bien dans la fenêtre de prévisualisation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que les branchements sont corrects et que le caméscope est en mode lecture.
- 5 Cliquez sur le bouton **Lecture** pour prévisualiser votre fichier vidéo avant de l'enregistrer.
- 6 Positionnez la vidéo au début de la séquence à capturer, puis cliquez sur le bouton **Pause**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 8 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** ; l'enregistrement commence.
- 9 Pour arrêter la capture de votre fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 10 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

Capture de vidéo en provenance d'une webcam

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Enregistrement sur l'ordinateur**.
- 3 Connectez votre webcam à la platine HP Digital Entertainment Center.
- 4 Assurez-vous que l'affichage en provenance de votre webcam apparaît bien dans la fenêtre de prévisualisation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les branchements.
- 5 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 6 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** ; l'enregistrement commence.
- 7 Pour arrêter la capture de votre fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 8 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

Capture de vidéo analogique

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Enregistrement sur l'ordinateur**.
- 3 Connectez votre magnétoscope, votre télévision ou autre périphérique d'entrée aux entrées vidéo composite ou S-Vidéo.
- 4 Cliquez sur la source d'entrée puis sur l'icône d'**outil**, et sélectionnez l'onglet Contrôle des périphériques.
- 5 Sélectionnez votre source vidéo composite ou S-Vidéo dans la liste déroulante Source vidéo. Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 7 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** ; l'enregistrement commence.
- 8 Pour arrêter la capture de votre fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 9 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

Capture d'une image fixe

- 1 Mettez le périphérique d'entrée en mode pause à l'instant correspondant à l'image que vous souhaitez capturer.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer une image fixe** sous la fenêtre de prévisualisation.
- 3 L'image est enregistrée dans le dossier Mes images sur votre disque dur.

Utilisation de la fenêtre de prévisualisation

La fenêtre de prévisualisation se situe dans le coin supérieur gauche et affiche des informations différentes suivant la tâche effectuée.

Capture : L'affichage correspond à celui de votre périphérique de capture.

Édition : La fenêtre affiche la vidéo ou l'image sélectionnée.

Ajouter menu : La fenêtre affiche une prévisualisation de l'aspect final du menu et des boutons.

Utilisation de la Bibliothèque multimédia

La bibliothèque multimédia contient vos séquences vidéo, images et pistes audio. Pour importer des fichiers multimédias présents sur votre disque dur ou sur un CD dans la bibliothèque multimédia, cliquez sur le bouton **Glisser-Déposer**.

Capture : Situé dans le coin inférieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

Édition : Coin supérieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

Ajouter menu : Situé dans le coin supérieur droit. Contient des modèles de menu, des fonds vidéo, des pistes audio, des images, des boutons, des mises en page de chapitre et des miniatures de chapitre.

Utilisation de la table de montage

La table de montage se situe au bas des zones d'édition et d'ajout de menu, et peut être affichée sous forme de panneau ou de plan chronologique. Utilisez la table de

montage pour ordonner vos médias et ajouter des effets spéciaux, tels que des titres, des effets de transition, des pistes audio ou des filtres vidéo.

Édition de fichiers vidéo

Une fois les fichiers vidéo capturés, utilisez le module Modification de WinDVD Creator pour personnaliser votre fichier vidéo. Dans le module d'édition, vous pouvez ajouter les éléments suivants :

- Fichiers vidéo
- Images fixes
- Pistes audio et musicales
- Effets de transition
- Filtres vidéo
- Effets de titre

Pour modifier vos fichiers vidéo :

- 1** Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Édition** et passez à l'étape 4.
- 2** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3** Ouvrez un projet en cliquant sur **Créer un nouveau projet** ou sur **Ouvrir un projet existant**.
- 4** Si vous avez déjà capturé de la vidéo pour ce projet, faites glisser les fichiers vidéo de la bibliothèque vidéo vers le plan de montage. Si vous avez des fichiers vidéo sur votre disque dur que vous aimeriez ajouter à ce projet, cliquez sur le bouton **Glisser-déposer**.
- 5** Si l'ordre des fichiers vidéo ne vous convient pas, utilisez le glisser-déposer pour modifier l'ordre des fichiers vidéo sur la table de montage.

Ajout d'images

1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque d'images**.



2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier Mes images sur votre disque dur.


3 Sélectionnez les images de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque d'images, puis cliquez sur **Ouvrir**.

4 Faites glisser des images de la bibliothèque d'images vers la table de montage.


Vous pouvez maintenant modifier les images et vidéos. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Icônes de la table de montage	
Grouper	Regroupe plusieurs images en une seule miniature sur la table de montage.
Développer	Développe les images groupées afin qu'elles soient toutes affichées sur la table de montage.
Enregistrer le film	Enregistre la sortie directement vers un caméscope DV ou dans un fichier au format de votre choix.
Éditer le clip	Permet d'ajuster le début et la fin d'une séquence vidéo : 1 Double-cliquez sur une séquence vidéo de la table de montage. 2 Déplacez les curseurs afin d'éliminer la vidéo avant le début ou après la fin souhaités.
Fusionner le clip	Fusionne la séquence vidéo avec la séquence suivante.
Diviser le clip	Divise en deux une séquence vidéo : 1 Cliquez sur la séquence que vous souhaitez diviser. 2 Cliquez sur le bouton Lecture de la fenêtre de prévisualisation. 3 Cliquez sur l'icône de division de séquence à l'instant de la vidéo où vous souhaitez effectuer la division.

Ajout d'effets sonores


- 1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque de sons**. 
- 2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier Ma musique sur votre disque dur.
- 3 Sélectionnez les fichiers audio de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque audio, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Faites glisser les fichiers audio de la bibliothèque audio vers le fichier vidéo de votre choix.
- 5 Une icône de note de musique apparaît dans le coin inférieur droit du fichier vidéo auquel la piste audio a été affectée.
- 6 Si vous souhaitez que la lecture de la piste audio continue au-delà du seul fichier vidéo, passez du mode table de montage au mode ligne chronologique. Faites glisser la piste musicale de manière à ce qu'elle recouvre plusieurs fichiers vidéo.

Ajout d'effets de transition

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de transition**. 
- 2 Faites glisser un effet de transition entre les deux fichiers vidéo, à l'endroit où vous souhaitez que l'effet apparaisse.



Ajout d'effets de titre

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de titre**. 
- 2 Faites glisser un effet de titre vers un fichier vidéo ou entre deux fichiers vidéo.
- 3 Saisissez le texte que vous souhaitez pour votre écran de titre.

- 4 Si vous avez inséré l'effet de titre entre deux séquences vidéo, cliquez sur l'icône de **Réglage de l'image** pour ajuster la durée pendant laquelle vous souhaitez que le titre soit affiché.

Un T majuscule apparaît dans le coin inférieur droit de la miniature correspondant au titre dans la table de montage.

Ajout de filtres vidéo

- 1 Cliquez sur l'icône **Filtres vidéo**.



- 2 Faites glisser l'un des filtres vidéo vers la séquence vidéo de votre choix.

Conception d'un DVD personnel

La section Ajouter menu rend votre projet interactif, en lui ajoutant un menu et en le divisant en chapitres. Les éléments du menu peuvent être composés de vos propres images et musique, ou utiliser un modèle personnalisé fourni avec WinDVD Creator.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Ajouter menu**.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter menu**.
- 5 Utilisez la bibliothèque multimédia pour ajouter un modèle de menu, des chapitres, des boutons, des pistes audio et des images à votre DVD.
- 6 Utilisez les icônes de la table de montage pour modifier les éléments du menu et les chapitres.

Création d'un film

Il s'agit de l'étape finale d'un projet DVD. Vous devez choisir un format, une norme de télévision, et un nom de volume.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Production** et passez à l'étape 5.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4 Cliquez sur le bouton **Créer le film**.
- 5 Insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur.

6 Choisissez une option pour chacune des rubriques suivantes (l'ordre d'apparition des rubriques peut varier).

Rubrique	Fonction
Graver sur disque	Permet de graver directement sur CD ou DVD.
Écrire le contenu sur le disque dur pour une gravure ultérieure	Crée le fichier sur votre disque dur.
Sélectionner le périphérique	Sélectionner le périphérique contenant le CD ou le DVD à graver.
Vitesse de gravure	Sélectionnez la vitesse à utiliser lors de l'enregistrement de votre projet.
Format	Sélectionnez l'un des formats disponibles pour l'enregistrement de votre projet.
Système de télévision	Choisissez NTSC ou PAL comme norme de télévision. Le format PAL est utilisé en Europe et en Asie, le format NTSC en Amérique du Nord.
Nom de volume du disque	Saisissez un nom de volume pour votre disque (facultatif).

7 Cliquez sur **démarrer**.

8 Cliquez sur **OK**.

Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD

Pour enregistrer des fichiers VHS ou d'autres fichiers vidéo directement sur DVD :

- 1 Branchez votre magnétoscope, télévision ou autre source de vidéo analogique à l'ordinateur. Reportez-vous à *Capture de vidéo analogique* à la page 112 pour plus de détails sur la capture de vidéo analogique.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Assistant Vidéo sur disque**, puis suivez les instructions à l'écran.



Important : HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Conversion d'émissions télévisées enregistrées vers le format MPEG-2

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Modifier** et passez à l'étape 4.
- 2 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer**, **Tous les programmes**, **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Ouvrez un projet en cliquant sur le bouton **Créer un nouveau projet** ou sur le bouton **Ouvrir un projet existant**.
- 4 Cliquez sur l'icône **Enregistrer le film** et sélectionnez l'option de **sortie vers un fichier**.
- 5 Sélectionnez un format **GQ**, **HQ**, **SP**, **LP** ou **EP**, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Création de films à l'aide de muvee autoProducer

Votre platine HP Digital Entertainment Center inclut un ou deux logiciels de création de films, selon le modèle. Ils permettent tous deux de capturer des vidéos, de les modifier et de leur ajouter votre touche personnelle. Le logiciel InterVideo WinDVD Creator, situé dans le dossier Tous les programmes du bureau, vous permet de capturer (copier), d'éditer et d'enregistrer vos vidéos personnelles en quelques étapes simples. Voir *Utilisation de WinDVD Creator* à la page 109.

Vous pouvez également utiliser le logiciel muvee autoProducer (certains modèles uniquement) pour personnaliser vos fichiers vidéo à partir de Media Center, avec la télécommande.

Les deux logiciels vous permettent de modifier vos vidéos et de les enregistrer sur disque dur. Pour graver le fichier vidéo sur disque, InterVideo WinDVD Creator doit être utilisé. Si vous utilisez muvee autoProducer pour créer un fichier vidéo, vous pouvez utiliser WinDVD Creator pour le graver sur disque. Voir *Gravure d'un film muvee autoProducer avec WinDVD Creator* à la page 128.

Utilisation de muvee autoProducer

(Certains modèles uniquement)




La création de films personnalisés d'allure professionnelle avec muvee autoProducer, un logiciel installé sur votre platine HP Digital Entertainment Center, est très simple. Le logiciel muvee autoProducer se trouve dans le menu Programmes supplémentaires de Media Center.

Les étapes principales de l'utilisation de muvee autoProducer sont les suivantes :

- **Capture de vidéo numérique :** Capture de vidéo en direct ou de vidéo préenregistrée vers votre disque dur.
- **Sélection de vidéos et d'images :** Choix d'images et de vidéos sur votre platine HP Digital Entertainment Center. Vous pouvez également capturer (copier) des vidéos directement à partir d'un caméscope numérique (DV).
- **Ajout de musique :** Choix de fichiers musicaux à ajouter au film.
- **Choix d'un style :** Application d'un style au film, correspondant à différents effets et transitions.
- **Insertion de texte :** Personnalisation du film à l'aide de texte pour le générique de début et de fin.
- **Création du film :** Analyse automatique des vidéos, images, fichiers musicaux, style et texte ajoutés au film, et enregistrement de celui-ci sur la platine HP Digital Entertainment Center.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de muvee autoProducer, cliquez sur le point d'interrogation (?) dans la barre des menus de muvee autoProducer.

Mise en route

1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande pour ouvrir Media Center.

2 Sélectionnez **Programmes supplémentaires**, puis cliquez sur l'icône **Créer muvee**.

3 Cliquez sur l'un des boutons suivants :

- **capture DV** : Ouvre la fenêtre de Capture vidéo à partir d'un caméscope numérique afin de capturer (copier) de la vidéo en direct ou de la vidéo déjà enregistrée.
- **vidéo/images** : affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez des fichiers vidéo existants.
- **musique** : Ouvre la fenêtre d'ajout de fichiers musicaux pour la sélection de fichiers musicaux existants.
- **style** : Ouvre la fenêtre de sélection de style pour la sélection d'un modèle de style pour votre film.
- **insertion de texte** : Ouvre la fenêtre d'insertion de texte afin que vous puissiez entrer du texte pour les génériques de début et de fin.
- **créer muvee** : Ouvre la fenêtre de création du film, qui vous permet de choisir la durée du film et crée automatiquement le film final.
- **enregistrer muvee** : Ouvre la fenêtre d'enregistrement du film afin d'enregistrer le film final dans l'un des formats proposés.

Capture de vidéo à partir d'un caméscope numérique

Vous pouvez capturer (copier) des fichiers de vidéo numérique vers votre disque dur à l'aide de muvee autoProducer et d'un caméscope numérique (DV) compatible, connecté à l'un des ports FireWire® (IEEE 1394) de la platine HP Digital Entertainment Center. La vidéo peut être capturée soit en mode direct (mode caméscope), soit à partir de vidéo préenregistrée (mode lecture).

Les fichiers vidéo capturés sont ajoutés automatiquement à votre projet de film. Pour supprimer le fichier vidéo du projet, sélectionnez-le dans la liste de vidéos capturées, puis cliquez sur **Supprimer**.

Il est important lors de la capture de vidéo d'être attentif à la quantité d'espace disponible sur le disque dur de la platine HP Digital Entertainment Center. La capture de vidéo peut en effet demander une quantité importante d'espace disque. L'espace disponible sur le disque dur est affiché dans la fenêtre de capture vidéo de muvee autoProducer, tout au long de la capture.

Capture de vidéo en direct à partir d'un caméscope numérique

La capture de vidéo en direct en mode caméscope permet la création d'un fichier vidéo sans même la présence d'une cassette dans le caméscope.

Pour capturer (copier) de la vidéo en direct vers votre disque dur :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **capture DV** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier.
- 4 Connectez votre caméscope numérique au port FireWire (IEEE 1394) de la platine HP Digital Entertainment Center, puis allumez le caméscope.
- 5 Réglez le caméscope sur le mode film à l'aide des instructions fournies dans la documentation du fabricant.
- 6 Cliquez sur le bouton **Démarrer capture** pour commencer la capture de vidéo directement vers le disque dur de l'ordinateur.
- 7 Cliquez sur le bouton **Arrêter la capture** pour arrêter la capture.
- 8 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour choisir un dossier d'enregistrement et un nom de fichier pour la vidéo que vous avez capturée.

Capture de vidéo préenregistrée à partir d'un caméscope numérique

Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec muvee autoProducer, capturez uniquement les vidéos qui vous intéressent le plus pour votre projet.

Pour capturer (copier) de la vidéo en direct vers votre disque dur :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton de **capture DV** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier.
- 4 Connectez votre caméscope numérique au port FireWire (IEEE 1394) de la platine HP Digital Entertainment Center, puis allumez le caméscope.
- 5 Réglez le caméscope sur le mode de lecture à l'aide des instructions fournies dans la documentation du fabricant.
- 6 Cliquez sur le bouton **Lecture** à l'écran pour commencer la lecture de la vidéo.

7 Cliquez sur **Commencer la capture** lorsque le début de la séquence vidéo que vous souhaitez capturer apparaît.

8 Cliquez sur le bouton **Arrêter la capture** pour arrêter la capture.

9 Répétez les étapes 7 et 8 pour capturer des séquences vidéo supplémentaires.

10 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour choisir un dossier d'enregistrement et un nom de fichier pour la vidéo que vous avez capturée.

Sélection de vidéos et d'images

Vous pouvez facilement ajouter des fichiers vidéo et des images fixes à votre production muvée. Les formats de fichiers pris en charge sont les suivants :

- Vidéo — .dv, .avi, .mpeg-1, .mpeg-2
- Images — .bmp, .jpg, .jpeg, .gif

Pour ajouter des fichiers vidéo et des images :

1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **vidéo/images** et passez à l'étape 4.

2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvée autoProducer**, puis à nouveau sur **muvée autoProducer**.

3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier, puis cliquez sur le bouton **vidéo/images**.

4 Cliquez sur **Ajouter vidéo** pour sélectionner des fichiers vidéo existants sur votre ordinateur, si vous souhaitez en ajouter à votre film.

5 Cliquez sur **Ajouter vidéo** pour sélectionner des fichiers vidéo sur le disque dur, si vous souhaitez en ajouter à votre film.

6 Vous pouvez modifier l'ordre des séquences vidéos et d'images en les sélectionnant et en utilisant le glisser/déposer, ou encore à l'aide des boutons **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas**.

7 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'ajout de vidéos et d'images à votre projet de film.



Vous pouvez sélectionner plusieurs images ou vidéos à la fois en maintenant enfoncée la touche Ctrl du clavier pendant que vous sélectionnez les fichiers.

Sélection de musique

Vous pouvez utiliser des fichiers musicaux au format .mp3, .wav ou .wma dans votre projet de film.

Vous pouvez également choisir d'utiliser la bande son enregistrée lors du film, de la mixer à vos sélections musicales, ou de n'utiliser que ces dernières.

Pour ajouter de la musique au film :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **musique** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier, puis cliquez sur le bouton **musique**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter musique** pour sélectionner des fichiers vidéo existants sur votre ordinateur, si vous souhaitez en ajouter à votre film.
- 5 Vous pouvez modifier l'ordre des séquences musicales en les sélectionnant et en utilisant le glisser/déposer, ou encore à l'aide des boutons **Déplacer vers le haut** et **Déplacer vers le bas**.
- 6 Si l'un des fichiers vidéo que vous utilisez possède une piste son, utilisez le curseur Mixage audio pour mixer la piste son avec les fichiers musicaux que vous avez sélectionnés. La position du curseur détermine la proportion de chaque musique à utiliser.
- 7 Si vous n'ajoutez aucun fichier musical à votre projet, la piste son originale de la vidéo est automatiquement utilisée.
- 8 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé l'ajout de musique à votre projet de film.



Il est généralement conseillé d'utiliser une piste vidéo au moins deux fois plus longue que la durée de la musique. Par exemple, si votre vidéo dure 10 minutes, choisissez 5 minutes de musique.

Choix du style

Le logiciel muvee autoProducer est fourni avec une série de modèles de styles déterminant l'allure, les effets de transition et les polices de caractères utilisées pour le texte. Le style que vous choisissez influe également sur la manière dont muvee autoProducer combine les vidéos, images et fichiers musicaux présents dans votre projet pour la création du film final.

Par exemple, si vous choisissez le style Cinéma, le film créé aura une allure modérée, utilisera le format écran large et des couleurs haute définition.

Pour choisir un style :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **style** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier, puis cliquez sur le bouton **style**.
- 4 Sélectionnez le style souhaité dans la liste déroulante. Une description du style apparaît alors dans la partie supérieure de la fenêtre, ainsi qu'un exemple de film.
- 5 Cochez la case Conserver les clichés en séquence si vous souhaitez préserver l'ordre initial de la séquence vidéo. Lorsque cette case n'est pas cochée, muvee autoProducer peut réarranger les scènes pour les adapter au style choisi.
- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Insertion de texte

Vous pouvez personnaliser votre projet de film en y ajoutant un générique de début et de fin.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **style** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant l'option **Nouveau projet** ou **Ouvrir projet** du menu Fichier, puis cliquez sur le bouton **style**.
- 4 Saisissez le texte que vous souhaitez pour le générique d'introduction sous la rubrique **Titres d'introduction**.
- 5 Saisissez le texte que vous souhaitez pour le générique de fin sous la rubrique **Générique de fin**.

- 6 Pour utiliser vos propres polices de caractères pour les génériques de début et de fin, décochez la case *Laisser muvee autoProducer choisir la police*.
- 7 Cliquez sur le bouton **Police** situé à côté du texte que vous souhaitez modifier.
- 8 Choisissez la police de caractère, la taille, la couleur et autres attributs de texte dans la fenêtre de mise en forme.
- 9 Cliquez sur **OK**.

- 10 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre d'insertion de texte.



La fenêtre de prévisualisation de la vidéo peut ne pas apparaître aussi fluide que la version finale enregistrée de votre film.

Création du film

Lorsque vous avez ajouté au moins un fichier vidéo ou une image à votre projet de film, vous pouvez demander à muvee autoProducer de créer le film.

muvee autoProducer crée le film en combinant les vidéos, images et fichiers musicaux que vous avez sélectionnés ainsi que le style de film, puis en assemblant tous les éléments du film pour un résultat à l'allure professionnelle.

Pour créer le film :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **créer muvee** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.
- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant **Ouvrir projet** dans le menu Fichier et cliquez sur le bouton **créer muvee**.
- 4 Déterminez la durée du film en cliquant sur **Automatique** (muvee autoProducer définit automatiquement la durée) ou sur **Manuel** (vous choisissez la durée).
- 5 Si vous choisissez l'option **Manuel**, vous pouvez modifier la durée du film à l'aide du curseur ou des flèches pour les minutes et les secondes.
- 6 Si vous sélectionnez **Manuel** et que votre musique est plus longue que votre vidéo et vos images, cochez la case *Permettre la répétition des segments vidéo* de façon à permettre la répétition de la vidéo et des images. Vous pouvez ainsi utiliser toute la durée de vos fichiers musicaux.
- 7 Si vous choisissez l'option **Manuel** et que la durée des vidéos et des images dépasse celle de la musique, vous pouvez cocher l'option *Permettre la répétition des clips musicaux* pour que la musique puisse être réutilisée afin de remplir la durée du film.
- 8 Cliquez sur **Continuer** pour commencer la production du film.

Aperçu du film

Une fois un film créé, vous pouvez en afficher un aperçu dans la fenêtre Aperçu de muvee autoProducer. Utilisez les commandes de la fenêtre d'aperçu pour contrôler la lecture, la pause et l'arrêt du film.

Chaque fois que vous modifiez un projet de film, il vous faut cliquer à nouveau sur le bouton **produire le film** pour ajouter cette modification au film.

Vous pouvez corriger et utiliser l'aperçu du film autant de fois que vous le souhaitez pour essayer différents styles de film et différents contenus.

Enregistrement du projet de film

Lorsque vous êtes satisfait de l'allure du projet de film, vous êtes prêt pour l'enregistrement.

Vous pouvez enregistrer le film dans un fichier sur votre disque dur, ou créer un CD vidéo (VCD) ou un DVD.

1 Ouvrez le projet de film, puis cliquez sur le bouton **enregistrer muvee**.

2 Choisissez le type de fichier pour l'enregistrement du film sur le disque dur :

- **WMV - Fichier de petite taille**
- **WMV - Qualité supérieure**
- **MPEG1/VCD**

■ **MPEG2/DVD**

— Ou —

Choisissez un format pour l'enregistrement du film sur disque :

- **VCD**
- **DVD**

Sélection de scènes vidéo à l'aide de magicMoments

Vous pouvez marquer certaines séquences vidéo à inclure ou à exclure du film final grâce à la fonction magicMoments de muvee autoProducer.

Les séquences vidéo non marquées sont également analysées lors de la création du film et peuvent être incluses dans la version finale de ce dernier.

Utilisation des commandes de magicMoments :

La fenêtre magicMoments utilise les commandes suivantes :



- Le bouton vert marqué d'un pouce levé sert à indiquer les scènes à inclure dans le film.
- Le bouton rouge marqué d'un pouce baissé sert à indiquer les scènes à exclure du film.
- Le bouton gris marqué d'un pouce sert à annuler le marquage effectué avec l'un des boutons précédents (pouce levé ou pouce baissé).
- Les boutons fléchés servent à se déplacer en avant et en arrière de la vidéo.

Utilisation de magicMoments pour la sélection de scènes vidéo

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de la création de votre film :

- Veillez à ce que la durée totale des scènes marquées avec magicMoments soit inférieure à 50 % de la durée totale du film. Il est recommandé de ne sélectionner que quelques scènes.
- Assurez-vous également que les scènes marquées avec magicMoments ne s'entrecroisent pas. Cela peut entraîner des transitions de mauvaise qualité entre les scènes.
- Il est conseillé de ne pas dépasser 10 secondes pour la durée des scènes marquées avec magicMoments.

Pour sélectionner des scènes vidéo à l'aide de magicMoments :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **vidéo/images** et passez à l'étape 5.
- 2 Cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, muvee autoProducer**, puis à nouveau sur **muvee autoProducer**.

- 3 Ouvrez un projet en sélectionnant **Ouvrir projet** dans le menu Fichier.
- 4 Sélectionnez un fichier vidéo, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 5 Cliquez sur le bouton **vidéo/images**.
- 6 Sélectionnez un fichier vidéo dans la fenêtre de sélection de vidéo et d'images, puis cliquez sur le bouton **magicMoments**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Lecture** pour commencer la lecture de la vidéo, et utilisez les commandes magicMoments pour marquer les scènes à conserver et à exclure.
- 8 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé de marquer les scènes.
- 9 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de sélection de vidéos et d'images.

Gravure d'un film muvee autoProducer avec WinDVD Creator

Pour créer un VCD ou un DVD.

- 1 À l'aide de la boule de commande, cliquez sur **démarrer, Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Creator**, puis à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Sélectionnez **Créer un CD/DVD à partir d'un fichier vidéo existant**.
- 3 Sélectionnez le fichier vidéo que vous avez créé dans muvee autoProducer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Production**, sélectionnez **Graver sur disque**, puis cliquez sur le bouton fléché pour commencer la gravure du film sur disque.
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Utilisation du disque HP Personal Media Drive


Le disque HP Personal Media Drive est livré avec certains modèles de platines HP Digital Entertainment Center et peut être acheté séparément. Il peut être utilisé comme disque interne ou externe et est conçu pour le stockage et le transfert simples et rapides de fichiers multimédias (photos numériques, musique, vidéo) et d'autres fichiers importants. Vous pouvez également utiliser le disque HP Personal Media Drive pour sauvegarder d'autres disques de votre platine HP Digital Entertainment Center.

Le disque HP Personal Media Drive est conçu pour :

- Fonctionner avec les platines HP Digital Entertainment Center et d'autres ordinateurs dotés d'un port USB.
- Stocker des fichiers multimédias volumineux et des fichiers personnels.
- Transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre.
- Lire des fichiers multimédias.
- Sauvegarder vos fichiers.

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation de votre disque HP Personal Media Drive avec Media Center, reportez-vous à la documentation présente sur le site Web d'assistance technique de HP à l'adresse :

<http://www.hp.com/support>

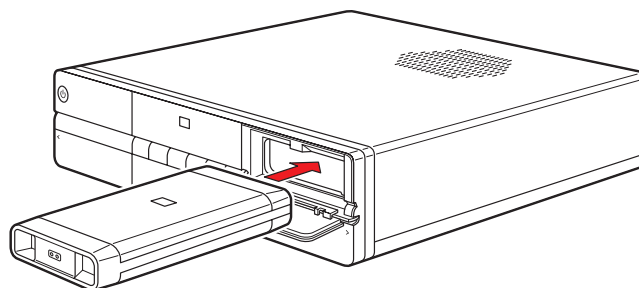


Le disque HP Personal Media Drive est livré avec certains modèles de platines HP Digital Entertainment Center et peut être acheté séparément.

Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center

Une fois cette procédure de configuration terminée, vous pourrez accéder facilement à vos fichiers multimédias, tels que photos, musique, vidéo et émissions télévisées enregistrées, à partir de dossiers personnalisés sur votre disque HP Personal Media Drive.

Lorsque l'assistant de configuration HP PMD (Personal Media Drive) aura terminé, vous pourrez glisser-déposer vos vidéos, images, fichiers musicaux et émissions de télévision enregistrées de votre disque dur principal vers des dossiers personnalisés sur le disque HP Personal Media Drive pour les sauvegarder ou les archiver. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder à ces fichiers à partir de Media Center.

- 1 Appuyez sur le bouton Démarrer Media Center  de la télécommande.
- 2 Utilisez les boutons fléchés de la télécommande pour sélectionner **Programmes supplémentaires**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.

- 3 Sélectionnez **Configuration HP PMD**, puis appuyez sur le bouton OK de la télécommande.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration à l'aide de l'assistant.
- 5 Faites redémarrer la platine HP Digital Entertainment Center.



L'assistant de configuration HP PMD dans Programmes supplémentaires permet de configurer des dossiers donnant un accès facile à vos fichiers multimédias dans Media Center.

Accès au disque après l'installation

Après avoir installé le disque HP Personal Media Drive sur la platine HP Digital Entertainment Center, vous pouvez le trouver sous Poste de Travail. La platine HP Digital Entertainment Center lui attribue automatiquement une lettre de lecteur, sauf si vous le faites vous-même. Voir *Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive* à la page 131.

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Sélectionnez le disque dans la rubrique *Disques durs*. Le nom par défaut du disque est « HP Personal Media Drive ».

Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive

Vous pouvez attribuer une lettre de lecteur permanente pour éviter que celle-ci ne change lorsque vous branchez ou débranchez ce disque et d'autres périphériques. De même, un programme logiciel localisera plus facilement des fichiers sur le disque HP Personal Media Drive si une lettre de lecteur lui est attribuée. Certains logiciels peuvent ne pas être capables de retrouver des fichiers si le disque change de lettre d'unité à chaque fois que vous le branchez.

Pour attribuer une lettre de lecteur :

- 1 Cliquez sur **démarrer**.
- 2 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Sélectionnez **Gestion**, puis **Gestion des disques**.

- 4 Cliquez avec le bouton droit sur **HP Personal Media Drive**.
- 5 Sélectionnez **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**. HP recommande d'utiliser la lettre de lecteur **Z**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** et sélectionnez une lettre, et appliquez ensuite les modifications en cliquant sur **OK**.



Pour éviter que plusieurs disques durs n'utilisent la même lettre de lecteur lors du branchement et de la suppression des disques, attribuez la lettre Z au lecteur.

Affichage et enregistrement de fichiers

Pour le transfert des fichiers vers le disque HP Personal Media Drive, la méthode recommandée est de les faire glisser du disque dur vers le disque HP Personal Media Drive.

Si vous souhaitez que les fichiers enregistrés sur votre disque HP Personal Media Drive apparaissent dans Media Center, vous devez les déplacer vers les dossiers

corrects, tels que Mes vidéos personnelles et Mes images personnelles sur le disque HP Personal Media Drive. Ces dossiers de médias apparaissent après l'utilisation de l'assistant de configuration PMD. Voir *Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center* à la page 130.

Lecture de fichiers multimédias

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers multimédias à partir d'un disque HP Personal Media Drive :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
 - 2 Cliquez sur **Poste de travail**.
 - 3 Double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive** pour localiser votre fichier multimédia.
 - 4 Double-cliquez sur le fichier. La plupart des fichiers multimédias s'ouvrent dans le Lecteur Windows Media.
-

Lecture de fichiers musicaux

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers musicaux stockés sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous souhaitez que les fichiers musicaux enregistrés sur votre disque HP Digital Entertainment Center apparaissent dans la fenêtre Ma musique de Media Center, vous devez utiliser l'assistant de configuration PMD dans la zone Programmes supplémentaires de Media Center. Voir *Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center* à la page 130.

Les fichiers musicaux peuvent apparaître dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media et dans la fenêtre Ma musique de Media Center même si vous déconnectez le disque. Pour actualiser votre platine HP Digital Entertainment Center, fermez puis rouvrez le Lecteur Windows Media ou Media Center. Si cela ne fonctionne pas, faites redémarrer la platine HP Digital Entertainment Center.

Affichage de fichiers d'images

Vous pouvez afficher les images stockées sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous souhaitez que les images enregistrées sur votre disque HP Digital Entertainment Center apparaissent dans la fenêtre Mes images de Media Center, vous devez utiliser l'assistant de configuration PMD dans la zone Programmes supplémentaires de Media Center.

Lecture de fichiers vidéo

Vous pouvez afficher les vidéos stockées sur un disque HP Personal Media Drive. Si vous souhaitez que les vidéos enregistrées sur votre disque HP Digital Entertainment Center apparaissent dans la fenêtre Mes vidéos de Media Center, vous devez utiliser l'assistant de configuration PMD dans la zone Programmes supplémentaires de Media Center. Voir *Configuration d'un disque HP Personal Media Drive pour une utilisation avec Media Center* à la page 130.

Les fichiers vidéo peuvent apparaître dans la fenêtre Mes vidéos de Media Center même si vous déconnectez le disque. Pour actualiser votre platine HP Digital Entertainment Center, fermez puis rouvrez Media Center.

Regarder des émissions TV enregistrées sur le disque HP Personal Media Drive

Pour lire des fichiers TV stockés sur votre disque HP Personal Media :

- 1 Connectez le disque HP Personal Media Drive à la platine HP Digital Entertainment Center, celle-ci étant éteinte.
- 2 Allumez la platine HP Digital Entertainment Center et ouvrez Media Center.
- 3 Cliquez sur **Paramètres, TV, Enregistreur, Stockage des enregistrements**.
- 4 Sous *Enregistrer sur le disque*, sélectionnez le disque **HP Personal Media Drive**, sélectionnez **Enregistrer**, et cliquez ensuite **Oui**. Le dossier Enregistrement(s) est créé et placé sur votre disque HP Personal Media Drive. Les programmes TV enregistrés doivent être placés dans ce dossier pour pouvoir y accéder avec Media Center.
- 5 Sous *Enregistrer sur disque*, sélectionnez votre disque dur local, sélectionnez **Enregistrer**, et cliquez ensuite **Oui**.
- 6 Déplacez ou copiez les programmes TV enregistrés dans le dossier Enregistrement(s) de votre disque HP Personal Media Drive. Vous pouvez maintenant visualiser les programmes TV stockés dans Media Center, ou vous pouvez double-cliquer sur un fichier et regarder le programme dans le Lecteur Windows Media.
- 7 Fermez Media Center avant de déconnecter le disque.

Lorsque vous connectez le disque, les fichiers TV stockés apparaissent pendant quelques secondes après le démarrage de Media Center.



Pour assurer une mise à jour correcte des fichiers TV stockés, vous devez fermer Media Center avant de retirer ou de connecter votre disque HP Personal Media Drive.

À propos de l'enregistrement TV sur le disque HP Personal Media Drive

La platine HP Digital Entertainment Center est configurée pour enregistrer les programmes TV sur le disque dur local lorsque Media Center est utilisé. Il est possible de modifier le chemin d'enregistrement et de définir un disque HP Personal Media Drive, mais différentes erreurs peuvent survenir si le lecteur est débranché de manière inattendue ou incorrecte.

Il est recommandé d'enregistrer les programmes TV sur le disque dur local et de copier ensuite les fichiers sur le disque HP Personal Media Drive.

Si vous décidez de modifier le dossier d'enregistrement afin d'utiliser votre disque HP Personal Media Drive, prenez en compte les points suivants :

- Le chemin par défaut d'enregistrement TV sur le disque dur n'est pas restauré automatiquement une fois le disque HP Personal Media débranché. Cela signifie que des enregistrements programmés peuvent ne pas être exécutés. L'erreur d'enregistrement *Espace disque faible* pourrait se produire et votre programme ne serait pas enregistré. Voir *Modification de l'allocation du disque* à la page 138 pour des informations supplémentaires sur la marche à suivre lorsque cette erreur se produit.
- Lorsque le disque est déconnecté, l'allocation du disque pour les programmes TV enregistrés passe à 10 %, et les programmes enregistrés peuvent être perdus si le paramètre « Conserver jusqu'à ce que de l'espace soit requis » est sélectionné dans Ma TV. Voir *Modification de l'allocation du disque* à la page 138 pour des informations supplémentaires sur la modification de l'allocation.
- Si vous débranchez le disque alors que l'option TV en direct est active, une erreur vidéo peut se produire.
- Lorsque le disque est déconnecté, les programmes TV enregistrés ne sont pas mis à jour dans Media Center.
- Une lettre de lecteur différente peut être affectée au disque, ce qui empêche Media Center de reconnaître le chemin d'enregistrement ou les fichiers des programmes TV enregistrés.

Lorsque vous définissez le chemin d'enregistrement TV vers votre disque HP Personal Media, Media Center stocke les données de la mémoire tampon de l'enregistrement pour l'interruption de la TV en direct sur votre disque. Cela signifie que si la TV en direct est en cours, vous ne serez pas en mesure de débrancher le disque en toute sécurité.

Pour éviter ce scénario, restaurez le chemin d'enregistrement vers votre disque dur et redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center avant de déconnecter le disque HP Personal Media Drive.



- **HP recommande d'enregistrer les programmes TV directement sur le disque dur local, et de les transférer ensuite vers le disque HP Personal Media Drive.**
- **Si vous rencontrez des problèmes pour enregistrer après avoir modifié le chemin d'enregistrement, fermez Media Center et rouvrez-le, puis redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center.**

Enregistrement de programmes TV sur le disque HP Personal Media Drive

- 1** Modifiez le chemin d'enregistrement et dirigez-le vers votre disque HP Personal Media. Voir *Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque HP Personal Media Drive* à la page 136.
- 2** Ouvrez Media Center.
- 3** Enregistrez des programmes TV. Voir *Enregistrement de programmes TV à partir du guide* à la page 35. Vos émissions sont enregistrées sur le disque HP Personal Media Drive.
- 4** Avant de débrancher le disque :
 - Veillez à ce qu'il n'y ait aucun enregistrement programmé ou en cours pour éviter de perdre des données.
- Modifiez le chemin d'enregistrement et dirigez-le à nouveau vers votre disque dur. Voir *Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque dur local* à la page 136.
- 5** Fermez Media Center.
- 6** Redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center. Cette dernière étape est obligatoire, sans quoi des erreurs pourraient se produire lors de l'enregistrement sur votre lecteur.
- 7** Débranchez votre disque HP Personal Media Drive en toute sécurité. Voir *Déconnexion du disque HP Personal Media Drive en toute sécurité* à la page 137.

Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque HP Personal Media Drive

Si vous décidez de modifier le chemin d'enregistrement de façon à enregistrer directement sur le disque HP Personal Media Drive, Media Center crée un dossier Enregistrement(s) sur votre disque.

1 Attribuez une lettre de lecteur à votre disque HP Personal Media Drive. Voir *Attribution d'une lettre de lecteur au disque HP Personal Media Drive* à la page 131.

2 Ouvrez Media Center.

3 Sélectionnez **Paramètres, TV, Enregistreur**, puis **Stockage des enregistrements**.

4 Sous *Enregistrer sur le disque*, sélectionnez (+) pour sélectionner le disque **HP Personal Media Drive**. Cette fenêtre vous permet également de définir les paramètres d'allocation du disque et de qualité d'enregistrement.

HP vous conseille de mémoriser la lettre de lecteur attribuée à votre disque HP Personal Media, ainsi que sa capacité de stockage.

5 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**.

6 Fermez Media Center.

7 Redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center

Pour rétablir le dossier d'enregistrement sur votre disque dur, suivez la procédure ci-dessous, en sélectionnant votre disque dur à l'étape 4.



HP recommande d'enregistrer les programmes TV directement sur le disque dur local, et de les transférer ensuite vers le disque HP Personal Media si vous le souhaitez.

Modification du chemin d'enregistrement TV pour utiliser le disque dur local

Pour modifier le chemin d'enregistrement TV de Media Center et le diriger vers le disque dur local :

1 Ouvrez Media Center.

2 Sélectionnez **Paramètres, TV, Enregistreur**, puis **Stockage des enregistrements**. Cette fenêtre vous permet également de définir les paramètres d'allocation du disque et de qualité d'enregistrement.

3 Sélectionnez votre disque dur local (**C:**).

4 Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**.


5 Fermez Media Center.

6 Redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center

Déconnexion du disque HP Personal Media Drive en toute sécurité

Vous pouvez retirer le disque en toute sécurité lorsqu'il n'est pas actif. Quand le témoin d'activité ambre clignote, c'est que le lecteur est actif, en train d'enregistrer ou de transférer des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager des fichiers si vous retirez le disque alors que le témoin d'activité clignote.

Pour déconnecter votre disque HP Personal Media Drive en toute sécurité :

- 1 Fermez Media Center et tous les autres programmes susceptibles d'avoir accès à votre disque HP Personal Media Drive. Assurez-vous que le témoin d'activité est désactivé.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** qui figure dans la barre des tâches au bas du bureau. Si l'icône est masquée, cliquez sur les flèches dans la barre des tâches pour l'afficher. La fenêtre Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît. 
- 3 Double-cliquez sur **Périphérique de stockage de masse USB** pour localiser votre disque HP Personal Media Drive. Il se peut que Périphérique de stockage de masse USB apparaisse deux fois dans la liste. Il peut s'agir d'un lecteur de carte mémoire ou d'autre périphériques de stockage.
- 4 Sélectionnez le périphérique libellé *disque HP Personal Media Drive*, puis cliquez sur **OK**. Le nom du disque peut apparaître sous forme de *Volume générique*, suivi de la lettre attribuée au lecteur. Le message *Retirer le périphérique en toute sécurité* apparaît dans la barre des tâches au bas du bureau, indiquant ainsi que vous pouvez à présent débrancher votre disque.
- 5 Cliquez sur **Fermer**.
- 6 Déconnectez le disque de la platine HP Digital Entertainment Center.

Modification de l'allocation du disque

Si vous recevez le message d'erreur *Espace disque faible* et que vous voulez modifier l'allocation du disque en définissant un pourcentage plus grand pour votre disque HP Personal Media Drive :

- 1 Ouvrez Media Center.
 - 2 Sélectionnez **Paramètres**, **TV**, **Enregistreur**, puis sélectionnez **Stockage des enregistrements**.
 - 3 Modifiez le pourcentage d'allocation du disque en sélectionnant l'option (+) ou l'option (-).
-

Mise à jour de la liste des enregistrements après déconnexion du disque HP Personal Media Drive

Si vous voulez mettre la liste Enregistrement(s) à jour après avoir déconnecté le disque :

- 1 Fermez Media Center.
 - 2 Ouvrez Media Center.
 - 3 Si cette procédure ne suffit pas à mettre à jour les fichiers, faites redémarrer la platine HP Digital Entertainment Center.
-

Configuration nécessaire pour regarder les émissions TV enregistrées sur d'autres ordinateurs

Pour lire des fichiers TV enregistrés (fichiers .dvr-ms) avec votre platine HP Digital Entertainment Center sur d'autres ordinateurs, les composants suivants doivent être installés sur ces derniers :

- Système d'exploitation Windows XP
- Windows XP Service Pack 1
- Lecteur Windows Media version 9 ou supérieure
- Logiciel de lecture de DVD
- Le fichier des codecs audio et vidéo permettant au Lecteur Windows Media de lire les programmes TV enregistrés (fichiers .dvr-ms). Ce fichier se trouve dans Windows Update. Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Windows Update**. Vous pouvez également visitez le site Web de Windows pour rechercher ce fichier de code (Q810243).

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fichier, consultez le site Web de Microsoft à l'adresse suivante :

<http://www.microsoft.com>



Certains programmes TV enregistrés avec l'indicateur de diffusion activé sont protégés contre la copie et ne peuvent être visualisés sur d'autres ordinateurs.

Index

A

- ajout
 - fichiers musicaux à la bibliothèque musicale à partir du disque dur 51
 - images vers fichier vidéo, WinDVD Creator 114
 - pistes de CD dans la bibliothèque musicale 52
- archivage de fichiers 96
 - CD 96
 - DVD 96

B

- bibliothèque musicale
 - ajout de pistes de CD 52
 - création 51
- boutons
 - télécommande 18
- Bureau
 - activation depuis Media Center 9

C

- capture
 - carte de capture 112
 - vidéo et images 109
- capture vidéo
 - configuration minimale 110
 - vidéo en provenance d'un caméscope numérique 111
- CD
 - création d'un CD audio dans Ma musique 58
 - lecture dans Ma musique 55
- compatibilité entre disques et lecteurs
 - informations 102
- conception d'un DVD personnel 116
- copie d'images sur CD 78
- création
 - bibliothèque musicale 51
 - CD 89
- création de CD audio
 - pour une chaîne hi-fi ou un lecteur de CD de voiture 91
 - pour une écoute sur votre ordinateur 92

D

- dépannage
 - image non affichée dans Mes images 66, 74
 - impossible d'obtenir le Guide des programmes TV correct 10
 - réception radio 86
- diaporama
 - affichage avec de la musique 73
 - affichage de vos images 73
 - affichage des informations sur les images 73
- disque
 - fonctionnalité et compatibilité 103
- Disque dur HP Personal Media Drive 129
- disque inscriptible 94
- Dossier Vidéos partagées 79

E

- édition
 - fichiers vidéo 113
- édition des images 75
- émissions TV
 - copie sur CD ou DVD 109, 119
 - non enregistrées 39
- enregistrement
 - DVD 109, 119
 - émissions de radio 87
 - émissions TV 34
 - comment arrêter l'enregistrement 34
 - options dans Ma TV 35
- enregistrement d'émissions TV
 - émission individuelle ou série, annulation 34
 - lorsque deux émissions sont programmées en même temps 35
 - manuellement 36
 - s'assurer que l'émission est bien enregistrée 34
 - utilisation du guide 35
- enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD 118
- enregistrement de programmes TV à partir du guide 35
- enregistrements 39
- étiquettes de disques 98

- F**
- fiche comparative des lecteurs optiques 105
 - fichiers images 96
 - ajout 114
 - fichiers vidéo
 - enregistrement 97
 - file d'attente
 - création dans HP Tunes 48
 - création dans Ma musique 56
 - films DVD
 - changement
 - langue 84
 - paramètres audio 84
 - création 109, 119
 - lecture
 - dans Media Center 83
 - films vidéo
 - tri 81, 82
 - FM, voir radio
- G**
- gravure de CD et de DVD 89
 - Guide des programmes de télévision
 - affichage 28
 - Aucune donnée disponible 27
 - choix d'une méthode de téléchargement 29
 - enregistrement de programmes TV 35
 - filtres de catégorie 28
 - recherche de programmes TV 32
 - utilisation du bouton Infos 28
 - Guide, voir Guide des programmes TV
- H**
- HP Image Zone Plus 60
 - HP Tunes
 - création d'une file d'attente 48
 - lecture de CD 47
 - utilisation d'iTunes avec Media Center 41, 42
- I**
- images
 - copie sur CD ou DVD 78
 - éditions 75
 - impression 75
 - rotation 76
 - Internet, radio 85
 - InterVideo WinDVD Creator
 - voir WinDVD Creator 109, 119
 - iTunes 49
 - ajout de musique à la bibliothèque 44
 - ajout de musique à partir d'Internet 45
 - ajout de musique à partir d'un CD 44
 - ajout de musique à partir de fichiers du disque dur 45
 - caractéristiques 106
 - Création d'une liste de lecture 47
 - création de CD audio 49
 - modification des informations sur un morceau 46
 - types de fichiers pris en charge 46
- L**
- lecteur de carte mémoire 60
 - Lecteur Windows Media
 - caractéristiques 106
 - configuration comme lecteur par défaut 46, 53
 - types de fichiers 46, 53
 - lecture
 - CD musicaux dans Media Center 54
 - DVD dans Media Center 83
 - fichiers de musique numérique 54
 - morceaux dans Ma musique 55
 - vidéos numériques 80
 - lecture d'un morceau
 - option Acheter de la musique 57
 - option Visualiser 57
 - LightScribe
 - création d'une étiquette pour un disque iTunes 101
 - disque de sauvegarde 68
 - étiquetage de disques 98
 - liste de lecture (sélection)
 - création dans iTunes 47
 - création dans Ma musique 57

M

Ma musique 41

- copie de fichiers musicaux sur CD 58
- création d'une file d'attente 56
- écouter de la musique 54
- lecture d'un album 55, 56
- lecture d'un morceau 55
- lecture de morceaux choisis de façon aléatoire par Media Center 55
- recherche et lecture d'album 56
- suppression de fichiers musicaux dans Ma bibliothèque musicale 53
- types de fichiers pris en charge 53

Ma TV 21

- décalage horaire 23
- enregistrement de programmes TV 34
- enregistrement de programmes TV à partir du guide 35
- enregistrement manuel de programmes TV 36
- Erreurs du Guide des programmes TV 27
- icônes 34
- lecture de programmes TV enregistrés 39
- options d'enregistrement avancées 35
- recherche de programmes TV 32
- regarder des émissions TV 23
- téléchargement manuel du guide 29, 30, 31, 32
- tri d'émissions 39
- utilisation de la télécommande 23

Media Center

- affichage des images 72
- barres d'outils 9
- lecture de DVD 83
- menu Démarrer 7
- navigation 8
- redimensionnement des fenêtres 9
- utilisation lorsqu'un autre programme est ouvert 9

Media Center, possibilités offertes

- dans la fenêtre Radio 85
- dans Ma musique 41
- dans Ma TV 21
- dans Mes images 60
- dans Mes vidéos 79

Menu démarrer

- Media Center 5

Mes images 59

- activation ou désactivation des sous-titrages 73
- affichage d'images sous forme de diaporama 73
- affichage d'un diaporama avec de la musique 65, 74
- affichage de vos images 72
- édition des images 75
- impression des images 75
- rotation des images 76
- types de fichiers affichables 66, 74

Mes vidéos 79

- organisation et stockage des vidéos 80
- regarder des vidéos numériques 80
- tri des vidéos 81, 82

messages d'erreur 10

- erreurs d'enregistrement courantes 39
- espace disque faible 134, 138
- L'image ne peut être affichée 66, 74

montage vidéo

- initiation à muvee autoProducer 120

musique

- à propos de la gravure d'un CD audio 93
- graver un CD 49

muvee autoProducer

- ajout de musique à votre film 123
- ajout de vidéo à votre film 122
- caractéristiques 108
- choix du style 124
- copie d'un film sur disque 128
- création d'un film 125
- initiation 120
- utilisation 119



organisation

- stations de radio prééglées 87

P

paramètres

- calibrage 11
- clés de contrôle parental 11
- connexions Internet 11
- couleur d'arrière-plan 11
- généraux 11
- pour recevoir une notification d'appel téléphonique 11
- son 11
- télécommande et télécapteur 11

Programmes, voir Guide des programmes TV

R

radio

- connexion de l'antenne au PC 85
- obtenir une réception 85

radio, fenêtre 85

- enregistrement des émissions de radio 87
- organisation des stations de radio préréglées 87
- se brancher sur les stations FM 85
- utiliser la radio dans Media Center 85

RealOne Player

- caractéristiques 106

recherche de programmes 32

RecordNow! 89, 109, 119

- archivage de fichiers 96
- création de CD audio 90
 - pour les lecteurs de CD de voiture ou de salon 91
- création de CD audio pour une écoute sur votre ordinateur 92
- enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD 93
- fichiers images 96

rotation des images 76

S

stockage de fichiers

- à propos du stockage de fichiers de données 95
- utilisation de RecordNow! 93

T

télécommande

- boutons 18, 19
- utilisation dans Ma TV 24

télétexte, utilisation des boutons 20

tri d'émissions télévisées

- par catégorie 39
- par date 39
- par nom 39

TV

- décalage horaire 23
- recherche de programmes par catégorie 33
- regarder 22
- utilisation d'un magnétoscope numérique tout en regardant la télévision 23

V

vidéo

- capture 111

W

Windows Movie Maker 2.0

- caractéristiques 107

WinDVD

- caractéristiques 107

WinDVD Creator

- aide 109
- ajout d'effets de titre 115
- ajout d'effets de transition 115
- ajout d'effets sonores 115
- ajout d'images 114
- Bibliothèque multimédia 113
- capture d'une vidéo en provenance d'un caméscope numérique 111
- capture de vidéo analogique 112
- capture de vidéos et d'images 109
- caractéristiques 108
- conception d'un DVD personnel 116
- création d'un film 116
- édition 109
- édition de fichiers vidéo 113
- enregistrement de fichiers VHS directement sur DVD 118
- Fenêtre de prévisualisation 112
- initiation 110
- Table de montage 113
- utilisation de la Bibliothèque multimédia 113

Part Number: 5991-2369